




飞利浦
开放式入耳式无线运动
耳机

开放式入耳式贴合
骨传导
随时随地畅享更清晰的通话
LED 安全灯

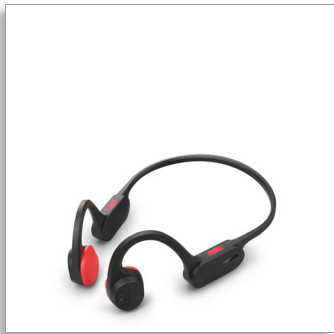

TAA5608BK

在您运动时也不会掉落

借助无论如何运动都不会掉落的无线耳机跟上运动节奏！这些开放式入耳式运动耳机非常轻便、舒适且坚固。此外，还能让您了解周边情况。

开放式入耳式耳机，在您运动时也不会掉落。

- 开放式入耳式贴合，让您能随心所欲地运动
- 骨传导，仿若无耳机音效
- 随时随地畅享更清晰的通话，通话内容清楚无噪音

让您的生活积极向上

- 显眼可见。LED 安全灯
- 不惧水侵。IPX5 级防水
- 连接性更好，下一代蓝牙*

随时随地都能使用，一切由您掌控。

- 随时可以聆听。播放时间长达 6 小时
- 充电 15 分钟，可额外使用一小时
- 飞利浦耳机应用程序
- 随附便携袋


PHILIPS

开放式入耳式无线运动耳机
开放式入耳式贴合 骨传导，随时随地畅享更清晰的通话，LED 安全灯

TAA5608BK/00


产品亮点

开放式入耳式贴合

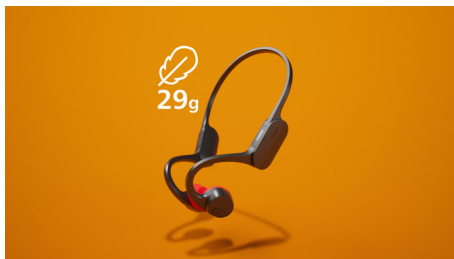


当您运动时，无论是跑步、跳跃还是骑行，这些开放式入耳式耳机都不会掉落。您可以将颈带环绕到后脑勺，并绕过您的耳朵顶部，舒适地将其佩戴到位：这款耳机非常贴合，无论您怎样运动，它都不会移动。此外，这款耳机非常轻盈，佩戴时几乎感觉不到。

骨传导

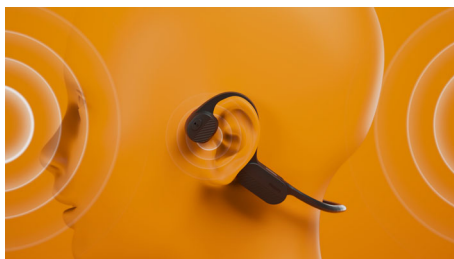


骨传导技术通过头骨的骨骼传输声音，这意味着您无需将耳塞放入耳中，也无需戴上盖住耳朵的耳机。相反，声音会从您的颧骨直接传播到内耳，然后您聆听的音乐将神奇地出现在您的脑海里！

随时随地畅享更清晰的通话

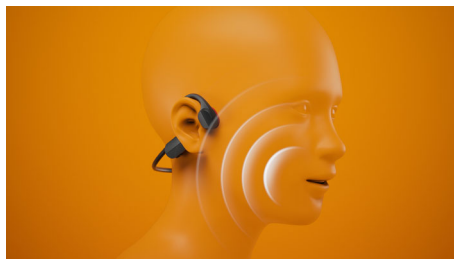


当您在通话时，波束成形麦克风会准确地拾取您的声音，同时 AI 算法会消除您周围世界的背景噪音。与您通话的人会听到您的声音，而不是车辆通行的声音或您旁边的人的聊天声！

安全 LED 灯

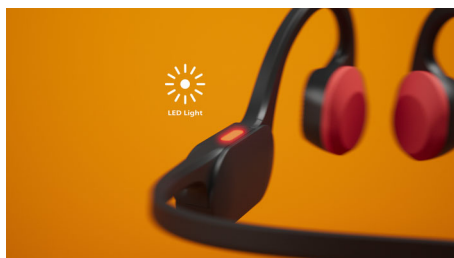

在晚上跑步。黄昏时徒步登山。或者在树林里骑车。边框上配备 LED 指示灯，让您即使身在昏暗的环境中，也能被他人看见。您可以使用飞利浦耳机应用程序控制 LED，也可以使用边框上的开 / 关按钮控制 LED。


IPX5 防水

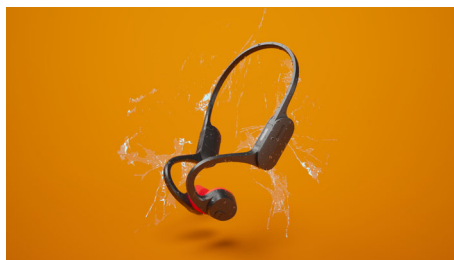

IPX5 级意味着这些耳机不惧雨滴或流下的汗水，因此绝不会对您的锻炼造成任何障


碍！即使您在健身房里挥汗如雨，也不会对耳机造成任何损害。当您运动完，并且耳机干燥后，请将其存放在柔软的便携袋中。

下一代蓝牙

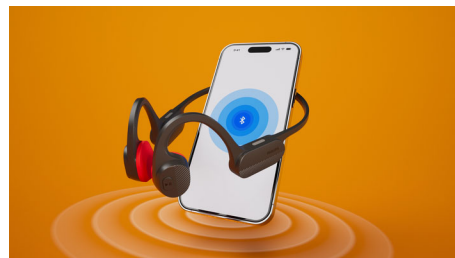

这些耳塞式耳机可与支持蓝牙 LE 音频和 LC3 编解码器的设备搭配使用，无论您身在何处，都能为您提供更稳定的连接。当您在建筑密集区播放音乐或接听电话时，声音不会减弱，看电影或玩游戏时几乎没有延迟。

6 小时播放时间

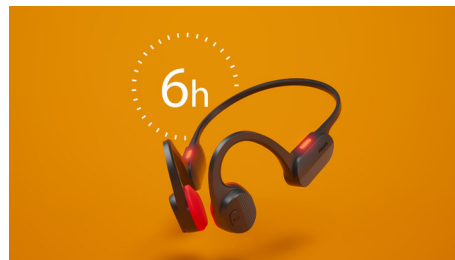

戴上即可畅享音乐。一次充电可播放 6 小时，这些骨传导的开放式耳机非常适合多种锻炼。充满电仅需 2 小时。快速充电只需 15 分钟，让您能多听一小时。

飞利浦耳机应用程序

使用飞利浦耳机应用程序，您可以控制 LED 灯，并掌控正在聆听的音乐。

规格

声音

- 阻抗: 8 欧姆
- 单元直径: 15 毫米
- 灵敏度: 88 dB (1K Hz)
- 波段: 130 - 16 000 Hz
- 最大输入功率: 300 毫瓦
- 驱动器类型: 动态

电信

- 用于呼叫的麦克风: 2 个 AI 麦克风

连接

- 蓝牙版本: 5.3
- 支持的编解码器: SBC, LC3
- 最大范围: 最多 10 组 m
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP

便利性

- 飞利浦耳机应用程序支持
- 可进行固件更新
- 防水: IPX5
- LED 安全灯
- 控件类型: 按钮
- 音量控制

设计

- 颜色: 爵士黑
- 耳塞配件: 骨传导
- 入耳式配件类型: 开放式贴合

功率

- 音乐播放时间: 6 hr
- 电池类型 (耳机): 锂聚合物 (内置)
- 电池容量 (耳机): 140 mAh
- 电池寿命待机时间: 80 小时
- 充电时间: 2 hr

- 充电时间快: 15 分钟, 使用 1 小时
- 电池数: 1 件
- 电池重量 (总计): 3 克

附件

- 充电电缆: USB-C 充电线缆, 200 毫米
- 其它: 1 个软袋
- 快速入门指南

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
12.94 x 4.73 x 10.05 cm
- 重量: 0.029 千克

包装尺寸

- 包装类型: 卡通箱
- 随附产品数量: 1
- 货架摆放类型: 悬挂
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
17 x 19.8 x 6.1 cm
- 总重: 0.221 千克
- 净重: 0.064 千克
- 自重: 0.157 千克
- EAN: 48 95229 13148 4

外箱

- 用户包装数量: 3
- 外箱 (L x (宽 x 高): 20.2 x 18.5 x 19.5 cm
- 总重: 0.941 千克
- 净重: 0.192 千克
- 自重: 0.749 千克
- GTIN: 1 48 95229 13148 1

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



发行日期 2023-10-09

版本: 5.0.1

12 NC: 8670 001 87824
EAN: 48 95229 13148 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 需要进行软件更新。当最新的软件版本发布时, 飞利浦耳机应用程序会通知您。