

Philips
有水晶般清晰音效的 5.1
家庭影院

3D 藍光
接上 iPod/iPhone

HTS8562



完全陶醉於每套電影的聲音細節之中

執著於音

透過 Philips 水晶般清晰的聲音，您能夠仔細欣賞每個聲音細節，盡情感受表演者或導演想表達的效果！水晶般清晰的聲音盡量減少音訊處理，精確重現聲音訊源，毫無失真。

發掘水晶般清晰的聲音

- 優質 Soft Dome 高音喇叭呈現水晶般清晰的聲音
- 自動調校將喇叭同步，呈現完美音質
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 實現高保真環迴音效
- 水晶般清晰的聲音帶來超清晰和細緻的音效

專為改善家中的影院音效而設計

- 優雅的鋁及玻璃製喇叭確保音效強勁
- 無線後置喇叭選擇配件方便擺設

盡情享受一切娛樂


- HDMI 集線器連接 HDMI 裝置，帶來更佳音效及畫面
- 內置 WiFi 讓您無線連接至媒體
- 透過 Smart TV 在電視上享受網上服務和存取多媒體
- 全高清 3D 藍光提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗

PHILIPS

有水晶般清晰音效的 5.1 家庭影院
3D 藍光 接上 iPod/iPhone


產品特點

優質 Soft Dome 高音喇叭

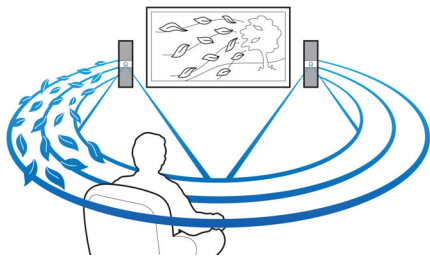


有了 Philips 水晶般清晰的聲音，您可以欣賞細聽每一個聲音細節，享受作曲家或演奏家的最原始的創作！水晶般清晰的聲音忠實再現音源，無論是動作電影、歌劇或是演唱會，絕無失真。Philips 家庭影院及水晶般清晰的聲音進行最少的音訊處理，保持原始音訊內容的純正。讓您的耳朵欣賞更好更準確的聲音。

自動調校

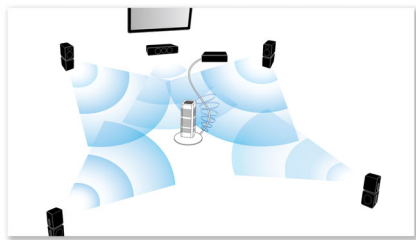


現在，調校全新的 Philips 家庭影院以體驗最優質音樂簡直是輕易而舉。只需在遙控器上一按，預先載入的智能音量調校軟件便會啟動及發射測試訊號至喇叭。這些訊號會被自動調校咪高風記錄及分析，如喇叭及聆聽位置之間的距離、音量大小及每個喇叭之間的音訊訊號的延遲反應，以作出所需的調校。在 60 秒內，即可增強及改善您的室內音效體驗。

HDMI 集線器

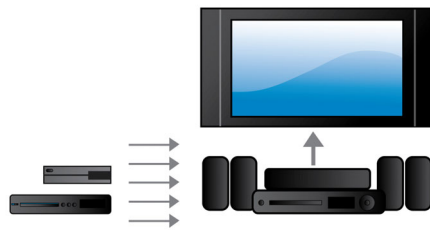

HDMI 集線器提供額外的 HDMI 連接埠，讓您方便地將其他裝置，例如遊戲機或高清機頂盒連接至您的家庭影院。透過 HDMI 集線器連接裝置，您可以在所有娛樂中享受高清音質及畫面。

內置 WiFi

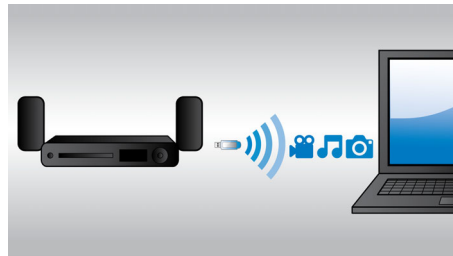

有賴內置 WiFi，只需直接連接您的家庭影院至家庭網絡，即可享受眾多流行網上服務。您可欣賞最佳網站專為配合您的電視屏幕提供的電影、圖片、資訊娛樂以及其他線上節目。

全高清 3D 藍光



在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的

HTS8562/98


眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。

Smart TV



Philips 家庭影院系統連 Smart TV 功能為您提供連串強化功能，包括網上電視、SimplyShare 及 AV 遙控。網上電視將廣範圍的線上資訊及娛樂帶到您的電視上。只需在主選單選擇網上電視就可開始瀏覽服務如：視頻點播商店* 尋找最新高清作品、與及追趕電視。有了 SimplyShare 您可在沙發上舒適地存取儲存在電腦中的相片、音樂及影片。找不到遙控？只需用您的智能手機或平板電腦就可經由 Philips AV 遙控程式控制您的家庭影院。

無線後置喇叭選擇配件

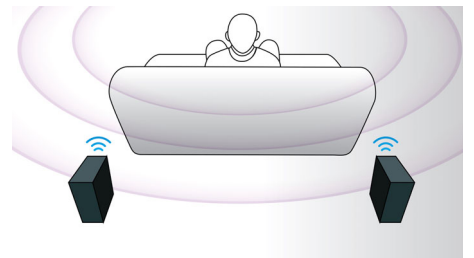

無線後置喇叭讓你自由設置喇叭位置。利用了無干擾技術的無線喇叭，可帶來全方位環迴音效，讓你告別雜亂纜線。



規格

配件

- 兼容配件：RWSS5510 無線後置音訊，STS1300 座地式機座，STS9501 喇叭機座，STS9510 掛牆安裝支架
- 附配件：2 枚 AAA 電池，自動調校咪高風，DCK3060 iPod/iPhone 機座，FM 天線，HDMI 線，電源線，快速入門指南，遙控器，安全及法律單張，商標單張，全球保用證

配合 Philips 電視機*

- 影院 21:9 黃金系列：50PFL7956

播放聲音

- 壓縮格式：AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 位元速率：32 - 320kbps

靜態照片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- 影像增? 功能：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放

影像播放

- 壓縮格式：AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

檔案格式

- 音訊：AAC, mka, MP3, WAV, WMA
- 畫面：GIF, JPEG, .jpg
- 影片：asf, avi, DivX, MKV, .mp4, MPEG, mpg, WMV

連接

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- 前方 / 側面連接：Music iLink, USB
- 整合式連接：Wi-Fi
- 後方連接：輔助輸入，複合影像 (CVBS) 輸出，數碼同軸輸入，數碼光學輸入，Ethernet, FM 天線插口，HDMI 1.4 輸出 (ARC), HDMI 輸入 1, HDMI 輸入 2, iPod/iPhone 機座插孔，迷你 Easy-Fit 喇叭插口，SD/SDHC 卡插槽，無線後置音訊

便利

- EasyLink (HDMI-CEC)：21:9 格式字幕支援，音訊回傳頻道，自動音效輸入投射，動態聲畫同步功能，一鍵播放，單鍵待機，遙控直通
- HDMI 功能：3D, 音訊回傳頻道 (ARC)，類型：, 深色

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 厚)：435 x 63.5 x 342.5 毫米
- 主裝置重量：4 千克
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 厚)：280 x 95 x 92 毫米
- 中置喇叭重量：1.4 千克
- 中置喇叭線長：2 米

- 前方喇叭 (寬 x 高 x 厚)：97 x 301 x 120 毫米
- 前方喇叭重量：1.45 千克
- 前方喇叭線長：4 米
- 後方喇叭 (寬 x 高 x 厚)：97 x 301 x 120 毫米
- 後方喇叭重量：1.5 千克
- 後方喇叭線長：10 米
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 厚)：196 x 395 x 342 毫米
- 重低音喇叭重量：4.9 千克
- 重低音喇叭線長：3 米
- 包裝 (寬 x 高 x 厚)：565 x 443 x 395 毫米
- 重量 (含包裝)：18.9 千克

喇叭

- 喇叭類型：1 座中置喇叭，4 座衛星喇叭
- 中置喇叭驅動器：1 x 1 吋高音喇叭，2 個 3 吋低音喇叭
- 中置喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 中置喇叭阻抗：3 歐姆
- 每個衛星喇叭的驅動器：1 x 1 吋高音喇叭，2 個 3 吋低音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 衛星喇叭阻抗：5 歐姆
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：3 歐姆

影像 / 顯示

- 影像增? 功能：HD (720p、1080i、1080p/24fps)，逐行掃描，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

功率

- 耗電量：105 瓦
- 電源：110-127V / 220-240V，~50-60Hz
- 備用模式耗電量：<0.5 瓦

音效

- 均衡器設定：遊戲，電影，音樂，新聞，原始
- 音效增強：自動音量調節器，對白強化功能，杜比定向邏輯 II, DoubleBass, FullSound, 夜間模式, Surround Plus, 高、中和低音控制
- 音效系統：杜比數碼 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 數碼環迴音效, DTS-HD 高解像音響
- 中置喇叭輸出功率：230 瓦
- 衛星喇叭輸出功率：4 x 135 瓦
- 重低音喇叭輸出功率：230 瓦
- 總功率 RMS (30% THD 狀態下)：1000 瓦

持續性

- 包裝：80% 循環再用波形板，電子使用手冊，無發泡膠，大豆油墨

選台器 / 接收 / 傳送

- 預設頻道數目：40
- RDS: 電台名稱
- 選台器波段：FM



出版日期 2014-08-28

版本：2.2.1

12 NC: 8670 000 82085
EAN: 87 12581 62076 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 如要知道您的國家是否有視頻點播，請前往 www.philips.com/blu-ray。