





Philips
Kahe ekraaniga
kaasaskantav DVD-mängija

18 cm / 7" LCD
Kaks ekraani

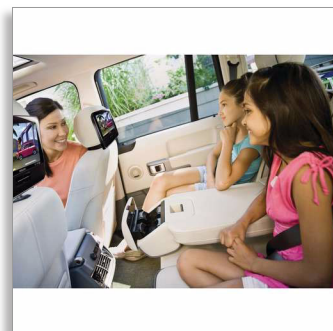

PD7032

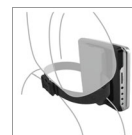

Nautige filme ja mängu ka teel olles

kahelt laiekraan-LCD-lt

Esitage oma filme ja mängige mängu autos! Philips PD7032-l on kaks 7" / 18 cm TFT LCD-ekraani, millelt saate nautida DVD-/DivX®-filme, muusikat ja fotosid. Kaks mänguseadet kahekordistavad sõidu ajal teie rõõmu.

Esitage filme, muusikat ja fotosid teel olles

- Ühilduv DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ja CD-ga
- DivX sertifikaat tagab standardse DivX-video esitamise
- MP3-CD, CD ja CD-RW esitamine
- Vaadake JPEG-faile fotoplaadilt

Mängudeks valmis

- 17,8 cm (7") TFT värviline LCD-ekraan kvaliteetse pildi vaatamiseks
- Kohe nautimiseks on komplektis mängu-CD

Lisafunktsioonid mugavuse tagamiseks

- Komplektis on ka autoadapter ja kinnitusrihm
- Jätkamine toite katkemise järel
- Komplektis on vahelduvvooluadapter
- Stereokõrvklappistik isiklikumaks muusika nautimiseks

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 20 x 15,5 x 5,5 cm
- Kaal: 0,897 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 36 x 29,5 x 7,2 cm
- Kaal pakendita: 1,6 kg
- Kogukaal: 1,963 kg
- Pakendi kaal: 0,363 kg
- EAN: 87 12581 59585 2
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Näidis
- Paigutus riulil: Näidis

Väline papp-pakend

- Outer carton (L x L x K): 37 x 23 tolli x 30,5 cm
- Kaal pakendita: 4,8 kg
- Kogukaal: 6,289 kg
- Pakendi kaal: 1,489 kg
- Pakendite arv: 3

Pilt/ekraan

- Ekraani tüüp: LCD TFT
- Ekraani diagonaali suurus: 7 tolli / 18 cm
- Lahutusvõime: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)

Heli

- Väljundvõimsus: 250 mW RMS (sisseehitatud kõlarid)
- Väljundvõimsus (RMS): 10 mW RMS (kõrvaklapid)
- Mürasuhe: > 80 dB (kõrvaklapid), > 62 dB (sisseehitatud kõlarid)

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Plaatide esitusrežiimid: Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Kordus,

- Juhesusitus, Suumi, Peatatud esituse jätkamine
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL
- Tihendusvormingud: DivX, MPEG4

Heliesitus

- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Esitatav andmekandja: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Toetatud failisüsteemid: ISO-9660, Joliet

Ühenduvus

- Alalisvoolusisend: 9 V, 0,8 A
- Kõrvaklappide pistik: 3,5 mm stereokõrvaklapid x 2
- AV-väljund: Komposiit (CVBS) x 1

Tarvikud

- Vahelduv-/alalisvooluadapter: Alalisvoolusisend 9 V, 0,8 A (110–240 V, 50/60 Hz)
- Kaablid: 3,5 mm AV-kaabel
- Autokomplekt: Sigaretisüütlei laadija, peatoe kinnitusrihmad x 2
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne
- Teine LCD-ekraan: 7" TFT LCD (PAC134) x 1
- Kaugjuhtimispuul: Mänguseadmed x 2

Mugavus


- Pörotuskindel

Mõõtmed

- Põhikasti mõõtmed: 230 x 305 x 370 mm
- Peamise pakendi kogus: 3
- Peamise pakendi kaal: 6,97 kg
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 360 x 295 x 72 mm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 199 x 38 x 153 mm
- Toote kaal: 1 kg
- Pakendi tüüp: D-karp

Esiletõstetud

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

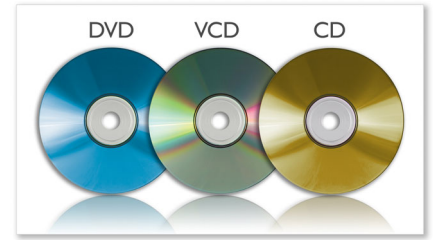

Philipsi kaasaskantav DVD-mängija ühildub enamiku saadaolevate DVD- ja CD-plaatidega. DVD-mängijaga saab esitada DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD- ja CD-plaate. DVD+/-R on mõlemal levinud salvestatava DVD vorminguid toetav DVD-seade. Ka DVD+/-RW toetab mõlemal levinud taassalvestatavaid plaaditüüpe.

DivX sertifikaat

DivX®-i toega saate nautida DivX-kodeeringuga videoid Internetist, sealhulgas ostetud Hollywoodi filme. DivX-failivorming on MPEG4-põhine videotihendus tehnoloogia, mille abil saate salvestada suuri faile (näiteks filme, treilerid ja muusikavideoid) CD-R/RW-le, salvestatavatele DVD-plaatidele, USB-mäluseadmetele ja muudele mälukaartidele, et faile DivX® serdiga Philipsi seadmes esitada.

Jätkamine toite katkemise järel

Väljalülitamisel või voolu katkemisel jätab DVD-videomängija meelde, kus te eelmisel korral vaatamise katkestasite. Kui te plaati ei vaheta, jätkab mängija esitamist seal, kus filmi vaatamine eelmisel korral katkes, laadides plaadi lihtsalt uuesti. See teeb teie elu palju lihtsamaks!



Väljalaske kuupäev
2014-06-18

Versioon: 2.0.7

12 NC: 8670 000 74775
EAN: 87 12581 59585 2

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.