

필립스
DVD 플레이어



DVP3680

더욱 섬세하고 보다 선명해진 화질

HDMI 1080p 업스케일링 기능

결점 없는 실물에 가까운 화질과 디스크 형식에 구애 받지 않는 재생 기능을 갖춘 꿈의 플레이어입니다! 필립스 DVD 플레이어로 진정한 영화 및 음악 엔터테인먼트 경험을 즐겨 보십시오.

생생한 오디오 및 비디오 감상

- 더 뚜렷하고 섬세하고 선명한 이미지를 위한 CinemaPlus
- HDMI 1080p 업스케일로 더욱 선명해진 영상

모든 동영상 및 음악 재생

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA 및 JPEG 재생
- 거의 모든 디스크를 끊김 없이 재생하는 ProReader 드라이브
- 향상된 DivX 재생 기능으로 DivX Ultra 인증 획득

여러 소스를 연결하고 즐기기

- USB 플래시 드라이브에서 미디어를 재생하기 위한 USB 미디어 연결


편리한 사용

- EasyLink를 통해 리모콘 하나로 모든 HDMI CEC 장치를 제어

PHILIPS

주요 제품

CinemaPlus

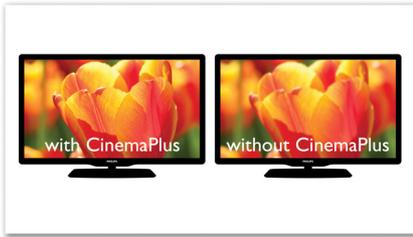

매우 선명하고 사실적인 이미지로 눈이 즐거워집니다. 지능형 알고리즘인 CinemaPlus는 각 프레임의 픽셀로 바로 이동하여 분석한 후 선명도와 색상 안정성을 최적화합니다. 그 결과 더 세밀한 영상을 볼 수 있으며 이미지가 매우 선명하고 자연스럽습니다. 영화를 보는 밤이 예전보다 더 즐거울 것입니다.

HDMI 1080p



HDMI 1080p 업스케일링으로 영상이 더욱 선명해집니다. 표준 해상도의 영화도 이제 고화질 해상도의 세밀하고 실감나는 영상으로 재생됩니다. 프로그레시브 스캔 ("1080p"의 "p")은 TV 화면에 일반적으로 나타나는 라인 구조를 없애면서 계속해서 선명한 영상을 유지합니다. 뿐만 아니라 디지털 다채널 오디오와 압축되지 않은 디지털 HD 비디오를 아날로그로 변환하지 않고 전송하므로 노이즈 없이 완벽한 화질과 음질이 구현됩니다.

ProReader 드라이브



ProReader 드라이브만 있으면 걱정 없이 영화 및 동영상 즐길 수 있습니다. 얼룩과 흠집이 있는 낡은 디스크라도 손상의 흔적 없이 처음부터 끝까지 매끄럽게 재생되니 안심하십시오. ProReader 드라이브는 최첨단 기술을 이용해 약한 아날로그 신호를 강한 디지털 신호로 변환하며, 이로써 낡은 디스크도 끝까지 끊김 없이 재생 가능하게 합니다. 아울러 ProReader 드라이브는 사실상 모든 비디오 형식을 읽을 수 있기 때문에 어떤 파일이라도 거의 확실히 재생됩니다.

USB 미디어 연결



USB(Universal Serial Bus)는 PC, 주변 기기 및 가전 제품을 편리하게 연결하는 표준 프로토콜입니다. USB 미디어 연결을 이용하면 간편하게 USB 장치를 연결하고 동영상, 음악 및 사진을 선택하여 재생할 수 있습니다.

멀티미디어 DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA 및 JPEG 재생

EasyLink

EasyLink는 리모컨 하나로 DVD 플레이어, 블루레이 플레이어, 사운드바 스피커, 홈시어터, TV 등의 여러 장치를 제어할 수 있는 기능입니다. HDMI CEC 업계 표준 프로토콜을 사용하여 HDMI 케이블을 통해 연결된 여러 장치 사이에서 기능을 공유합니다. 버튼을 한 번 누르기만 하면 연결된 모든 HDMI CEC 지원 기기를 동시에 작동시킬 수 있습니다. 대기 및 재생과 같은 기능도 간편하게 실행됩니다.

DivX Ultra 인증 획득



구입한 헐리우드 영화는 물론 인터넷에서 DivX 포맷으로 인코딩된 비디오와 영화를 DivX 지원을 통해 거실에서 편안하게 감상할 수 있습니다. DivX 매체 포맷은 MPEG4 기반 비디오 압축 기술의 하나로, 영화, 예고편 및 뮤직 비디오와 같은 큰 파일을 CD-R/RW 및 DVD R 디스크에 저장하여 DivX 인증을 획득한 필립스 블루레이나 DVD 플레이어에서 재생할 수 있게 해줍니다. DivX Ultra는 DivX 재생 기능과 통합된 자막, 다중 오디오 언어, 다중 트랙 및 메뉴와 같은 뛰어난 기능을 하나의 편리한 파일 형식으로 결합시킵니다.



사양

화질 / 디스플레이

- D/A 컨버터 : 12 비트 , 108MHz
- 화질 향상 : 고해상도 (720p, 1080i, 1080p), 프로 그레스브 스캔, 비디오 업스케일링

사운드

- D/A 컨버터 : 24 비트 , 192kHz
- 주파수 응답 : 30-20000 Hz
- 신호 대 소음비 : 90
- 왜곡 및 소음 (1kHz): 80 dB
- 누화 (1kHz): 90 dB
- 동적 범위 (1kHz): 80 dB
- 음향 향상 기능 : 야간 모드
- 음향 시스템 : Dolby Digital

비디오 재생

- 압축 포맷 : DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, XviD
- 비디오 디스크 재생 시스템 : PAL

오디오 재생

- MP3 비트 전송률 : 32 - 320kbps
- 압축 형식 : MP3, WMA

정지 화상 재생

- 압축 형식 : JPEG
- 화질 향상 기능 : 사진 훑어보기, 고해상도, 회전, MP3 재생 슬라이드쇼, 확대

광학 재생 매체

- 재생 가능 디스크 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture 디스크, SVCD, VCD

파일 형식

- 오디오 : MP3, WMA
- 이미지 : JPEG, JPG
- 동영상 : asf, AVI, DivX, MPEG, MPG, XviD, wmv

연결성

- 전면 연결 단자 : USB 2.0
- 후면 단자 : 아날로그 오디오 좌 / 우 출력, 컴포넌트 비디오 출력, 프로그레시브, 컴포넌트 비디오 (CVBS) 출력, 디지털 동축 출력, HDMI 출력

편의성

- 안전 잠금 기능 : 안전 잠금 기능, 시청 제한
- EasyLink(HDMI-CEC): 원터치 재생, 원터치 대기, 리모콘 - 패스스루 (Passthrough)
- 화면상의 디스플레이 언어 : 한국어, 한국어

소비전력

- 전력 소비량 : 10(최대) W
- 대기 전력 소비량 : 0.5W(최대)
- 전원 공급 장치 : 220-240V, 60Hz

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : AAA 배터리 (1 개), 오디오 / 비디오 케이블, 전원 코드, 퀵 스타트 가이드, 리모콘, 사용 설명서, 유한 보증서, 국제 유한 보증서

규격

- 제품 (WxHxD): 360 x 29 x 209 mm
- 포장 (W x H x D): 400 x 80 x 282 mm

멀티미디어 응용 프로그램

- 멀티미디어 단자 : USB 메모리 클래스 장치



발행 일자 2015-09-02

버전 : 5.1.3

12 NC: 8670 000 92952
EAN: 87 12581 65365 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com