




Philips  
Prehrávač médií HD

HDMI

USB 2.0  
Zásuvky na karty SD/SDHC

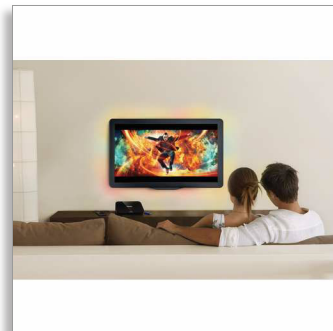

HMP3000



Prehrávajte filmy, hudbu a fotografie na obrazovke televízora

prostredníctvom karty SD, zariadenia USB alebo pevného disku

Objavujte krásy rozmanitého sveta multimediálneho obsahu jednoducho s prehrávačom médií HD od spoločnosti Philips. Vychutnajte si videá, hudbu a fotografie z internetu alebo svojej počítačovej knižnice médií v špičkovej kvalite priamo na obrazovke vášho televízora – nie je potrebná žiadna konverzia súborov.

#### Uvidíte viac

- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- RealMedia Video na prehrávanie filmov z PC
- Windows Media Video na prehrávanie filmov z PC
- Zobrazujte fotografie v rôznych formátoch
- Prehrávanie videa vo viacerých formátoch

#### Vypočujte si viac

- Počúvajte hudbu v rôznych multimediálnych súboroch
- Dolby Digital DTS2.0 pre jedinečné filmové zážitky

#### Zistite viac

- Konektor USB 2.0 a priechod pre pamäťovú kartu SD
- Prehrávajte multimediálny obsah z pevného disku
- Jednoduchá funkcia kopírovania, prenosu a odstránenia súborov

PHILIPS

# Hlavné prvky

## S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

## RealMedia Video

RealMedia Video na prehrávanie filmov z PC

## Multimediálny obsah z pevného disku

Uvoľnite sa a vychutnajte si multimediálny obsah z pevného disku bez obáv z kompatibility s formátmi súborov. Jednoducho prehrávajte multimediálny obsah s pocitom istoty, že tento prehrávač Philips podporuje väčšinu obľúbených formátov pevných diskov ako FAT32, FAT, a pod.

## Fotografie v rôznych formátoch



Prezerajte a používajte fotografie prostredníctvom širokej ponuky formátov, vrátane JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP a HD JPEG – priamo na širokouhle obrazovke svojho televízora! Zmeňte svoju obývačku na fotogalériu a podelte sa s priateľmi a rodinou o tie najkrajšie spomienky.

## Hudba v rôznych multimediálnych súboroch

Počúvajte svoju obľúbenú hudbu – bez ohľadu na jej zvukový formát – a vychutnajte si ju v krištáľovo čistom zvuku. Prehrávač Philips umožňuje jednoduchý prístup k širokej ponuke zvukových formátov: Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM a WMA Pro.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pre jedinečné filmové zážitky

## Jednoduchá funkcia kopírovania a odstránenia



Podelte sa o svoje videá, fotografie a hudbu s rodinou a priateľmi vo svojej obývačke. Tento prehrávač Philips umožňuje jednoduché kopírovanie, prenos a odstránenie súborov – to všetko máte na dosah prstov.

## Video vo viacerých formátoch

Prehrávajte a používajte komplexný rad formátov videa – formátov vo vysokom rozlíšení ako MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V – bez zdĺhavého konvertovania súborov. Stačí stlačiť tlačidlo prehrávania a môžete sledovať ľubovoľné videá alebo filmy vo vynikajúcej filmovej kvalite a s úžasným priestorovým zvukom.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Zmena vzorkovania videa, Smart Picture, Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Vzorkovanie videa

## Zvuk

- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Odstup signálu od šumu: 90
- Skreslenie a šum (1 kHz): 65 dB
- Crosstalk (1kHz): 70 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): 80 dB
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, DTS 2.0 + digitálny výstup

## Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV (V9), XviD
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: PCM, MP3, zvuk Dolby Digital, DTS, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Prehrávané médiá: karta SD, USB jednotka Flash

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Dokonalejšie zobrazenie: Otočiť fotografie, Rotovanie, Zoom, Prezentácia s prehrávaním MP3

## Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB, Karta SD/SDHC
- Zadné pripojenia: CVBS a analógový zvukový výstup L/P, Digitálny optický výstup, HDMI výstup

## Vybavenie a vlastnosti

- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Poľština,

- Ruština, Čeština, Dánčina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Grécky, Maďarčina, Taliančina, Portugálčina, Rumunčina, Slovenčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina, Ukrajina
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB
- Podpora titulkov: .ass, .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub, .txt

## Príkon

- Zdroj napájania: 230 V, 50 Hz
- Spotreba energie: < 10 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Audio/Video kábel, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Manuál používateľa, Sieťový napájací kábel

## Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 86 x 52 x 136 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 258 x 164 x 76 mm

## Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB pamäť
- Formáty prehrávania: Divx, Statické obrázky JPEG, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 3,11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 (DivX-4, DivX-5, DivX-6), RealMedia Audio, RealMedia Video, WMA, WMV9/VC1, XviD

## Prehrávanie digitálnych fotografií

- Formát kompresie obrázkov: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Dokonalejšie zobrazenie: Zoom
- Prehrávané médiá: Karta SD, USB jednotka Flash



Dátum vydania  
2017-04-04

Verzia: 5.1.10

12 NC: 8670 000 75077  
EAN: 87 12581 59764 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)