



Philips
Domáce kino 5.1

3D Blu-ray



HTB3560

Výkonný priestorový zvuk z kompaktných reproduktorov

s prehrávačom diskov 3D Blu-ray

Preneste energiu kina priamo do svojej domácnosti vďaka systému domáceho kina Philips HTB3560! Otvorené budiče reproduktorov s výkonným priestorovým zvukom a prehrávanie diskov 3D Blu-ray s úchvatným rozlíšením Full HD 1080p rozpumpujú krv v žilách vašej domácej zábavy.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk

Jednoducho si vychutnajete dokonalú zábavu

- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Jednoduchý prístup k obľúbeným videám lokality YouTube a fotografiám Picasa
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Podpora WiFi na jednoduchý prístup k vašej zábave
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia

PHILIPS

Hlavné prvky

Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

Výkon 300 W RMS



Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu


S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok

v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

Dolby TrueHD a DTS-HD

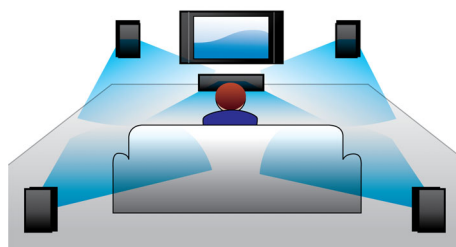

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Prístup na stránky YouTube a Picasa



Teraz môžete pozerat' videá portálu YouTube a fotografie služby Picasa na obrazovke svojho televízora. Vychutnajte si obrovskú zbierku online videí na väčšej obrazovke bez toho, aby ste museli zapnúť počítač. Stačí sa uistiť, že je prehrávač diskov Blu-ray alebo systém domáceho kina pripojený na internet – buď bezdrôtovo, alebo pomocou kábla pripojeného ku konektoru LAN – a potom sa pohodlne usadiť a vychutnať si to najlepšie zo služieb YouTube a Picasa.

Zvukový vstup



Zvukový vstup umožňuje jednoducho prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku cez jedno pripojenie k domácomu kine. Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie do konektora zvukového vstupu a vychutnajte si hudbu vo vynikajúcej kvalite domáceho kina Philips.

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Moderný dizajn

Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia



Technické údaje

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, dts ES, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 50 W
- Výstupný výkon kockových reproduktorov: 2 x 50 W
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 2 x 50 W
- Výstupný výkon subwoofera: 50 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 300 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory, 3 x kockové reproduktory
- Budiče v jednom kockovom reproduktore: 1 x 2,5" woofer
- Frekvenčný rozsah kockových reproduktorov: 150 - 20k Hz
- Celková impedancia kockových reproduktorov: 4 ohm
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 2,5" woofer
- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 - 150 Hz
- Odpor subwoofera: 4 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné pripojky: Music iLINK, USB
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Konektory reproduktorov Click-fit, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny optický vstup, Ethernet, Pevná FM anténa, Výstup HDMI 1.4 (ARC)

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Pohotovostný režim systému
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Deep Color
- Online služby: Picasa, YouTube

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma

- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kb/s

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Príkon

- Spotreba energie: 60 W
- Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 2,40 kg
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 89 x 89 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,30 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Predný reproduktor (Š x V x H): 85 x 160 x 95 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 0,28 kg
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 3 m
- Zadný reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 159 x 80 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 0,30 kg
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 7 m
- Subwoofer (Š x V x H): 160 x 267,5 x 265 mm
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 2 m
- Hmotnosť subwoofera: 2,5 kg
- Balenie (Š x V x H): 520 x 310 x 377 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 8,75 kg

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: STS3001 Stojan na reproduktor, Wi-Fi USB adaptér WUB1110
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Používateľská príručka na disku CD-ROM, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 36 x 21,8 x 32,5 cm
- Hmotnosť: 2,84 kg

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka

- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 52,4 x 32,4 x 38,3 cm
- Hmotnosť brutto: 8,26 kg
- Hmotnosť netto: 6,89 kg
- Hmotnosť obalu: 1 37 kg
- EAN: 87 12581 64840 4

Vonkajší kartón

- Počet užívateľských balení: 1
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 52,4 x 38,3 x 32,4 cm
- Hmotnosť brutto: 8,26 kg
- Hmotnosť netto: 6,89 kg
- Hmotnosť obalu: 1 37 kg
- EAN: 87 12581 64840 4



Dátum vydania
2016-03-22

Verzia: 8.4.8

12 NC: 8670 000 91116
EAN: 87 12581 64840 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com