



Philips
Soundbar 2.1 cu
subwoofer wireless

Subwoofer wireless 2.1 CH
HDMI ARC
Dolby Audio
300 W



TAB7305

Putere pentru filmele tale. Sau muzica ta.

Fii în mijlocul acțiunii. Acest soundbar puternic cu subwoofer wireless de 300 W și Dolby Audio îți oferă un sunet plin, bogat și dialog clar. De la filme de acțiune blockbuster până la emisiuni pe care nu le poți rata, vei auzi mai mult. Iar experiența va fi mai plăcută.

Muzică și filme

- HDMI ARC. Controlează soundbarul cu telecomanda televizorului.
- Conectează sursele favorite pentru sunet mai puternic
- Intrare audio. Intrare optică. Bluetooth. USB

Sunet TV mai puternic

- 2.1 canale. Subwoofer wireless pentru bas mai profund.
- Ieșire de 300 W. Sunet puternic
- Dolby Audio. Fii în centrul acțiunii
- Grilă metalică robustă pentru sunet clar

Vezi. Ascultă. Savurează.

- Suporturi de perete incluse
- Design geometric distinct. Amplasare ușoară.
- Dimensiuni soundbar: 800 x 95 x 64,7 mm
- Dimensiuni subwoofer: 380 x 280 x 190 mm

PHILIPS

Repere

2.1 canale

2.1 canale oferă filmelor și serialelor tale preferate un sunet mai puternic, mai intens și mai clar. Subwooferul wireless compact asigură bas puternic. Iar cele două difuzoare pentru frecvențe medii și cele două difuzoare de frecvențe înalte se combină pentru a-ți oferi sunet perfect echilibrat, cu dialog clar.

Ieșire de 300 W. Sunet puternic

Vuietul exploziilor. Coloane sonore emblematice. Cu 300 W de putere pură, soundbarul și subwooferul wireless vor oferi mai multă intensitate muzicii și efectelor sonore. Vei auzi mai multe detalii în momentele mai silențioase, iar scenele de acțiune vor fi impresionante.

Dolby Audio

Pătrunde în atmosfera filmelor și serialelor preferate. Acest soundbar cu subwoofer

wireless acceptă formatul Dolby Digital Plus pentru o experiență mai extinsă și mai captivantă. Vocile vor fi mai clare. Efectele vor fi mai impresionante.

Design geometric distinctiv

Acest soundbar are un design înclinat unic și o înălțime redusă. Când vine vorba de amplasare, suporturile incluse pentru montare pe perete îți oferă mai multe opțiuni. Designul compact al subwooferului puternic ajută la mascarea mai ușoară a acestuia.

HDMI ARC

Zilele în care căutai mai multe telecomenzi s-au încheiat. Acest soundbar se conectează la televizor prin HDMI ARC, permițându-ți să controlezi volumul soundbarului cu aceeași telecomandă pe care o folosești pentru televizor.

Conectează sursele favorite

Redă liste de melodii de pe dispozitivul mobil prin Bluetooth. Conectează surse audio prin intrarea audio, intrarea optică sau USB. Indiferent ce îți place, sunetul va fi excelent cu acest soundbar.

Intrare audio. Intrare optică. BT. USB

Intrare audio. Intrare optică. Bluetooth. USB

Grilă metalică robustă

Grilă metalică robustă pentru sunet clar

Suporturi de perete incluse

Suporturi de perete incluse

Dimensiuni soundbar

Dimensiuni soundbar: 800 x 95 x 64,7 mm

Dimensiuni subwoofer

Dimensiuni subwoofer: 380 x 280 x 190 mm

Specificații

Sunet

- Distorsionare armonică totală: 10%
- Putere de ieșire pentru sistemul de difuzoare: 300 W max. / 236 W RMS (10 % THD)

Difuzoare

- Tip subwoofer: Activ, Subwoofer wireless
- Număr de canale de sunet: 2.1
- Număr de woofere: 1
- Diametru woofer: 6,5"
- Difuzoare frontale: 2 difuzoare pentru frecvențe medii (stânga+dreapta), 2 tweetere (stânga+dreapta)
- Incintă subwoofer extern: Bass reflex

Conectivitate

- Bluetooth: Receptor
- Versiune Bluetooth: 4,2
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Ieșire subwoofer: Nu
- Redare USB
- Intrare audio: 1x 3,5 mm
- Intrare optică x 1
- Ieșire HDMI (ARC) x 1
- Standard DLNA: Nu
- Conexiune pentru mai multe boxe: Nu
- Smart Home: Fără
- Conexiune wireless pentru boxe: Subwoofer

Formate audio acceptate

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC, OGG
- Optic: Dolby Digital, LPCM 2ch

Cutie exterioară

- Lungime: 89.8 cm
- Număr de ambalaje: 2
- Lățime: 56.5 cm
- Greutate brută: 27.8 kg
- Înălțime: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10965 7
- Greutate netă: 20.648 kg
- Greutate proprie: 7.152 kg

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Mod standby la o singură atingere
- Telecomandă
- Mod Noapte: Nu

Alimentare

- Consum în standby: <2 W
- Consum electric subwoofer: 117 W
- Consum energie unitate principală: 84 W
- Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
- Alimentare subwoofer: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
- Standby automat

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 23 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 87.5 cm
- Adâncime: 42.5 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 10965 0
- Greutate brută: 13.044 kg
- Greutate netă: 10.324 kg
- Greutate proprie: 2.72 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: 1 baterie CR2025, Telecomandă, Cablu de alimentare, Suport de montare pe perete, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională

Design


- Culoare: Negru
- Montare pe perete

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 800 x 95 x 64,7 mm
- Greutate unitate principală: 2,27 kg
- Subwoofer (l x H x A): 380 x 280 x 190 mm
- Greutate subwoofer: 7,57 kg

Video

- Pass-through 3D: Nu

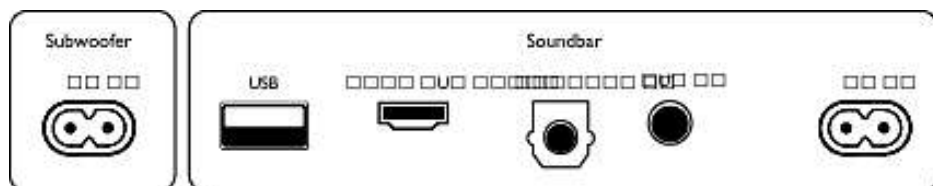

Data apariției 2024-04-16

Versiune: 9.4.3

EAN: 48 95229 10965 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com