

Philips
Soundbar-højttaler

3.1-kanals trådløs subwoofer

Google Cast og Spotify Connect
Bluetooth og NFC
1 x HDMI-indgang og HDMI-
udgang med ARC

HTL5160B



Uovertruffen stemmeklarhed fra 3.1-kanal

med Google Cast og Spotify Connect

Opgrader dit TV med forbedret stemmeklarhed og virtuel surroundlyd, så du får en bedre filmoplevelse. Begynd at nyde lyd i høj kvalitet og problemfrie afspilningsoplevelser fra dine yndlingsapps til musik med denne SoundBar med Google Cast™-aktivering.

Tilslut og nyd al din underholdning

- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
- Tilslut til ét HDMI for at få en stor billed- og lydkvalitet
- Spotify Connect giver en app-oplevelse uden besvær
- Send nemt musik fra telefon til højttaler med Google Cast

Designet til enkelhed

- Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV
- Touch panel til intuitiv afspilning og kontrol af lydstyrke
- Philips' ledsager-app til nem netværksopsætning

Fyldigere lyd til TV og film

- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
- Dedikeret centerkanalhøjttaler, der giver uovertruffen stemmeklarhed
- 2-vejs højttaler, der giver den bedste klarhed og det bedste dynamiske frekvensområde
- Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

PHILIPS

Soundbar-højttaler

3.1-kanals trådløs subwoofer Google Cast og Spotify Connect, Bluetooth og NFC, 1 x HDMI-indgang og HDMI-udgang med ARC


Vigtigste nyheder

Centerkanalhøjttaler




En centerkanalhøjttaler, der er specielt dedikeret til stemmefrekvenser, centrerer tale i forhold til skærmen. Det giver forbedret stemmeplacering og -klarhed, hvilket øger fordybelsen i filmene.

Dolby Digital og Pro Logic II

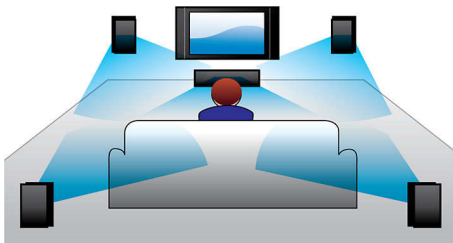

En indbygget Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med lydinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby® Pro Logic® II skaber surroundlyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

Virtual Surround Sound

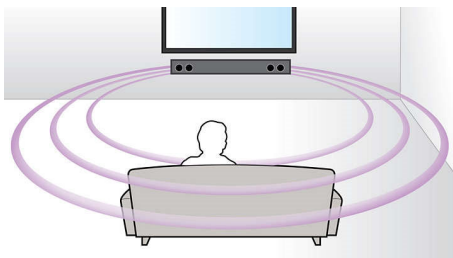

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver

kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

Betjening med ét tryk med NFC



Det er nemt at parre Bluetooth®-enheder med one touch-NFC-teknologi (NFC står for Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en SoundStage for at aktivere SoundStage, starte Bluetooth®-parring og begynde at streame musik.

Ét tilgængeligt HDMI

Nyd den overvældende 3D-afspilning og krystallklare 5.1 eller 7.1 lyd ved blot at tilslutte vores afspillers HDMI-stik sammen med din AV-modtager uden 3D.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

HTL5160B/12

Lav profil




Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV

Trådløs subwoofer



Trådløs subwoofer gør handlingen ekstra spændende

Touch panel til afspilning

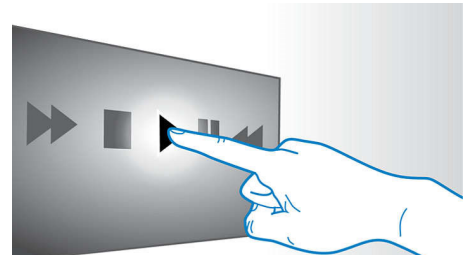

Intuitiv touch panel-betjening giver dig mulighed for at indstille lydstyrken og andre afspilningsindstillinger ved at trykke på det berøringfølsomme frontpanel.

2-vejs højttaler



2-vejs højttaler, der giver den bedste klarhed og et eksplosivt dynamisk frekvensområde

Soundbar-højttaler

3.1-kanals trådløs subwoofer Google Cast og Spotify Connect, Bluetooth og NFC, 1 x HDMI-indgang og HDMI-udgang med ARC

HTL5160B/12

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Night-indstilling, Diskant- og basregulering, Virtual Surround Sound, Lydsynkronisering, Film, Musik, Stemmestyring, Automatisk lydniveau
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Subwooferoutput: 200 W
- Højttalerudgangseffekt: 40 W x 3
- Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 320 W

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Frekvensområde for subwoofer: 45 - 200 Hz
- Subwoofer-enhed: 1 x 8" basenhed
- Subwoofer-type: Trådløs subwoofer
- Subwoofer-impedans: 2 ohm
- Drivere pr. SoundBar: 5 race track-basenheder, 3 x diskantenheder

Tilslutningsmuligheder

- Integrerede tilslutninger: Bluetooth, NFC
- Tilslutninger på bagpanel: Digital optisk indgang, HDMI 1.4 output (ARC), HDMI IN 1, Ethernet
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lydindgang, via Bluetooth
- Onlinetjenester: Google Cast™, Spotify Connect
- Øverste tilslutninger: Lydindgang (3,5 mm), USB 2.0

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk kortlægning af lydindgang, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, System-standby, Audio Return Channel

Strøm

- Subwoofer-strømforbrug: 30 W
- Strømforsyning til subwoofer: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforsyning til hovedenhed: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Hovedenhed: Strømforbrug i netværksstandby: <6 W, strømforbrug i ECO-standby: <0,5 W
- Subwoofer: Strømforbrug i netværksstandby: <6 W, strømforbrug i ECO-standby: <0,5 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, AC-adapter, 2 x strømledninger, 2 x AAA batterier, Skruer (6 stk.), Optisk lydkabel, Brugervejledning på CD-ROM

Design

- Kan hænges på væggen

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 1100 x 51 x 69 mm
- Vægt inkl. emballage: 12,2 kg
- Vægt for hovedenhed: 2,2 kg
- Emballage (B x H x D): 475 x 355 x 373 mm
- Subwoofer (B x H x D): 205 x 316 x 401 mm
- Subwoofers vægt: 7 kg

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3

Smartphone/Tablet App

- Programnavn: Philips HCWeSet, gratis download fra Apple App Store og Google Play



Udgivelsesdato
2024-04-12

Version: 9.6.4

EAN: 48 95185 61034 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Musikdienstens tilgængelighed afhænger af det enkelte land. Besøg de relevante musikdienstens websteder for at få flere oplysninger.
* Der kræves en Spotify Premium-konto til denne højttaler.