



Philips
Micro Cinema DVD

DivX

MCD297

Desfrute de uma excelente experiência cinematográfica

além de reprodução USB Directo

Esteja em contacto com o que há de mais recente e mais espectacular - obtenha agora o fantástico Micro Hi-Fi, 2 em 1, com reprodução de DVD, CD WMA e CD MP3! Relaxe com os seus filmes e música favoritos. O entretenimento em casa nunca mais será o mesmo!

Enriqueça a sua experiência cinematográfica

- Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Enriqueça a sua experiência sonora

- Veja fotografias e ouça música directamente a partir de dispositivos USB
- Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência musical de 2x15 W RMS/2x30 W
- Deck de cassetes com paragem automática

Som e aspecto de excelente qualidade

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Altifalantes elegantes em madeira

PHILIPS
sense and simplicity

Destques


USB directo

Basta ligar o seu dispositivo USB ao sistema e partilhar a sua música e fotografias digitais com a sua família e amigos.

Intensidade sonora para graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.

Controlo de Som Digital

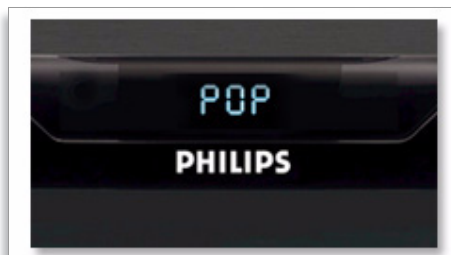

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Dolby Digital

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.



Especificações

Som

- Potência de saída: Potência musical de 2 X 15 W RMS/2 X 30 W
- Melhoria do Som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost, Nível de volume
- Sistema de som: Dolby Digital

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves, Gama completa

Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DivX, DVD-Video, CD de Imagens, Vídeo CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de Reprodução de Discos: Repetição A-B, Ângulo, Zoom, Câmara Lenta, Controlo parental, PBC, Menu do Disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Retomar Reprodução desde a Paragem
- Região de DVD: 2

Reprodução de Fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoria de imagem: Slideshow com reprodução de MP3
- Suporte de Reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD de Imagens

Reprodução Áudio

- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
- Modos de Reprodução de Cassetes: Controlo Electrónico de Velocidade
- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD WMA
- Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Gaveta, Motorizado
- Suporte de identificação ID3
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Cassete
- Melhoria de Gravação de Cassetes: Gravação Sincronizada de CDs, Nível de Gravação Automático, Gravação com um só toque

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM estéreo, MW
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 40
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- RDS: Relógio RDS, Nome da Estação, Texto Rádio, Tipo de Programa

Conectividade

- Entrada Aux: Entrada de linha, 3,5 mm
- Outras ligações: Antena MW, Antena FM, Saída do subwoofer, Saída coaxial de áudio digital
- Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch amarelo), S-Video (tomada Hosiden)
- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações áudio: Saída de áudio analógica (L/R)
- USB: Anfitrião USB

Comodidade

- Alarmes: Temporizador, Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Idiomas do OSD: Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Português, Espanhol, Sueco, Turco

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Antena FM/MW, Cabo vídeo composto (Y), Folheto de garantia World Wide, Cabo de alimentação CA
- Telecomando: 40 teclas com baterias de lítio
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do Utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 152 x 228 x 273 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 140 x 228 x 212 g mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 442 x 345 x 275 mm
- Peso incl. Embalagem: 7.8 kg

Potência

- Alimentação eléctrica: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação
2009-03-13

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 000 35916
EAN: 87 12581 38604 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com