

Philips CarStudio
Audiosystém do auta

USB/SDHC
Bluetooth

CarStudio

CE135BT



Zažijte ve svém voze živou hudbu

Posedlost zvukem

Se zařízením Philips CE135BT si můžete ve svém voze užít nejrůznější zdroje hudby. Díky vestavěnému přijímači Bluetooth® můžete poslouchat hudbu a zároveň přijímat důležité telefonní hovory z mobilního telefonu. Součástí jsou také odnímatelné přední bezpečnostní panely proti zlodějům.

Vychutnejte si zvuk mimořádné kvality

- Zvuk MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- Funkce Music Zone pro nastavitelná optimální místa poslechu
- Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost elektronicky zesiluje nízké tóny
- 2pásmový parametrický ekvalizér s 8 předvolbami
- Super ochrana proti nárazům umožňuje vychutnat si hudbu bez problémů
- Vestavěné zesilovače 50 W x 4 pro vynikající kvalitu zvuku

Snadné použití

- Prohlížení podle složek nebo skladeb umožňuje okamžité vyhledávání nebo rychlý přístup
- Vestavěný přijímač Bluetooth pro hovory a streamování hudby
- Doplňkový výstup zvuku pro zesilovač
- Sloty USB a SDHC pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Design, který se hodí do vašeho vozu

- LCD displej s vysokým kontrastem pro dokonalé sledování
- Odnímatelný čelní panel zabezpečuje proti krádeži

PHILIPS

Přednosti

Music Zone




Inovativní technologie Music Zone společnosti Philips umožňuje řidiči a pasažérům vychutnat si hudbu s živějším prostorovým efektem přesně tak, jak to zamýšlel její autor. Uživatelé mohou snadno přepínat hudební poslechové zóny z řidiče na pasažéry a zpět tak, aby dosáhli nejlepšího zaměření zvuku ve voze. Speciální tlačítko pro ovládání zón poskytuje předem definovaná nastavení – levé, pravé a přední (a nastavení Vše). Máte tedy možnost snadno a dynamicky přizpůsobit poslech podle svých potřeb nebo podle potřeb vašich pasažérů.

zvýraznění Dynamic Bass Boost



Aktivováním funkce Dynamic Bass Boost (DBB) elektronicky zesílíte nízké basové frekvence a dosáhnete konzistentní reprodukce zvuku, zvláště při slabé hlasitosti. Vždy slyšíte působivé basy.

Prohlížení podle složek nebo skladeb

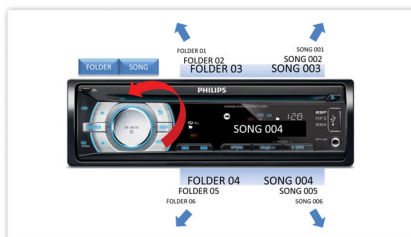

Tato funkce umožňuje nalézt skladbu nebo album mnohem rychleji: můžete totiž procházet skladby a složky, které obvykle tvoří obsah zařízení USB/SDHC. Díky speciálnímu tlačítku pro složku/skladbu lze vyhledávání provést ve třech snadných krocích – stisknete tlačítko pro složku/skladbu, otočíte knoflíkem hlasitosti a stisknutím vyberete požadovanou položku. Tento jednoduchý postup vám umožní rychle a snadno prohledávat hudbu, zatímco se budete soustředit na řízení.

MAX Sound



Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basů a výšek, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a

hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů, výšek a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

Vestavěný přijímač Bluetooth



Handsfree funkce Bluetooth umožňuje bezpečné používání funkce mobilního telefonu během jízdy a také nezmeškáte žádné důležité hovory. Pomocí vestavěného přijímače Bluetooth® můžete také pohodlně streamovat své hudební soubory z telefonu do zábavního systému v automobilu.

Sloty USB a SDHC



Díky kompletní přenositelnosti souborů si můžete užívat pohodlí i zábavu, protože s vestavěnými sloty USB a SDHC budete mít přístup k většímu množství digitální hudby.

Specifikace

Displej

- Typ: Černobílý LCD displej s vysokým kontrastem
- Osvětlení tlačítek: Červená

Média pro přehrávání

- Jednotka Flash USB: Ano
- Karta SD/SDHC: Ano
- Připojení MP3 Link: pro přehrávání hudby z přenosných přehrávačů MP3
- Bluetooth streamování hudby: Ano

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- Režimy USB/SDHC: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Repeat (Opakování), Náhodný výběr

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: AM, FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Vylepšení tuneru: Automatické vyhledávání a ukládání
- Počet předvoleb stanic: 18 (FM), 12 (AM)
- Systém RDS: Název stanice, Typ programu, Zprávy a doprava, Automatická frekvence

Zvuk

- Ekvalizér: 2 pásma

- Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plochý, Optimum, Techno, Uživatelsky definované
- Vylepšení zvuku: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Výstupní výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
- Výstupní výkon (RMS): 22 W x 4 kanály (4 ohmy, 10 % celkového harmonického zkreslení (T.H.D.))

Možnosti připojení

- Mikrofon: Vestavěný mikrofon
- Výstup předzesilovače: 1 pár zadních RCA (L/P)
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Handsfree
- Verze Bluetooth: 2.0+EDR

Zabezpečený/proti krádeži

- Čelní panel: Odnímatelná

Příslušenství

- Dálkový ovladač: Není součástí dodávky
- Uživatelská příručka: Španělština, Španělština
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, španělština

Spotřeba

- Napájení: 12 V DC
- Rychlonabíjení USB: 5 V, 1 A (max.)

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 188 x 58 x 140 mm
- Šási: 1 Din



Datum vydání 2017-04-05

Verze: 1.0.7

12 NC: 8670 001 08622
EAN: 87 12581 70210 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com