



Philips GoGear
MP3-videospelare med
FullSound™


Muse

8 GB*

GoGEAR



SA1MUS08K

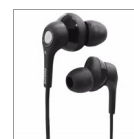

Suverän ljudupplevelse

med FullSound™ och brusreducering

Philips bärbara AV-spelare GoGear Muse har FullSound™-teknik och brusreducerande hörlurar för enastående ljud och ger inspirerande musiklyssning för de som är i farten. Därtill är det ett nöje att titta på filmer på den 3 tum stora QVGA-färgskärmen i bredbildaformat.

Den bästa portabla ljudunderhållningen

- FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
- Inbyggd aktiv brusreducering för ostörd underhållning
- Högupplösta hörlurar för exakt ljud
- FM-radio med RDS och 20 snabbval för fler musikalalternativ

Enkel njutning i farten

- Fler innehållsalternativ med Napster, Audible och BBC iPlayer
- 3 tum stor QVGA-färgskärm i bredbildaformat för suverän videounderhållning
- Spela upp DRM-fri musik från ditt iTunes-bibliotek
- Skapa spellistor eller ta bort låtar direkt på enheten
- Upp till 25 timmar musik eller 5 timmar video*

Enkel och intuitiv upplevelse

- Ladda ned videor enkelt på Internet till GoGear
- Mappvy för att organisera och visa mediefiler på datorn
- Med SuperScroll™ hittar du det du söker på ett snabbt och enkelt sätt

PHILIPS

sense and simplicity

Funktioner

Aktiv brusreducering

Med brusreduceringstekniken kan du lyssna på musik i farten utan att störas av omgivande ljud. Hörlursmikrofonerna upptäcker omgivande ljud där det påverkar dig mest och sedan skapar en digital signalprocessor en ljudvåg som är identisk med bruset fast omvänd som stänger ute det oönskade ljudet, vilket gör att det blir så tyst som möjligt. Hörlurarnas speciella design ger också en enastående ljudisolering och du kan välja mellan tre utbytbara öronsnäckor för perfekt passform.

Napster, Audible och BBC iPlayer

Upplev det bästa innehållet på din Philips GoGear med Napster, Audible och BBC iPlayer. Till enhetspriset för musik med Napster To Go kan du njuta av miljontals låtar

i högsta kvalitet. Du kan överföra dem till din GoGear genom att dra och släppa utan att behöva betala för varje låt enskilt. Upptäck ny musik med tjänster som automix-spellistor och radiokanaler, precis som du vill. Audible erbjuder över 75 000 ljudprogram som ljudböcker, sändningar, underhållning och affärsinformation. Köp ljudböcker à la carte eller med en månadsbetalningsplan, och ta dem med dig på GoGear. I Storbritannien kan du även hämta, överföra och se BBC:s TV-program som du missat!

SuperScroll™

Snabbsökningsknappar gör att du lätt kan kontrollera hur snabbt du bläddrar genom stora kataloger. Du kan välja att flytta genom spellistan en låt eller video i taget eller hålla ned

knappen lite längre så tar SuperScroll™ dig snabbt till önskad fil.

FullSound™

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar ljud detaljer naturtroget till komprimerad MP3-musik, vilket ger en dramatisk berikning och förbättring så att du kan uppleva CD-musik utan distorsion. FullSound är baserat på en algoritm för efterbehandling av ljud, och kombinerar Philips erkända expertis inom musikreproduktion med styrkan i den senaste generationens DSP (Digital Signal Processor). Resultatet är en fylligare bas med mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten och stor detaljrikedom. Återupptäck din komprimerade MP3-musik med naturtroget ljud som kommer att beröra din själ och få dina fötter att dansa.



Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (tum): 3,0 tum
- Textrader: 7
- Upplösning: WQVGA, 400 x 240 bildpunkter, 262 000 färger
- Bakgrundsbelysning
- Typ: LCD

Ljud

- Equalizer-anpassningsbar
- Equalizer-inställningar: Klassisk, Dance, Electronica, Hiphop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Prat
- Frekvensåtergivning: 20 - 18 000 Hz
- Uteffekt: 2 x 1,4 mW
- Signal/brusförhållande: > 84 dB
- THD: 0,05 % vid 1 kHz
- Kanalseparering: 45 dB
- Ljutförbättring: Brusreducering, FullSound

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio
- ID3 Tag Support: Låttitle, artist, album
- MP3-bithastighet: 8–320 kbps och VBR
- WMA-bithastighet: 5–384 kbps
- WMA-samplingfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- Samplingfrekvens för MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Digital Rights Management: Windows Media DRM för bärbara enheter. Funktioner för musiktjänster som nedladdning och prenumeration

Ljudinspelning

- Format för ljudfiler: MP3
- Inbyggd mikrofon: mono
- Röstinspelning: MP3
- FM-radioinspelning: MP3

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Bildspel

Lagring

- Inbyggd minnestyp: NAND-flash
- Inbyggd minneskapacitet: 8 GB

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 med hög hastighet

Bekvämlighet

- Indikator för låg batterinivå
- Funktion: Lås för knappsats
- Super Scroll™
- Volymkontroll
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
- Indikering vid batteriladdning: I användargränssnittet

Tillbehör

- CD-ROM: Ja, med användarhandbok,

- enhetshanterare, mediekonvertering, Napster-programvara och Windows Media Player
- Hörlurar: AY3831 – Hörlurar med brusreducering
- Fodral: AY4261
- USB-kabel: AY3930
- Snabbstartguide

Programvara

- Enhetshanteraren: för återställning och uppgradering
- Napster-programvara
- Windows Media Player 11
- Mediekonvertering för Philips: WMV (.wmv.avi-behållare); MPEG-4 SP (endast .avi-behållare); MPEG-4 ASP (.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4); Andra kombinationer av codec/behållare som kan hanteras beror på installation av relevanta DirectShow-codecs

Miljöpolicy

- Produkter med blyfria lödningar

Systemkrav

- PC OS: Windows XP (SP2) eller Windows Vista
- CD-enhet
- Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till uppdaterade support-dokument, användarhandböcker, framtida programvara och uppgraderingar av datorprogramvara)
- USB: Ledig USB-port

Effekt

- Batterikapacitet: 750 mAh
- Speltid på internt batteri: Upp till 25 timmar musik eller 5 timmar video
- Batterityp: Litiumbatteri
- Laddningsbar: Ja, via USB

Mått

- Produktmått (B x D x H): 110 x 8,9 x 55 mm
- Produktvikt: 0,095 kg
- Förpackningstyp: D-box

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Kanalförinställningar: 20
- RDS: Programtyp, Radio-text, Stationsinformation, Stationsnamn

Videouppspelning

- Digital Rights Management: Windows Media DRM för bärbara enheter. Funktioner för videotjänster som nedladdning, prenumeration och uthyrning.
- MPEG4 SP/ASP: Upp till D1-upplösning, 30 b/s, bithastigheter upp till 4 Mbit/s i .avi- och .mp4-behållare
- MPEG4 AVC/H.264 BP: Upp till VGA-upplösning, 30 b/s, bithastigheter upp till 1,5 Mbit/s i .mp4-behållare
- RMBV: VGA-upplösning, 30 b/s, bithastighet upp till 1 Mbit/s i .rmvb-behållare
- WMV9: VGA-upplösning, 30 b/s, bithastighet upp till 1 Mbit/s i .wmv-behållare



Publiceringsdatum
2012-06-09

Version: 4.5.6

12 NC: 8670 000 50756
EAN: 87 12581 47187 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det operativsystem och den programkonfiguration som du använder.
* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Har funktioner för nedladdnings- och prenumerationstjänster som är kompatibla med WMA DRM10
* Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
* Från Philips
* BBC iPlayer-tjänsten är endast tillgänglig i Storbritannien