




Philips Fidelio
Bežične slušalice koje se
nose preko ušiju

Izvanredni prirodni zvuk
Noise Canceling Pro+
Vrhunski kvalitet poziva
Bezvremeni Fidelio dizajn

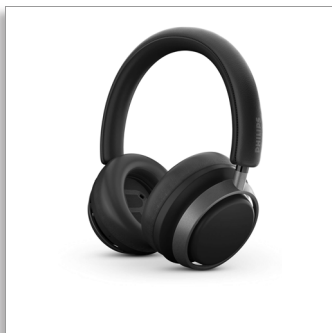

L4

Napravljene za slušaoce

Udobno istražujte nove muzičke sveteve gde god da se nalazite. Ove audiofilske bežične slušalice spajaju izvanredni Fidelio zvuk sa pametnim redukovanjem buke i vrhunskom udobnošću, za prefinjeno slušanje kod kuće ili u pokretu.

Izvanredni prirodni zvuk kod kuće ili u pokretu

- Bolje povezivanje i zvuk. Bluetooth nove generacije*
- Odvojivi kabl. Podrška za kodeke AAC, LDAC i LC3
- Vrhunski zvuk iz bilo kojeg izvora. Bežično ili žično
- 40 sati reprodukcije (50 sati sa isključenim redukovanjem buke)

Besprekorne u svakom pogledu

- Besprekorna kontrola uz automatsko pauziranje i vezu sa više uređaja
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite iskustvo.
- Google Asistent. Google brzo uparivanje

Philips Fidelio. Napravljeno za slušaoce.

- Drajveri presvučeni grafenom i prostorni zvuk
- Izvanredna. Philips zvučna slika za Fidelio
- Uživljavanje koje se prilagođava vama. Noise Canceling Pro+
- Vrhunski kvalitet poziva. Svaka reč je jasna i glasna
- Bezvremeni Fidelio dizajn

PHILIPS

Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
Izvanredni prirodni zvuk Noise Canceling Pro+, Vrhunski kvalitet poziva, Bezvremeni Fidelio dizajn

L4/00

Važne karakt.

Philips zvučna slika



Od čistog kontrolisanog basa do toplih srednjih i blistavih visokih tonova, ove vrhunske slušalice donose vam izvanredan prirodni zvuk uz precizno razdvajanje instrumenata. Dinamički drajveri presvučeni grafenom pružaju više detalja nego ikada. Čućete pesme svojih omiljenih izvođača upravo onako kako su ih napravili.

Noise Canceling Pro+



Prilagodljivo redukovanje buke brzo se prilagođava vašem okruženju kako bi se smanjila spoljašnja buka – uključujući vetar – u realnom vremenu. Od muzike do poziva, možete da se prepustite gde god da ste, a da pritom ni prstom ne mrdnete. Ako želite da podesite nivo transparentnosti, to možete jednostavno da postignete pomoću aplikacije Philips Headphones.

Vrhunski kvalitet poziva



Mikrofoni za prostorno filtriranje usredsređuju se na zvuk vašeg glasa dok napredni AI algoritmi eliminišu pozadinsku buku kako ne bi ometali poziv. Možete sa zadovoljstvom da obavljate pozive sa najprometnijih i najbučnijih mesta: osoba sa kojom razgovarate čuje vas jasno, a i vi nju.

Bezvremeni Fidelio dizajn



Elegancija. Sigurnost. Vrhunska nosivost. Bilo da je u pitanju zaobljena traka za glavu, sa prstenovima jastučića od aluminijuma u boji tamnog satena i akcentima od Muirhead kože. Ili osećaj koji ove slušalice koje se nose na ušima pružaju: manje su i lakše, imaju jastučice za uši od memorijske pene koje blagim i ujednačenim pritiskom prijanjaju uz bočnu stranu glave.

Bluetooth nove generacije



Ove slušalice rade sa uređajima koji imaju podršku za Bluetooth LE zvuk i kodek LC3.

Dobićete primetno bolji zvuk i stabilniju vezu koja ne opada u urbanim oblastima. Prilikom gledanja filmova ili gejminga praktično nema kašnjenja, a potpuno ste pokriveni i za deljeno slušanje preko bežičnih mreža uz emitovanje Auracast.*

Vrhunski zvuk iz bilo kojeg izvora



Ove slušalice vam daju izbor. Za najbolji zvuk kada strimujete na iOS ili Android uređajima, tu su podržani kodeci AAC, LDAC i LC3. Za žično slušanje, odvojivi kabl (priložen) omogućava priključivanje u DAC, pojačalo za slušalice ili laptop. Možete i da koristite USB-C kabl za priključivanje u bilo koji telefon sa USB-C portom.

40 sati reprodukcije (sa uključenim redukovanjem buke)



Dobijate više od jednog dana slušanja čak i sa uključenim redukovanjem buke. Kompletno punjenje traje samo dva sata putem USB-C kabla, a brzo petnaestominutno punjenje daje vam dodatnih 14 sati. Kada ih ne koristite, ove slušalice se ravno sklapaju tako da staju u futrolu za odlaganje.



Specifikacije

Zvuk

- Frekventni domet: 7–40.000 Hz
- Prečnik zvučnika: 40 mm
- Impedansa: 16 Oma
- Maksimalna ulazna snaga: 30 mW
- Osetljivost: 99 dB (1 kHz – 10 dBFs)
- Tip dražvera: Presvučeni grafenom
- Zvuk visokog kvaliteta

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5.3
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Odvojiv kabl
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Veza sa više uređaja
- Podržani kodek: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Tip bežičnog prenosa: Bluetooth
- Utičnica za slušalice: 2.5 mm
- USB podrška za zvuk

Spoljna kutija

- Dužina: 24.2 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Širina: 22.6 cm
- Bruto težina: 3.4 kg
- Visina: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Neto težina: 1.71 kg
- Tarirana težina: 1.69 kg

Praktičnost

- Automatski se isključuje
- Kontrola jačine zvuka
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Google brzo uparivanje
- Automatsko pauziranje (IC senzor)
- Moguća je nadogradnja firmvera
- Tip komandi: Dodir

Napajanje

- Može da se puni
- Broj baterija: 1 kom.
- Vreme punjenja: 2 sati
- Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 40 sati
- Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 50 sati
- Kratko vreme punjenja: 15 mins for 14 hrs
- Težina baterije (ukupno): 15 g
- Kapacitet baterije (slušalice): 800 mAh
- Tip baterije (slušalice): Litijum-jonska (ugrađena)

Dimenzije pakovanja

- Visina: 25.5 cm
- Način pakovanja: Karton
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Širina: 21 cm
- Dubina: 7.4 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Bruto težina: 0.88 kg
- Neto težina: 0.57 kg
- Tarirana težina: 0.31 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 5.3 cm
- Širina: 21.4 cm
- Dubina: 20.9 cm
- Težina: 0.33 kg

Dodaci

- Ostalo: 1 kom. čvrsta torbica za nošenje
- Audio kabl: Stereo kabl od 2,5–3,5 mm, D=1,2 m
- Vodič za brzi početak
- Kabl za punjenje: USB-C kabl, 200 mm

Dizajn

- Boja: Crna
- Stil nošenja: Traka za glavu
- Sklopivi dizajn: Ravan
- Materijal slušalice: Sintetička koža
- Položaj na uhu: Nošenje preko ušiju
- Vrste slušalice: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacije

- Mikrofon za pozive: 2 AI mic
- Smanjenje buke vetra

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

ANC funkcije

- ANC tehnologija: Hybrid, ANC Pro+
- Awareness režim
- Prilagodljivi ANC
- ANC (Aktivno redukovanje buke)

Glasovni pomoćnik

- Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima: Apple Siri, Google Asistent
- Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Priručnik
- Podrška za glasovnog pomoćnika



Datum izlaska 2024-04-22

Verzija: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google je zaštićeni žig kompanije Google LLC. Google Assistant nije dostupan na nekim jezicima i u nekim zemljama.

* Potrebno je ažuriranje softvera. Aplikacija Philips Headphones poslaće vam obaveštenje kada najnovija verzija softvera bude dostupna.