



Philips  
Original-radio

met 30-pins aansluiting

voor iPod/iPhone  
DAB+, FM  
10 W



ORD7300



## De originele radio

Deze Philips Original-radio combineert de iconische jaren 50 stijl van de Philips-radio's met de huidige technologieën. Deze radio kan uw iPod en iPhone afspelen en opladen en bevat een DAB+ en FM-radio met HiFi-geluid.

### Verrijk uw luisterervaring

- HiFi-geluid
- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

### DAB+-radio met digitale kwaliteit

- Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring
- DAB voor heldere en kraakvrije geluidskwaliteit

### Gebruiksvriendelijk

- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

### Retro-ontwerp in een modern jasje

- Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp

# PHILIPS

Original-radio  
met 30-pins aansluiting voor iPod/iPhone, DAB+, FM, 10 W


## Kenmerken

### DAB



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

### Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

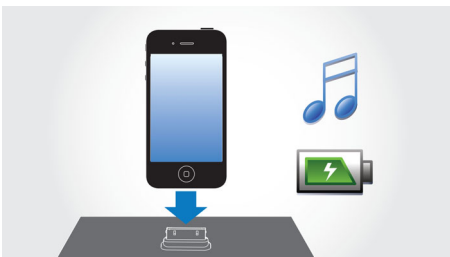

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/

iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

ORD7300/10

### Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

### AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.



DIGITALRADIO



# Specificaties

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod classic, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod 5e generatie, iPod met kleurendisplay, iPod Nano, iPod Mini, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Audioweergave

- Afspeelmodus: iPod opladen, iPhone opladen

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: DAB Band III, FM
- Frequentiebereik: (FM) 87,5 - 108 MHz
- Voorkeurzenders: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatisch digitaal afstemmen
- DAB: Infoscherm, Menu, Smart Scan

## Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

## Gemak

- Schermtype: LCD

## Geluid

- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)

## Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

## Vermogen

- Voedingstype: AC-ingang

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 330 x 150 x 163 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 460 x 250 x 245 mm

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, AC-netsnoer (VDE en Verenigd Koninkrijk), Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat



Publicatiedatum  
2014-07-18

Versie: 3.0.5

12 NC: 8670 000 93239  
EAN: 08 71258 16546 27

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)