



Philips
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth® ja NFC

Roiskesuojattu
Ladattava akku
Maastokuviointi



BT6000C

Pieni on kaunista

Upeaa ääntä joka suuntaan

Aseta pyöreä kaiutin joko pysty- tai vaaka-asentoon ja nauti upeasta äänestä, joka täyttää koko huoneen. Kestävällä ja roisketiiviillä kaiuttimella voit myös suoratoistaa musiikkia langattomasti. Nauti lämpimän luonnollisesta äänentoistosta missä vain.

Suunniteltu mukaan otettavaksi

- Sisäinen ladattava litiumioniakku musiikkitoistoon missä tahansa
- Roiskesuojaus (IPX4) mahdollistaa ulkokäytön
- Mukana kantopussi

Erittäin monipuolinen

- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimien
- Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille
- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta


Häikäisevää äänentoistoa

- Kaksi kaiuttimelementtiä ja passiivielementtiä tuottavat vaikuttavan äänen
- Digitaalisen äänenkäsittelyllä todentuntuista ja häiriötöntä musiikkia
- Kokonaislähtöteho 14 W RMS

PHILIPS

Kohokohdat

Langaton musiikin siirto

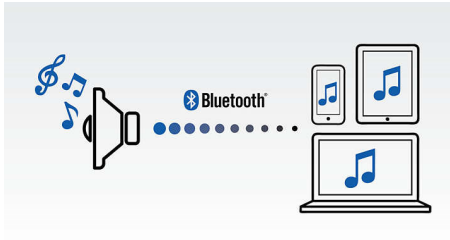


Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helpokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Kaksi kaiuttimelementtiä



Kaksi 1,5 tuuman neodyymikaiuttimelementtiä tuottavat luonnollisen, kirkkaan ja tasapainoisen äänen, ja vastakkaiset passiivielementit tehostavat bassotoistoa. Kaiuttimen etu- ja takaosaan sijoitetut täyden äänialueen kaiuttimelementit jakavat äänen tasaisesti kaikkiin suuntiin. Nauti aina erinomaisesta äänenlaadusta, olipa kaiutin miten päin tahansa.

Digitaalinen äänenkäsittely

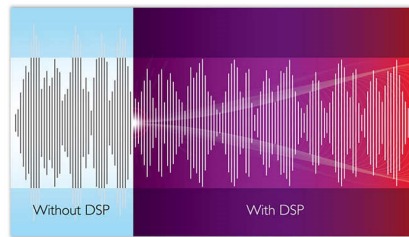

Edistysellinen äänenkäsittelytekniikka parantaa musiikin toistoa niin, että kaikki äänet resonoivat kristallinkirkkaasti ja jokainen tauko on hiljainen. Philipsin kehittämä digitaalinen äänenkäsittelytekniikka parantaa kompaktien kaiutinkoteloiden suorituskykyä ja takaa selkeän, tarkan ja tehokkaan äänen ilman häiriöitä.

Roiskesuojaus



Vedenkestävää kaiutinta voi käyttää myös kosteissa olosuhteissa niin sisällä kuin ulkonakin. Sisäiset osat on suojattu tiukan IPX4-standardin mukaan, joten voit nauttia musiikista myös kylpyhuoneessa, keittiössä ja jopa ulkona sateisella säällä.

NFC-teknikka



Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-teknikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen

NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Kiinteä mikrofoni

Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös kaiutinpuhelimenä. Kun puhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa liikepuheluita tai kaverille juhlista – se toimii aina.

Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liitä vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Ladattava Li-ioniakku



Sisäinen ladattava litiumioniakku musiikkitoistoon missä tahansa

Kokonaislähtöteho 14 W RMS

Kokonaislähtöteho 14 W RMS

Mukana kantopussi

Mukana kantopussi

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 7 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä
- Kaiuttimet: 2 x 1,5 tuumaa

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Vihreä

Kaiuttimet

- Kaiutinelementit: Neodyymi-magneettijärjestelmä

Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- Äänitulo (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth-pariliitos napauttamalla, tukee Android 4.0:ää ja uudempiä sekä Windows Phone 8:aa ja uudempiä

Käyttömukavuus

- Vedenkestävyys: IPX4
- Sisäänrakennettu mikrofoni: kaiutinneuvotteluja varten

Yhteensopivuus

- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi

- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- Yhteensopivat mallit: useimmat Bluetooth-älypuhelimet, tablet-laitteet, musiikkilaitteet
- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad ja Retina-näyttö, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi

Virta

- Akun/pariston tyyppi: Litiumioni (sisäänrakennettu)
- Virtalähde: 5 V, 2 A (USB-sovitin)
- Käyttöaika akku-/paristovirralla: 8 tuntia

Lisätarvikkeet

- Mukana: Kantopussi, USB-sovitin, USB-latauskaapeli, Pikaopas, Takuutodistus, Maailmanlaajuinen takuupapas

Mitat

- Paino pakattuna: 0,79 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 188 x 71 x 70 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 282 x 105 x 108 mm
- Laitteen paino: 0,49 kg



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 1.0.5

EAN: 48 95185 61348 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com