



Philips
Bežični telefon Linea V
dizajna

Zaslon od 1,8 inča / bijelo poz.
osvj.

Zvučnik na telefonu



M3501W

Najfinije linije za povezivanje

Dizajn koji čini oštar oblik usklađen s legendarnom siluetom u je središtu precizno razvijenog modela Philips LINEA V. Elegantna arhitektura podržava pametne funkcije i udobnost te model LINEA V čini remek-djelom koje morate imati.

Izvrstan dizajn i kvalitetna izrada

- Tanak dizajn i kompaktne dimenzije za učinkovito iskorištavanje prostora
- Kalibrirane, besprijekorno integrirane tipke za precizno biranje
- Mobitel možete puniti s bilo koje strane

Vrhunski doživljaj telefonskih razgovora

- Zaslon s 2 retka s obrnutim prikazom, visokog kontrasta i dijagonale 4,6 cm (1,8 inča)
- HQ-Sound: vrlo kvalitetan akustički inženjering za vrhunski zvuk
- Zvučnik na telefonu omogućava razgovor bez korištenja ruku
- Spremite do 50 omiljenih kontakata u svoj imenik
- Postavke privatnosti: blokada poziva i zabrana poziva
- Uživajte u do 10 sati razgovora uz samo jedno punjenje
- Ostanite povezani tijekom prekida napajanja zahvaljujući uređaju za napajanje i mikro USB priključku

Ekološki prihvatljiv proizvod

- Kada se aktivira način rada ECO+, energija se ne troši

PHILIPS

Istaknute znač.

Zaslon s obrnutim prikazom dijagonale 4,6 cm (1,8 inča)



LCD zaslon visokog kontrasta s obrnutim prikazom bijelo na crno osigurava čitljivost i dobro se uklapa s elegantnim dizajnom telefona.

Imenik s 50 unosa


Spremite do 50 omiljenih kontakata u svoj imenik.

Kalibrirana tipkovnica



Kalibrirana tipkovnica pruža vam jasan odziv svakog pritiska na tipku, neovisno o tome birate li broj ili unosite kontakt u imenik. Detaljnim proučavanjem materijala i struktura za tipkovnicu te opsežnim korisničkim ispitivanjima dobili smo pravu ravnotežu sile za pritisak tipke i odzivnosti tipke za precizno biranje.

Kompaktne dimenzije

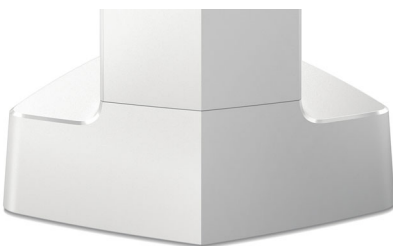

Tanak dizajn i kompaktne dimenzije za učinkovito iskorištavanje prostora

ECO+ nač. rada



Telefoni tvrtke Philips energetske su učinkoviti i dizajnirani da budu ekološki prihvatljivi. Kada je aktiviran način rada ECO, emitirano zračenje smanjuje se do 60 %, i do 95 % kada se telefon puni. Aktivacijom načina rada ECO+ zračenje je potpuno eliminirano.

Zvučnik na telefonu




Način rada "handsfree" koristi glasan ugrađeni zvučnik za pojačavanje pozivateljevog glasa, što omogućava govor i slušanje tijekom poziva bez držanja telefona uz uho. To je naročito korisno kada poziv želite podijeliti s drugima ili jednostavno raditi nešto drugo tijekom poziva.

Punjenje bez muke

Mobitel možete puniti s bilo koje strane

HQ-Sound

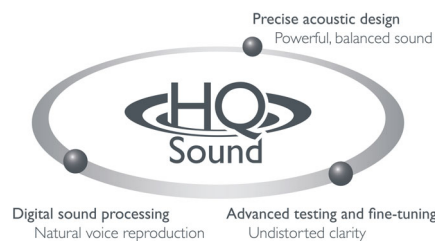

HQ-Sound: vrlo kvalitetan akustički inženjering za reprodukciju vrhunskog zvuka. Iza nas su desetljeća iskustva i revolucionarnih inovacija u razvoju Hi-Fi audio proizvoda i vrhunskih

slušalica koje smo iskoristili za pružanje odlične kvalitete glasa kod naših DECT telefona. Kada je riječ o poboljšavanju kvalitete zvuka, naši inženjeri za akustiku i razvojni inženjeri mislili su na sve – vrlo kvalitetne komponente, digitalna obrada signala, precizan akustički dizajn, napredno testiranje i precizna prilagodba. Rezultat je zvuk koji je čist, jasan i autentičan. Zvuk je toliko dobar i prirodan, kao da razgovarate oči u oči.

Mikro USB priključak

Integrirana utičnica za mikro USB priključak na baznoj jedinici osigurava napajanje telefona putem prethodno napunjenog uređaja za napajanje i omogućuje vam pozive i pri prekidu napajanja. Značajka punjenja uređajem za napajanje podržava većinu uređaja za napajanje koji imaju minimalnu izlaznu struju od 85mA bez automatskog isključenja. Uređaj za napajanje prodaje se zasebno.

Postavke privatnosti

Cijenite svoju privatnost i tišinu kod kuće? Popis blokiranih brojeva ograničava određene brojeve ili brojeve koji započinju određenim znamenkama, štiteći vas od neželjenih poziva. Možete odabrati blokadu do 4 skupine brojeva. Svaka skupina može se sastojati od 1 do 24 znamenke. Ako broj dolaznog poziva započinje bilo kojim od tih skupina brojeva ili točno odgovara brojevima koje ste odlučili blokirati, telefon neće zvoniti. Značajka Zabranjena poziva omogućava vam da izbjegnute iznenađenja u obliku velikih telefonskih računa tako da blokirate pozive prema određenim brojevima koji započinju određenim znamenkama (primjerice brojevima koji se plaćaju).

Vrijeme razgovora do 10 sati

Uživajte u do 10 sati razgovora uz samo jedno punjenje

Specifikacije

Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Interfon – više telefona
- Prikaz datuma/vremena
- Indikator punjenja baterije
- Indikator jačine signala
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivatelja*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi, Birani pozivi
- Zaključavanje tipkovnice
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Automatski prekid veze
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem: Meko žuto
- Do 180 sati u stanju pripravnosti
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Alarmi: Budilica
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje
- Blokiranje pozivatelja / Popis blokiranih*: Onemogućavanje zvona telefona za određene dolazne brojeve
- Zabrana poziva: Ograničite upućivanje određenih poziva s telefona
- Obavijesti o događajima: Za statuse događaja
- Osvjetljena tipkovnica
- Broj tipaka: 20
- Vrijeme razgovora do 10 sati

Zvuk

- Melodije zvona na telefonu: 10 polifonih
- HQ-Sound
- Kontrola glasnoće na telefonu

Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 4,6 cm / 1,8"
- Vrsta zaslona: Matrični s 1 retkom + numerički s 1 retkom + ikone
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Bijela

Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 50 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 10 stavki
- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

Napajanje

- Kapacitet baterije: 300 mAh
- Vrsta baterije: 2 punjive AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: < 0,7 W

Šifarnost

- Šifriranje prijena: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Ekološki dizajn

- Eco+

Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Bruto masa: 0,543 kg
- Neto masa: 0,389 kg
- Tara: 0,154 kg
- EAN: 48 95185 63059 5

Punjenje putem USB veze

- Da



Datum izdavanja
2017-10-20

Verzija: 3.1.3

12 NC: 8670 001 46731
EAN: 48 95185 63059 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

**Ova značajka zahtijeva dodatnu pretplatu na uslugu prepoznavanja ID-a pozivatelja. Pojednosti zatražite od lokalnog mrežnog operatera.