

Philips SoundBar  
Домашний кинотеатр

Воспроизведение DVD

HTS8140



## Soundbar в новом измерении

с Ambisound

Слушайте 5.1-канальное объемное звучание интегрированной системы в комнате любой формы. Помимо превосходного изображения и звука система SoundBar с функцией Ambisound компактно размещается под любым плоским телевизором.

### Connect

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- Установите iPod в док-станцию для воспроизведения медиа с отображением управления на экране

### Используйте

- Сенсорное управление для простоты включения воспроизведения и регулировки громкости
- Подходит для любого плоского телевизора, идеально для телевизора с диагональю 42" или больше
- Саундбар со встроенными АС, усилителями и проигрывателем DVD


### Слушайте

- Ambisound для объемного звука 5.1 с меньшим количеством АС
- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Великолепное звучание благодаря динамикам ВЧ с мягким куполом и функции DoubleBASS

# PHILIPS

## Особенности

### Ambisound

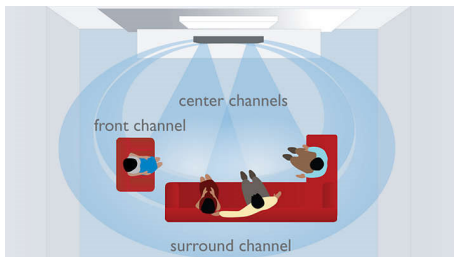


Технология Ambisound обеспечивает поистине захватывающее многоканальное объемное звучание при меньшем количестве акустических систем. Насладитесь полным погружением в музыку с помощью АС 5.1 — без ограничений для положения слушателя и без переплетений проводов и кабелей. За счет совмещенного эффекта психоакустического феномена, векторной обработки и точного расположения излучателей, Ambisound обеспечивает более полное звучание при меньшем количестве акустических систем.

### Саундбар



Саундбар — это полное решение домашнего кинотеатра "все в одном", обеспечивающее превосходное 5.1-канальное объемное звучание, которое производит исключительное впечатление при просмотре фильмов. Со встроенными АС, усилителями и проигрывателем DVD, саундбар — это все, что нужно в дополнение к вашему телевизору. Не нарушая единого стиля интерьера, саундбар позволяет насладиться многоканальным звучанием во время просмотра фильмов с родными и друзьями.

### Поставьте iPod в док

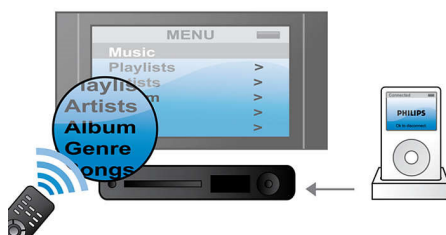

Док-станция, входящая в комплект домашнего кинотеатра, позволяет воспроизводить музыку, фильмы и фотографии с плеера iPod. Более того, управление iPod и просмотр его материалов производится на телеэкране при помощи пульта ДУ домашнего кинотеатра. Док-станция открывает для вашего дома мир портативных развлечений с абсолютным удобством и простотой использования.

### Подходит для любого плоского телевизора



Саундбар привносит технологическое совершенство и изящество в любую гостиную. Задуманная для телевизора с диагональю 107 см (42") или больше, система станет дополнением к любому другому плоскому телевизору, соответствующая вашим интерьерам и стилю жизни.

### Отличное качество звучания



Динамики ВЧ с мягким куполом и функция DoubleBASS обеспечат фантастическое

звучание. DoubleBASS захватывает НЧ и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает еще более глубокие басы. Динамики ВЧ с мягким куполом четко передают высокие и средние частоты, увеличивая ширину стереопанорамы. Вы слышите звук в его первозданной чистоте.

### HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "р" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

### Faroudja DCDi



Процессор Faroudja DCDi обеспечивает невероятно четкое высококачественное изображение на телевизоре с прогрессивной разверткой. Эта технология смягчает зазубренные края, появляющиеся при просмотре стандартного видео с чересстрочной разверткой и особенно при отображении движения, что обеспечивает естественность передачи динамичных сцен. Оцените качество нового уровня с более четким, плавным изображением.

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Smart Surround, DoubleBass, Регулировка ВЧ и НЧ, Clear Voice
- Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Концерт, Классика, Драма, Джаз, Игры, Вечеринка, Новости, Спорт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 35-200 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Излучатели: 2 x 1" динамики ВЧ с мягким куполом, 6 x 2,5" динамики НЧ широкого диапазона
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Сопротивление акустической системы: 6 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Разъем док-станции, USB, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, SCART1 (CVBS, выход RGB), Вход ТВ (аудио, разъем "cinch"), Разъемы AC Easy-Fit, Соединительный кабель (к блоку питания), Вход AUX
- Сабвуфер (блок питания): Антенна FM, Коаксиальный цифровой вход, Вход AUX In (cinch, 2 пары), Соединительный кабель (к основному устройству), Оптический цифровой вход

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- RDS: Название станции

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>0,3</math> Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Док-станция для iPod, Пульт ДУ,

Батареи для пульта ДУ, Кабель HDMI, Кабель Full SCART, Кабель линейного входа MP3, Антенна FM, Соединительный кабель, Шнур питания, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Глубина упаковки: 598 миллиметра
- Ширина устройства: 1047 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 30 кг
- Высота упаковки: 388 миллиметра
- Высота устройства: 174 миллиметра
- Ширина упаковки: 1120 миллиметра
- Глубина устройства: 154 миллиметра
- Вес устройства: 8,9 кг
- Вес сабвуфера: 12,7 кг
- Глубина сабвуфера: 322 миллиметра
- Высота сабвуфера: 425 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 322 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео, Faroudja DCDi

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Поворот, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.0.9

EAN: 87 12581 37778 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)