

## Philips SoundStage-kaiutin

2.1-kanavaa, kiinteä subwoofer

Bluetooth® ja NFC  
HDMI ARC

HTL4110B



# Tehokas ääni mihin tahansa televisioon

## ja sisäinen subwoofer

NFC-tekniikan ja Bluetooth®-yhteyden avulla musiikin kuuntelu onnistuu helposti yhdellä kosketuksella. Philipsin SoundStage-kaiutin sopii täydellisesti yhteen televisiosi kanssa, ja se asetetaan television alle. Sillä saat tehoa niin television, CD-soittimen, pelikonsolin kuin MP3-soittimen ääneen.

### Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin
- Langaton Bluetooth-suorasiirto musiikkilaitteista

### Suunniteltu selkeäksi

- Sopii täydellisesti yhteen televisiosi kanssa
- Kätevä äänenvoimakkuuden säätönappi


### Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuvaan

- Virtual Surround -ääni tuottaa todenmukaisen elokuvakokemuksen
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Voimakkaat bassoäänet kiinteällä bassokaiuttimella

# PHILIPS


## Kohokohdat

### Virtual Surround -ääni

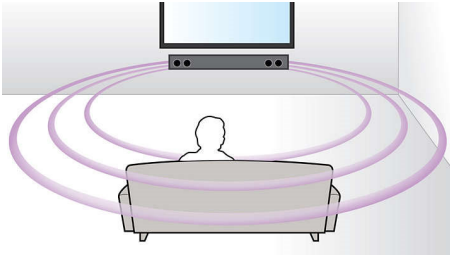

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoaänilähteet muuttuvat todenmukaisesti monikanavaisiksi surround-ääniksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

### Dolby Digital

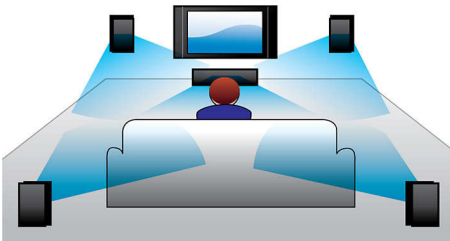


Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

### Sisäinen subwoofer

Kiinteän subwooferin ansiosta SoundStage tuottaa muhkean basson viemättä ylimääräistä tilaa. Laaja valikoima dynaamisia bassotehosteita parantavat basson tehoa entisestään elokuvissa ja musiikissa. Kun käytössäsi on SoundStage, et tarvitse basson vahvistamiseen erillistä subwooferia.

### Langaton Bluetooth-suoratoisto

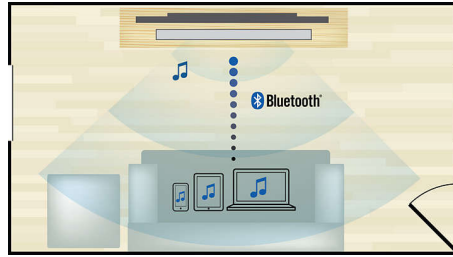

Langaton Bluetooth-suorasiirto musiikkilaitteista

### NFC-tekniikka



Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

### USB



Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

### Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

### Toimii useiden laitteiden kanssa

Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa

### EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Äänenparannus: Virtual Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö, Yötila, Äänen synkronointi
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Subwooferin lähtöteho: 40 W
- Kaiuttimien lähtöteho: 20 W x 2
- Kokonaisteho (RMS), 10 % THD: 80 W

## Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: Integroitu päälaitteeseen
- Subwoofer: Sisäinen subwoofer
- Kaiutinelementit per puoli: 1 bassokaiutin, Yksi 1 tuuman diskanttikaiutin
- Kaiuttimien impedanssi: 4 ohm

## Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo, USB
- Kiinteät liitännät: Bluetooth, NFC
- Takaliitännät: Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, AUX-tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC)
- iPod/iPhone: 3,5 mm äänitulon kautta, Bluetoothin kautta

## Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 69976 5
- Pituus: 80 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 37.2 cm
- Kokonaispaino: 8.61 kg
- Korkeus: 14.4 cm
- Nettopaino: 6.595 kg
- Bruttopaino: 2.015 kg

## Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Järjestelmän valmiustila
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return

Channel), Sisältötyyppi

## Virta

- Virrankulutus: 20 W
- Virtalähde: 50/60 Hz, 110–240 V
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

## Pakkauksen mitat

- Korkeus: 14.4 cm
- Pakkaustyyppi: Puhvelipakkaus
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Leveys: 80 cm
- Syvyys: 37.2 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 87 12581 69976 5
- Kokonaispaino: 8.61 kg
- Nettopaino: 6.595 kg
- Bruttopaino: 2.015 kg

## Tuotteen mitat

- Korkeus: 7.8 cm
- Leveys: 70.06 cm
- Syvyys: 32.5 cm
- Paino: 6.3 kg

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 1 x CR2025 paristo, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkisivu, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Käyttöopas

## Mitat

- Päälaite (L x K x S): 701 x 68 x 325 mm
- Paino pakattuna: 8,6 kg
- Päälaitteen paino: 6,5 kg
- Pakkaus (L x K x S): 800 x 142 x 372 mm

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA



Julkaisupäivä 2024-04-13

Versio: 6.3.7

EAN: 87 12581 69976 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)