



飞利浦 3000 series
DVD 播放机

DivX Ultra
卡拉 OK



DVP3600K

畅享 DVD

您觉得外形大小重要吗？您有听过“简洁胜于繁琐”的理念吗？在此向您隆重推介一款绝对物超所值的 DVD 播放机。决不繁琐！简简单单的装置，实实在在地播放任何光盘格式，这其中当然包括您的数码照片，而且兼顾它的画质，做到尽善尽美。

身临其境般的音频和视频效果

- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 卡拉 OK 为您带来无尽的歌唱享受
- 卡拉 OK 计分让您在家就可举办充满乐趣、激动人心的歌唱比赛
- 高品质模拟和数字音频输出
- 屏幕调整始终能带给您最佳的观看体验
- 灵智图像提供个性化图像设置

支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG
- ProReader Drive 几乎在任何光盘上均可流畅播放

PHILIPS

产品亮点

DivX Ultra 认证



有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

多媒体 DivX

可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+-R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG

12 位 /108MHz 视频处理



12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得非常突出。

192kHz/24 位音频 DAC

192kHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用，从原始模拟

声波波形捕获更多信息，从而产生更丰富的音频再现效果。

卡拉 OK



DVD 播放机上的卡拉 OK 提供无尽的娱乐和最大的音响和歌唱享受。通过向您的语音加入一个“回响”效果，可以提高您的歌唱水准。音调控制让您可以为您的嗓音范围选择最佳的音调。

卡拉 OK 计分



卡拉 OK 计分为您的卡拉 OK 演唱增添一分乐趣。卡拉 OK 计分功能可以评判您的表现，以便您继续提高，也方便您举行歌唱比赛。卡拉 OK 计分功能会自动为您的演唱评级，并显示一副诙谐的画面来表示您的演唱水平。它将带给您无尽的乐趣。

模拟和数字音频输出




高品质模拟和数字音频输出

ProReader Drive



ProReader Drive 让您轻松享受电影和视频。即使是一些粘上尘垢或刮花的旧光盘，也能够由始至终平滑地播放，而不会表现出损坏的印象。ProReader Drive 使用最先进的技术，将微弱的模拟信号转换成稳定的数字信号，提取被损伤的光盘信息，确保顺畅地播放。除了能够阅读非常多的视频格式以外，ProReader Drive 还能带来无与伦比的信心，让被损伤的光盘，也能够被播放。

逐行扫描

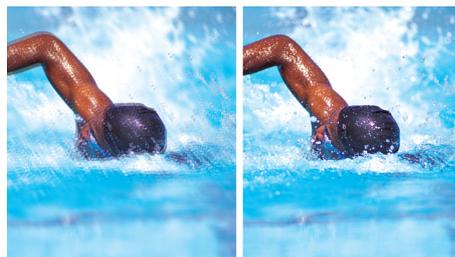

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

规格

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)) :
31 x 4.05 x 22.6 厘米
- 重量 : 1.05 千克

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)) :
36 x 28.2 x 8 厘米
- 净重 : 1.2 千克
- 总重 : 1.55 千克
- 自重 : 0.35 千克
- EAN: 87 12581 68040 4
- 随附产品数量 : 1
- 包装类型 : 样品
- 放置架子的类型 : 样品

外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高)) : 36 x 28.2 x 8 厘米
- 净重 : 1.2 千克
- 总重 : 1.55 千克
- 自重 : 0.35 千克
- EAN: 87 12581 68040 4
- 用户包装数量 : 1

文件格式

- 音频 : mp3, wma
- 图片 : JPEG, JPG
- 视频 : avi, divx, mpeg, mpg

视频播放

- 压缩格式 : DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 光盘播放系统 : PAL, NTSC

光学播放媒体

- 可播放光盘 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak 照片光盘, SVCD, VCD

静态照片播放

- 画面效果增强 : 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映, 缩放
- 压缩格式 : JPEG

卡拉 OK 播放

- 标准功能 : 回音级别控制, 麦克风音量控制, 音

- 高控制
- 高级功能 : 评分, 消音

图片 / 显示

- D/A 转换器 : 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强 : 逐行扫描, 视频提升采样

音频播放

- 压缩格式 : 杜比数字, MP3, WMA, PCM
- MP3 比特率 : 8 - 320 kbps
- WMA 比特率 : 32 - 192 kbps

连接

- 背面连接 : 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 分量视频输出, 数字同轴输出
- 前置接口 : 麦克风输入

便利性

- 儿童保护 : 儿童锁, 儿童锁

功率

- 功耗 : < 10 瓦
- 待机功耗 : < 0.5 瓦
- 电源 : 110-240V, 50/60 Hz

声音

- D/A 转换器 : 24 位, 192 千赫
- 频率响应 : 30-20000 赫兹
- 信噪比 : > 100 分贝
- 失真和噪音 (1 千赫) : > 85 分贝
- 串音 (1 千赫) : > 100 分贝
- 动态范围 (1 千赫) : > 90 分贝
- 声音系统 : 杜比数字

附件

- 随附的附件 : AAA 电池 (x1), 音频 / 视频电缆, 快速入门指南, 遥控器, 保修单, 全球保修单, 用户手册

尺寸

- 产品 (宽 x 高 x 厚) : 310 x 39.5 x 210 毫米
- 产品重量 : 1.3 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚) : 360 x 80 x 282 毫米
- 重量 (含包装) : 1.8 千克



发行日期 2015-04-14

版本 : 1.1.2

12 NC: 8670 001 00922
EAN: 87 12581 68040 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com