



Philips
Draadloze luidspreker

Bluetooth®

30 W uitgangsvermogen
20 uur afspeeltijd
Ingebouwde powerbankfunctie



TAS6305



Altijd in voor een feestje

Feest langer door met deze waterbestendige Bluetooth-luidspreker die tot 20 uur afspeeltijd biedt. Dankzij de sterke bas kan niemand stil blijven zitten. De batterij heeft een grote capaciteit, dus u kunt ook uw smart-apparaat opladen via de USB-poort.

20 uur afspeeltijd. Robuust en IPX7-waterbestendig.

- Waterdicht en klaar voor gebruik
- 20 uur afspeeltijd. Ingebouwde powerbankfunctie.
- Smart-apparaten opladen via USB-poort
- Audio-ingang. Verbinding maken met vrijwel elke bron

Speel uw favoriete muziek af

- 2 x 2,25" Full Range-drivers. Levendig geluid.
- Twee passieve radiatoren voor een sterke bas
- Anti-clipping-functie. Verhoog het volume zonder vervorming
- Bluetooth 5.0. Tot 20 m draadloos bereik.
- Lekker luid. Combineer voor stereo.

Bouw overal een feestje

- Meerkleurige LED-lampen flitsen op het ritme
- Afmetingen: 230 x 100 x 100 mm
- Combineer met een identieke luidspreker voor stereogeluid

PHILIPS

Draadloze luidspreker

Bluetooth® 30 W uitgangsvermogen, 20 uur afspeeltijd, Ingebouwde powerbankfunctie

Specificaties

Compatibiliteit

- Bediening via app voor smartphone/tablet
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 30 W
- Uitgangsvermogen (MAX): 60W
- Frequentiebereik: 100 Hz - 20 KHz
- Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers

- Aantal geluidskanalen: 2
- Driverconfiguratie: Volledig bereik
- Aantal drivers met volledig bereik: 2
- Diameter driver met volledig bereik: 57 mm
- Passieve radiators: 2

Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 20 m
- Bluetooth-versie: 5,0
- Opladen via USB: 5 V, 2 A
- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
- DLNA-norm: Nee
- Aansluiting voor meerdere luidsprekers
- Scenario met meerdere luidsprekers: Stereo
- Technologie met meerdere luidsprekers: TWVS
- USB: Type-C

Comfort

- Waterbestendig: IPX7
- Gemakkelijk te installeren: Automatisch koppelen
- Volumeregeling: Digitaal omhoog/omlaag
- Automatisch uitschakelen
- Handsfree bellen
- Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen
- Ingebouwde microfoon
- Scherm: Nee
- Lichteffect

Vermogen

- LED-indicator voor voeding: Blauw
- Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
- Batterijcapaciteit: 4400 mAh, 7,4 V
- Gebruikstijd van accu: 20 uur
- Oplaadtijd: 6 uur
- Powerbank: Ja, geïntegreerd

Accessoires

- 3,5mm-audiokabel
- Kabel: USB-oplaadkabel
- Meegeleverde accessoires: Snelle installatiehandleiding, Garantietaart, Wereldwijde garantietaart

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Zwart

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 23 x 10 x 10 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 9,1 x 3,9 x 3,9 inch
- Gewicht: 1,764 lb
- Gewicht: 0,8 kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 28,8 x 13 x 13 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 11,3 x 5,1 x 5,1 inch
- Brutowicht: 2,205 lb
- Brutowicht: 1 kg
- Nettogewicht: 0,8 kg
- Nettogewicht: 1,764 lb
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Doos
- Gewicht van de verpakking: 0,2 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,441 lb
- EAN: 48 95229 10222 4

TAS6305/00

Kenmerken

Waterdicht en klaar voor gebruik




Deze draagbare Bluetooth-luidspreker is IPX7-geclassificeerd, wat betekent dat hij bestand is tegen totale onderdompeling in water tot 1 m diep gedurende maximaal 30 minuten. U kunt dus doorfeesten onder de douche, bij het zwembad of zelfs in het zwembad! Het draadloze bereik is 20 m.

20 uur afspeeltijd



De oplaadbare Li-ion-batterij van 4400 mAh biedt 20 uur afspeeltijd. U kunt ook uw smart-apparaat opladen via de USB-poort van de luidspreker. Het duurt 6 uur om de batterij volledig op te laden.

Lekker luid. Combineer voor stereo.

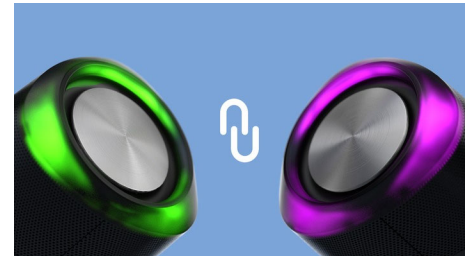

Dubbele passieve radiatoren leveren een sterke bas. Het geluid blijft helder, zelfs bij een hoog volume. Wilt u een nog groter feestje bouwen? Koppel de luidspreker aan een identieke luidspreker voor stereogeluid. LED-lampen aan beide uiteinden van de luidspreker flitsen op de muziek.

Audio-ingang voor een gemakkelijke aansluiting

Wilt u verbinding maken met een externe audiobron, zoals een platenspeler of MP3-speler? Met de audio-in-aansluiting aan de achterzijde van de luidspreker kunt u verbinding maken met vrijwel elk elektronisch apparaat.



Publicatiedatum
2022-05-11

Versie: 10.1.2

12 NC: 8670 001 62843
EAN: 48 95229 10222 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com