


Philips Heritage Audio
Sistem Hi-Fi cu
componente

- Boxă pentru acute cu dom de mătase
- 60 W

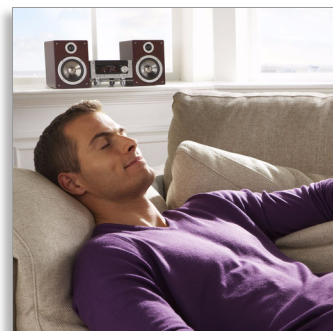

MCM770

Obsedat de sunet

Bucurați-vă de muzică de înaltă fidelitate

Înconjurați-vă cu sunet de o calitate apreciată chiar și de cunoscători, cu sistemul Philips, care conține o boxă pentru acute cu dom de mătase și tub Hi-Fi încorporat. În plus, boxele elegante din lemn și carcasa de aluminiu sporesc calitatea audio, asigurând precizia și controlul.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Boxă pentru acute cu dom de mătase, pentru un sunet clar, de cristal
- Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului
- Boxe de lemn pentru sunet natural uimitor
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Funcție Loudness pentru amplificarea sunetelor joase și înalte
- Putere totală de ieșire de 60 W RMS

Savurați muzica din diverse surse


- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Design care se potrivește interiorului

- Carcasă de aluminiu cu design de calitate
- Componente cu design futurist și stativ

Repere

Boxa pentru acute cu dom de mătase

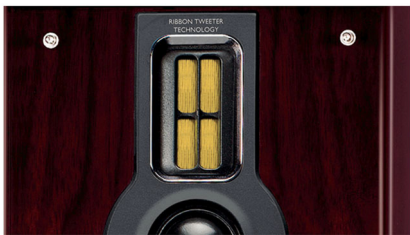


Boxa pentru acute cu dom de mătase susține o diafragmă fabricată cu mătase, un material superior celorlalte utilizate la boxe pentru acute obișnuite. Mătasea folosită în diafragmă are caracteristici de insonorizare superioare, iar textura sa moale asigură reducerea la minimum a fragmentării acustice. În consecință, sunetul produs de o boxă pentru acute cu dom de mătase este lin, cald și are o gamă amplă.

Conector difuzor placat cu aur



Conectorul placat cu aur al difuzorului asigură o transmisie mai bună a semnalului audio, spre deosebire de tradiționale click-fit. De asemenea, reduce la minim pierderea semnalului electric dintre amplificator și boxă, rezultând un sunet mai real ca niciodată.

Boxe de lemn

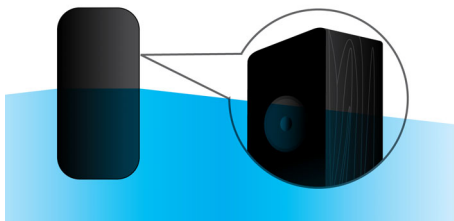

Natura ne pune la dispoziție tot ce e mai bun. Nu în ultimul rând, natura ne oferă lemnul. Lemnul este cunoscut pentru caracteristicile

sale acustice, care îl fac să fie perfect în mod unic pentru echipamentele și instrumentele audio. Instrumentele muzicale rafinate, de tipul pianelor și viorilor, sunt realizate din lemn dintr-un motiv bun - același pentru care aceste boxe sunt de asemenea închise în lemn. Bucurați-vă de o experiență auditivă bogată și realistă oferită de aceste boxe din lemn.

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Volum

În spectrul acustic, frecvențele joase și cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensități scăzute. Activând funcția Loudness, sunetele joase și cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veți percepe un sunet mai echilibrat și mai uniform.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW



Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucurați de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creați singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferați pe player.

Carcasă din aluminiu



Carcasa cu suprafață de aluminiu este ușoară și poate rezista în medii cu temperaturi ridicate, oferă rezistență și rigiditate, precum și rezistență la coroziune.

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: Putere muzicală 2 x 30 W RMS / 2 x 60 W
- Caracteristici superioare sunet: loudness (volum percept), 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost

Difuzoare

- Driver boxe: Woofer de 3,5", cone dome tweeter
- Caracteristici superioare boxe: Cu 2 direcții, conectoare difuzor placate cu aur, grile pentru boxe detașabile

Redare audio

- Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Moduri redare disc: repetare/redare aleatorie/programare
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleator, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Presetări de posturi: 20
- Benzi pentru tuner: stereo FM
- Antenă: Antenă FM
- RDS: Radio Text, reglare ceas prin RDS, nume post de radio
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate

- Ieșire audio/video: 2xRCA (Audio)

- USB: Port USB
- Intrare AUX: 2xRCA (Audio)

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip încărcător: monitorizat, tavă
- Caracteristici superioare afișare: Mod DIM
- Tip ecran: Afișaj VFD

Accesorii

- Telecomandă: 40 de taste cu baterie cu litiu
- Altele: Antenă FM, Ghid de inițiere rapidă
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Garanție: Certificat de garanție în întreaga lume

Dimensiuni

- Greutate brută: 7,5 kg
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 130 x 215 mm
- Înălțime boxă principală: 180 mm
- Adâncime unitate principală: 280 mm
- Lățime ambalaj: 375 mm
- Înălțime unitate principală: 75 mm
- Înălțime ambalaj: 350 mm
- Lățime unitate principală: 160 mm
- Adâncime ambalaj: 250 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 50 Hz
- Sursă de alimentare: 220 - 240 V

Verde

- Eco Power standby: 1 W



Data apariției 2013-05-13

Versiune: 3.0.6

12 NC: 8670 000 42259
EAN: 87 12581 44331 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com