

Philips  
DVD mikro mozirendszer



MCD295

## DVD, WMA-CD és MP3-CD- lejátszás

Ha csak a legújabb és a legjobb felel meg Önnek, vessen egy pillantást a 2 az 1-ben Mikro Hi-Fi rendszerre, amely DVD és MP3-CD/WMA-CD lejátszására is képes! Élvezze kedvenc zenéjét és filmjeit! A szórakoztatóelektronika többé soha nem lesz ugyanaz!

### **Tegye gazdagabbá a filmélményt!**

- DVD, DviX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

### **Tegye gazdagabbá a hangzást!**

- Magas és mély hangok hangerejének javítása
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang
- 2 x 15W RMS/2 x 30W zeneteljesítmény

### **Kezdje a napot ahogy Ön szereti**

- Ébresztő és elalváskapcsoló
- Digitális hangolás 20 programozott állomással


**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Fénypontok

## Magas és mély hangok hangereje

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Hangerő funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

## Digitális hangszabályzás

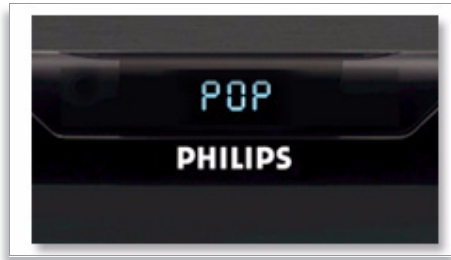

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

## Dinamikus mélyhangkiemelés



A Dinamikus mélyhangkiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhangtartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! Az alsó szintű mélyhangfrekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés beállítható a mélyhangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő levétele esetén is.



# Műszaki adatok

## Hang

- Kimenő teljesítmény: 2 x 15 watt RMS / 30 watt zenei teljesítmény
- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus mélyhangkiemelés, Fiziológiai hangerő
- Hangrendszer: Dolby Digital

## Hangszórók

- Fő hangszóró: Kétutas, 4"-es mélyhangszóró, Bass Reflex hangszórórendszer, Levehető hangszórórácsok

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+RW, DVD Video, Kép-CD, Video CD/SVCD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Nagyítás, Lassítás, Szülői felügyelet, PBC
- DVD régiókód: 2

## Hanglejátszás

- kazettaegységes technológia: Mechanikus
- Kazettalejátszási módok: Elektronikus sebességszabályozás
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlen sorrendű lejátszás
- Betöltő típus: Oldal teteje

## Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: Szalag
- Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált felvételindítás, Egyérintős felvétel

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Automatikus digitális hangolás
- Állomásbeállítások: 20
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- RDS: RDS órabeállítás, Állomásnév, Rádiótext

## Csatlakoztathóság

- Aux be: 2 x (bal/jobbs) / RCA
- Egyéb csatlakozások: MW antenna, Digitális koaxiális kimenet, Aktív mélynyomó előerősítő kimenet, FM antenna, Vonalkimenet (line out)
- Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón)

## Kényelem

- Ébresztők: Elalváskapcsoló
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: VFD kijelző
- Eco készenléti állapot: 1 W
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: Angol, Francia, Spanyol, Holland, Német, Olasz, Portugál, Svéd, Török

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna, Kompozit videokábel (Y)
- Távvezérlő: 45 gombos, 2 db AA méretű elemmel

## Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 148 x 235 x 258 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 142 x 235 x 212 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 446 x 312 x 342 mm
- Súly csomagolással együtt: 8,4 kg



Kiadás dátuma  
2009-03-13

Verzió: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13087  
EAN: 87 10895 93804 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)