

PHILIPS

Slúchadlá

8000 Rad

TAT8505



Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj výrobok na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
	Bezpečnosť pri počúvaní	2
	Všeobecné informácie	2

2	Bezdrôtové slúchadlá True	3
	Čo sa nachádza v škatuli	3
	Iné zariadenia	3
	Prehľad bezdrôtových slúchadiel	
	True	4

3	Začíname	5
	Nabitie batérie	5
	Spárovanie slúchadiel s mobilným telefónom	5

4	Používanie slúchadiel	7
	Pripojenie slúchadiel k zariadeniam	
	Bluetooth	7
	Skontrolujte ANC (aktívne zrušenie hluku)	7
	Správa hovorov a hudby	8
	Stav LED indikátora	9
	Hlasový asistent	9

5	Obnovenie výrobných nastavení slúchadiel	10
---	--	----

6	Technické údaje	10
---	-----------------	----

7	Upozornenie	11
	Vyhlásenie o zhode	11
	Likvidácia starého výrobku a batérie	11
	Vybratie integrovanej batérie	11
	Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí	12
	Informácie o životnom prostredí	12
	Oznámenie o zhode	12

8	Ochranné známky	14
---	-----------------	----

9	Často kladené otázky	15
---	----------------------	----

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť pri počúvaní



Nebezpečenstvo

- Z dôvodu predchádzania poškodeniu sluchu obmedzte čas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti a hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania.

Keď používate slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle nezvyšovali, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrný alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Neodporúča sa používať tieto slúchadlá zakrývajúce obe uši počas riadenia motorového vozidla; v niektorých oblastiach to môže byť nezákonné.
- Z dôvodu vašej bezpečnosti sa v dopravnej premávke ani v iných potenciálne nebezpečných prostrediach nerozptyľujte hudbou či telefonickými hovormi.

Všeobecné informácie

Zabránenie poškodeniu alebo poruche:



Výstraha

- Nevystavujte slúchadlá a nabíjací kryt nadmernému teplu.
- Nehádzajte slúchadlá a nabíjací kryt na zem.
- Slúchadlá a nabíjací kryt nebudú vystavené kvapkajúcej vode, prskajúcej vode.
- Slúchadlá a nabíjací neponárajte do vody.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, čpavku, benzénu ani abrazívnych častíc.
- Ak je to potrebné, na vyčistenie výrobku použite mäkkú handričku, ktorú v prípade potreby navlhčíte v minimálnom množstve vody alebo v zriedenom jemnom mydle.
- Integrovaná batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Pri nesprávne vlozenej batérii existuje nebezpečenstvo výbuchu. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Informácie o prevádzkových a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Skladujte na mieste, kde je teplota v rozsahu od -20°C do 50°C (do 90 % relatívnej vlhkosti).
- Používajte na mieste, kde je teplota v rozsahu od 0°C do 45°C (do 90 % relatívnej vlhkosti).
- Životnosť batérie sa môže v podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou skrátiť.
- Výmena batérie s nesprávnym typom, ktorá môže narušiť ochranu (napríklad v prípade niektorých typov lítiových batérií);
- Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej peci alebo mechanické rozdrvenie alebo odrezanie batérie môžu mať za následok výbuch;
- Ak necháte batériu pri extrémne vysokej teplote, môže to mať za následok výbuch alebo únik horľavej tekutiny alebo plynu;
- Ak necháte batériu pri extrémne nízkom tlaku vzduchu, môže to mať za následok výbuch alebo únik horľavej tekutiny alebo plynu;

2 Bezdrôtové slúchadlá True



Stručná príručka

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi výrobkov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.


S týmito bezdrôtovými slúchadlami True od spoločnosti Philips môžete:

- vychutnávať pohodlné bezdrôtové handsfree hovory;
- počúvať a ovládať hudbu prostredníctvom bezdrôtovej siete;
- prepínať medzi hovormi a hudbou.

Iné zariadenia

Mobilný telefón alebo zariadenie (napr. notebook, PDA, Bluetooth adaptéry, MP3 prehrávače atď.), ktoré podporujú funkciu Bluetooth a sú kompatibilné so slúchadlami (pozrite si „Technické údaje“ na str. 8).


Čo sa nachádza v škatuli

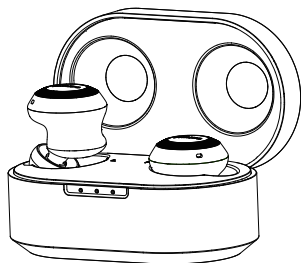

bezdrôtové slúchadlá Philips True TAT8505




Náhradné gumené slúchadlá do uší x 3 páry

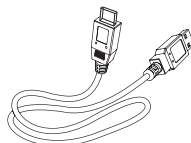

Nabíjací kábel USB-C (iba na nabíjanie)

Prehľad bezdrôtových slúchadiel True

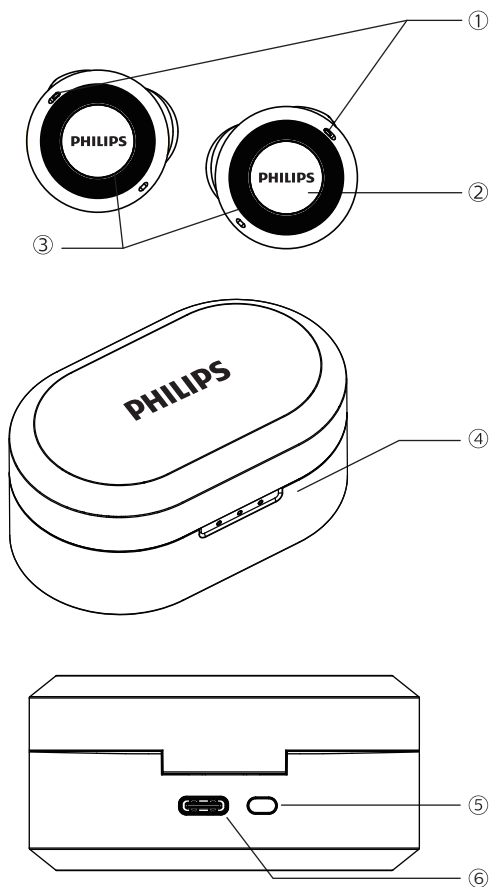

- ① Mikrofón
- ② Multifunkčné tlačidlo
- ③ LED indikátor (slúchadlá)
- ④ LED indikátor (nabíjacia skrinka)
- ⑤ Tlačidlo párovania Bluetooth
- ⑥ Nabíjacia drážka USB-C

3 Začíname

Nabite batériu

Poznámka


- Pred prvým použitím slúchadiel ich vložte do nabíjacej skrinky a nabíjajte batériu po dobu 3 hodín, aby sa dosiahla optimálna kapacita a životnosť batérie.
- Aby nedošlo k poškodeniu, používajte pôvodný nabíjací kábel USB-C.
- Dokončíte hovor pred nabitím slúchadiel, pretože po pripojení slúchadiel k nabíjaniu sa tieto vypnú.

Nabíjacia skrinka

Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjacej skrinky a druhý koniec do zdroja napájania.

↳ Nabíjacia skrinka začne nabíjať.

- Proces nabíjania je overený modrým LED indikátorom na prednom paneli.
- Keď je nabíjacia skrinka úplne nabitá, modré svetlo zhasne.

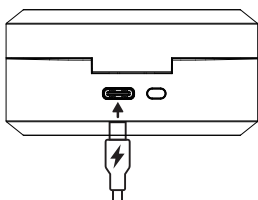

Tip


- Nabíjacia skrinka slúži ako prenosná záložná batéria na nabíjanie slúchadiel. Keď je nabíjacia skrinka úplne nabitá, zabezpečí 3 úplné cykly nabíjania slúchadiel.

Slúchadlá

Vložte slúchadlá do nabíjacej skrinky.

↳ Slúchadlá sa začnú nabíjať.

- Proces nabíjania je overený modrým LED indikátorom na slúchadlách.
- Keď sú slúchadlá úplne nabité, modré svetlo zhasne.

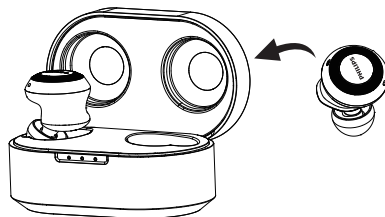

Tip

- Úplné nabitie zvyčajne trvá 1,5 hodiny (v prípade slúchadiel alebo nabíjacej skrinky) cez USB kábel.

Bezdrôtové nabíjanie

Nabíjacia skrinka má zabudovanú bezdrôtovú nabíjaciu cievku. Môžete nabíjať batériu s pomocou bezdrôtovej nabíjačky alebo iného zariadenia, ktoré funguje ako nabíjačka.


Výstraha

Opatrenia pre bezdrôtové nabíjanie

- Nedávajte nabíjací kryt na bezdrôtovú nabíjačku, keď sa vodivé materiály, ako sú kovové predmety a magnety, nachádzajú medzi nabíjacím krytom a bezdrôtovou nabíjačkou.
- Nabíjacie puzdro nemusí správne nabíjať alebo sa môže prehrievať alebo sú nabíjacie puzdro a karty poškodené.

Nabíjanie batérie s bezdrôtovou nabíjačkou.

- Vložte slúchadlá do nabíjacej skrinky.
- Zatvorte kryt nabíjacej skrinky.
- Položte stred nabíjacieho krytu na stred bezdrôtovej nabíjačky.
- Po úplnom nabití odpojte nabíjací kryt od bezdrôtovej nabíjačky.

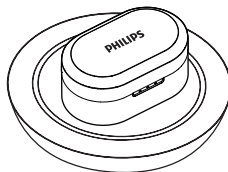


Tip

- Kompletné nabitie trvá pri bezdrôtovom nabíjaní 4 hodiny.
- Bezdrôtová nabíjačka nie je súčasťou balenia.

Spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth

- 1 Uistite sa, že sú slúchadlá úplne nabité a vypnuté.
- 2 Otvorte vrchný kryt z nabíjacej skrinky, stlačte a podržte tlačidlo párovania z nabíjacej skrinky naspäť asi na 3 sekundy

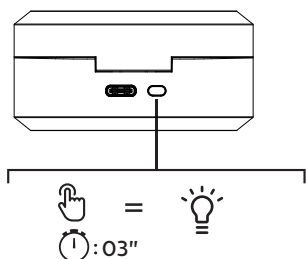

- LEDky na oboch slúchadlách blikajú striedavo na bielo a modro.
- Slúchadlá sú teraz v režime párovania a sú pripravené na párovanie so zariadením Bluetooth (napr. mobilným telefónom).

- 3 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth.
- 4 Spárujte slúchadlá so zariadením Bluetooth. Pozrite si používateľskú príručku k zariadeniu Bluetooth.

Poznámka

- Ak slúchadlá po zapnutí nemôžu nájsť žiadne predtým pripojené zariadenie Bluetooth, automaticky sa prepnú do režimu párovania.

V nasledujúcom príklade sa uvádza postupspárovania slúchadiel so zariadením Bluetooth.

- 1 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth, vyberte možnosť **Philips TAT8505**.

- 2 Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo slúchadiel „0000“ (4 nuly). Pre zariadenia Bluetooth s funkciou Bluetooth 3.0 alebo vyššou nemusíte zadávať heslo.



Philips TAT8505

Párovanie jedného slúchadla (režim mono)

vyberte buď pravé alebo ľavé slúchadlo z nabíjacej skrinky pre jednostranné použitie. Slúchadlo sa automaticky zapne. Zo slúchadla sa ozve hlas „Zapnuté“.

Poznámka

- Zoberte druhé slúchadlo z nabíjacej skrinky a automaticky sa spárujú.

Spárujte slúchadlá s iným zariadením Bluetooth.

Ak máte ďalšie zariadenie Bluetooth, ktoré chcete spárovať s slúchadlami, uistite sa, či je funkcia Bluetooth na všetkých predtým spárovaných alebo pripojených zariadeniach vypnutá. Potom postupujte podľa krokov v časti „Prvé spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth“.

Poznámka

- V slúchadlách je uložené 4 zariadenie. Ak sa pokúsite spárovať viac ako 4 zariadení, prvé spárované zariadenie sa nahradí novým.

4 Používanie slúchadiel

Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth

- 1

V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth.
- 2

Otvorte vrchný kryt nabíjacej skrinky.
- ↳

Modrá Leda bliká.
- ↳

Slúchadlá vyhľadajú naposledy pripojené zariadenie Bluetooth a automaticky sa k nemu opäť pripoja. Ak posledné pripojené nie je k dispozícii, vyhľadajú a pripoja sa k druhému naposledy pripojenému zariadeniu.

Tip

- Slúchadlá sa nemôžu pripojiť súčasne k viac ako 1 zariadeniu. Ak máte dve spárované zariadenia Bluetooth, zapnite iba funkciu Bluetooth toho zariadenia, ktoré chcete pripojiť.
- Ak zapnete funkciu Bluetooth vo vašom zariadení Bluetooth po zapnutí slúchadiel, musíte prejsť do ponuky Bluetooth v zariadení a slúchadlá k zariadeniu pripojiť ručne.


Poznámka

- Ak sa slúchadlá nepripoja k žiadnemu zariadeniu Bluetooth do 5 minút, automaticky sa vypnú, aby sa šetrila životnosť batérie.
- V niektorých zariadeniach Bluetooth nemusí byť pripojenie automatické. V takomto prípade musíte prejsť do ponuky Bluetooth vo vašom zariadení a pripojiť slúchadlá k zariadeniu Bluetooth ručne.

Skontrolujte ANC (aktívne zrušenie hluku)

Zapnite ANC

- Dá sa prepnúť na odlišný režim ANC dvojším poklepaním na pravé slúchadlo.
- Funkcia ANC je automaticky aktívna, keď sa slúchadlo vloží do ucha.
 - Dvakrát stlačte tlačidlo MFB, zmení sa na režim jasnosti.
 - Znovu stlačte tlačidlo MFB, vypne sa funkcia ANC.

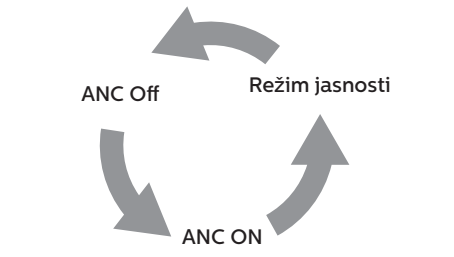

Tip

- Odstránením slúchadla sa automaticky zmení režim na režim spánku. Keď je slúchadlo naspäť, vráti sa do aktívneho režimu.

Úloha	Multifunkčné tlačidlo	Použitie
ANC ON	Pravé slúchadlo	Dvojité poklepanie
Režim jasnosti	Pravé slúchadlo	Dvojité poklepanie
ANC OFF	Pravé slúchadlo	Dvojité poklepanie
Režim pozornosti	Pravé slúchadlo	Poklepte a držte

Stav LED indikátora ANC

Stav slúchadiel	Indikátor
ANC režim je prepnutý	Modrý LED indikátor sa rozsvieti.

Zapnuté/vypnuté

Úloha	Multifunkčné tlačidlo	Použitie
Slúchadlá zapnite.		Slúchadlo vyberte z nabíjacej skrinky pre zapnutie
Slúchadlá vypnite.		Slúchadlo vložte naspäť do nabíjacej skrinky pre vypnutie

Správa hovorov a hudby

Ovládanie hudby

Úloha	Multifunkčné tlačidlo	Použitie
Prehrávajte alebo pozastavte hudbu.	Pravé slúchadlo	Stlačte na 0,8 sekundy, kým neprestane pípať
Preskočiť smerom dopredu	Pravé slúchadlo	Trojité poklepanie
Nastavte hlasitosť +/-		Ovládanie cez telefón

Ovládanie hovorov


Úloha	Multifunkčné tlačidlo	Použitie
Zdvihnite hovor/Prepnutie volajúceho počas hovoru	Pravé slúchadlo	Dvojité poklepanie
Zaveste hovor/Odmietnite hovor	Pravé slúchadlo	Poklepte a držte

Nabíjacia skrinka (3 modré LEDky)

Ledka nabíjacej skrinky (USB svieti)	Indikátor
	  
	  
	  
	  
	Pokračujte v zapínaní, pokiaľ USB svieti

Ledka nabíjacej skrinky LED (USB off)

Indikátor

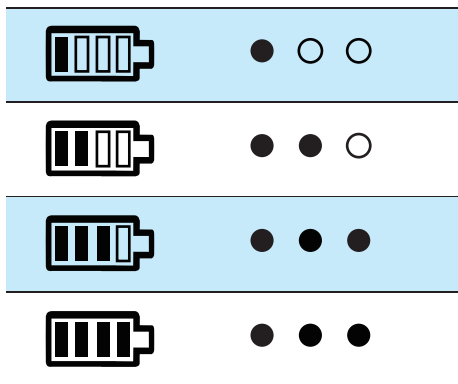

Tip


- Keď je USB vypnutý, LEDa svieti 30 s po otvorení alebo zatvorení krytu

Stav LED indikátora

Stav slúchadiel	Indikátor
Slúchadlá sú pripojené k zariadeniu Bluetooth	Biela LEDka blikne každých 5 sekúnd
Slúchadlá sú pripravené na spárovanie	
Slúchadlá sú zapnuté, ale nie sú pripojené k zariadeniu Bluetooth	Modrý a biely LED indikátor striedavo bliká
Nízka úroveň nabitia batérie (slúchadlá)	Modrá LEDa blikne 2x každých 5 s
Batéria je úplne nabitá (slúchadlá).	Modrobiely LED indikátor je vypnutý
Batéria je úplne nabitá (nabíjacia skrinka).	Pozrite si LEDku skrinky

LED indikátor batérie v zariadení Bluetooth


Po pripojení k slúchadlám sa na zariadení Bluetooth zobrazí indikátor batérie.

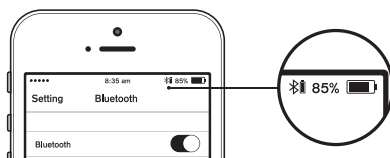

Hlasový asistent

Úloha	Tlačidlo	Použitie
Spustíte hlasového (Siri/Google) asistenta	Ľavé slúchadlo	Stlačte a podržte na 2 sekundy
Zastavte hlasového asistenta	Ľavé slúchadlo	Jedno poklepanie
Google Fetch/Potvrdenie	Ľavé slúchadlo	Dvojité poklepanie

Nosenie

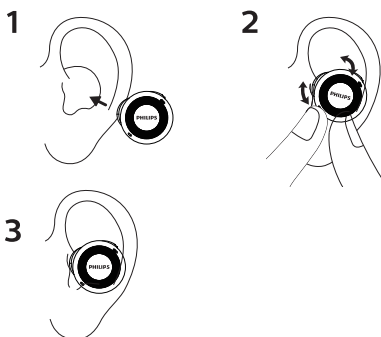

5 Resetujte slúchadlá

Ak sa vyskytne problém s párovaním alebo pripojením, môžete postupovať podľa nasledujúceho postupu, aby ste resetovali svoju náhlavnú súpravu.

- 1 Na zariadení s Bluetooth choďte do ponuky Bluetooth a odstráňte zo zoznamu zariadení **Philips TAT8505**.
- 2 Vypnite funkciu Bluetooth na zariadení s Bluetooth.
- 3 Poklepte na a podržte multifunkčné tlačidlo na viac ako 25 s na každom slúchadle samostatne.
- 4 Ak chcete spárovať slúchadlá so zariadením Bluetooth, vložte slúchadlo naspäť do nabíjacej skrinky pre vypnutie. Otvorte vrchný kryt z nabíjacej skrinky, stlačte a podržte tlačidlo párovania z nabíjacej skrinky naspäť asi na 3 sekundy. Potom v zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth, vyberte možnosť **Philips TAT8505**.

6 Technické údaje

- Čas hudby — ANC zapnutý: 5 hodín | ANC vypnutý s Bluetooth: 6 hodiny
- Čas hovoru — ANC zapnutý: 5 hodín | ANC vypnutý: 6 hodiny
- Čas pohotovostného režimu — 200 hodín
- Čas nabíjania: 1,5 hodiny
- Lítium-iónová batéria 55 mAh na každom slúchadle, lítium-iónová batéria 560 mAh na nabíjacej skrinke
- Verzia Bluetooth: 5,0
- Kompatibilné profily Bluetooth:
 - HSP (profil handsfree - HFP)
 - A2DP (profil pokročilej distribúcie zvuku)
 - AVRCP (profil diaľkového ovládania zvuku/videa)
- Podporovaný zvukový kodek: SBC, AAC
- Frekvenčný rozsah: 2,402 - 2,480 GHz
- Výkon vysielateľa: < 10 dBm
- Prevádzkový rozsah: až 10 metrov
- Automatické vypnutie
- Mikro USB port pre nabíjanie
- Bezdrôtové nabíjanie
- Varovanie pred vybitím batérie: k dispozícii



Poznámka

- Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

7 Upozornenie

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlasenie o zhode nájdete na stránke www.p4c.philips.com.

Likvidácia starého výrobku a batérie



Pri navrhovaní výrobku a jeho výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.




Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorú na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Dôrazne vám odporúčame, aby ste svoj výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska spoločnosti Philips, kde odborník vyberie nabíjateľnú batériu.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnemu dosahu na životné prostredie a ľudské zdravie.


Vybratie integrovanej batérie

Ak vo vašej krajine nie je k dispozícii systém na zber a recyklovanie elektronických výrobkov, môžete chrániť životné prostredie tak, že pred likvidáciou slúchadiel vyberiete a zlikvidujete batériu.

- Pred vybratím batérie sa uistite, či sú slúchadlá odpojené od nabíjacej skrinky.

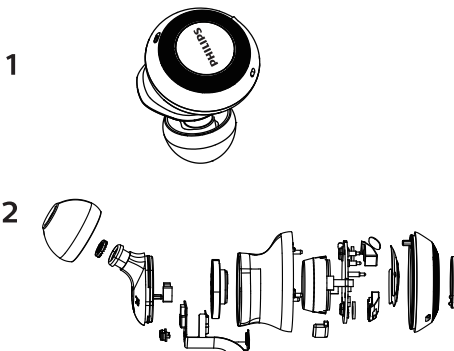

- Pred vybratím batérie sa uistite, či je nabíjacia skrinka odpojená od nabíjacieho kábla USB.

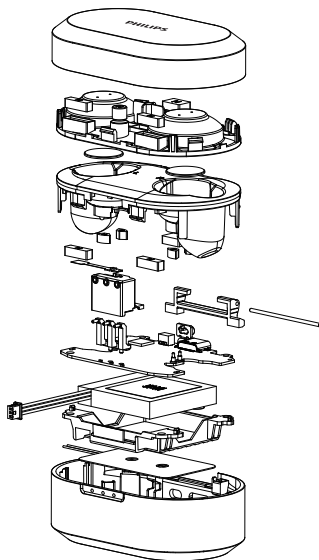

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Tento výrobok vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné obaly boli vynechané. Vyvinuli sme isté úsilie na to, aby sa balenie dalo ľahko rozdeliť na tri materiály: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (tlmič) a polyetylén (vrecká, ochranná penová vrstva). Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starých zariadení.

Oznámenie o zhode

Zariadenie vyhovuje pravidlám FCC, časť 15. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

1. **Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a**
2. **Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.**

Pravidlá FCC

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa obmedzenia stanovené pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia zaručujú primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a dokáže vyžarovať rádio

energiu a ak sa neinštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiokomunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa rušenie v konkrétnych prípadoch inštalácie nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie s rádiovým alebo televíznym príjmom, ktoré sa dajú stanoviť zapnutím alebo vypnutím zariadenia, používateľ by mal vyskúšať odstrániť rušenie jedným alebo viacerými nasledujúcimi opatreniami:

- Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie prijímajúcej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika zabezpečujúceho údržbu rádii a televízorov.

Vyhlasenie komisie FCC pre expozíciu rádiových frekvencií:

Toto zariadenie vyhovuje limitom týkajúcim sa expozície žiarenia stanoveným komisiou FCC pre nekontrolované prostredie. Tento vysielač sa nesmie umiestniť ani prevádzkovať v spojení s inou anténou alebo vysielačom.

Výstraha: Upozorňujeme používateľa, že vykonanie zmien a úprav, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môže viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Kanada:

Toto zariadenie obsahuje vysielače/prijímače oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s nariadením Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie. (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Vyhlásenie komisie IC pre expozíciu
rádiovej frekvencie:**

Toto zariadenie splňa limity ožiarenia
stanovené pre nekontrolované
prostredie v Kanade.

Tento vysielateľ sa nesmie umiestniť ani
prevádzkovať v spojení s inou anténou
alebo vysielateľom.

7 Ochranné známky

Bluetooth

Bluetooth® označenie a logá sú registrované obchodné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie takýchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Siri

Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Google

Google a logo Google sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC.

8 Často kladené otázky

Moje slúchadlá Bluetooth sa nezapnú.
Úroveň nabitia batérie je nízka. Nabite slúchadlá.

Nemôžem spárovať slúchadlá Bluetooth s mojím zariadením Bluetooth.
Funkcia Bluetooth je deaktivovaná.
Aktivujte na svojom zariadení Bluetooth funkciu Bluetooth a pred zapnutím slúchadiel zapnite zariadenie Bluetooth.

Párovanie nefunguje.

- Vložte obidve slúchadlá do nabíjacej skrinky.
- Uistite sa, či ste deaktivovali funkciu Bluetooth všetkých predtým pripojených zariadení Bluetooth.
- Na vašom zariadení Bluetooth vymažte „Philips TAT8505“ zo zoznamu Bluetooth.
- Spárujte slúchadlá (pozrite si časť „Prvé spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth“ na str. 6).

Zariadenie Bluetooth nevie nájsť slúchadlá.

- Slúchadlá sú zrejme pripojené k už spárovanému zariadeniu. Pripojené zariadenie vypnite alebo ho presuňte mimo dosah.
- Pravdepodobne došlo k vynulovaniu spárovania alebo boli slúchadlá predtým spárované s iným zariadením. Slúchadlá a zariadenie Bluetooth znovu spárujte podľa postupu popísaného v používateľskej príručke. (Pozrite si časť „Prvé spárovanie slúchadiel so mobilným telefónom“ na str. 6).

Moje slúchadlá Bluetooth sú pripojené k mobilnému telefónu s podporou technológie Bluetooth stereo, ale hudba sa prehráva len cez reproduktor mobilného telefónu. Pozrite si používateľskú príručku k mobilnému telefónu. Počúvajte hudbu cez slúchadlá.

Kvalita zvuku je slabá a počuť praskanie.

- Zariadenie Bluetooth je mimo rozsahu. Zmenšite vzdialenosť medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth alebo odstráňte prekážky, ktoré sa medzi nimi nachádzajú.
- Nabite náhlavnú súpravu.

Keď je prenos z mobilného telefónu veľmi pomalý alebo prenos zvuku nefunguje vôbec, kvalita zvuku je nízka.

Uistite sa, že mobilný telefón podporuje nielen (mono) profil HSP/HFP, ale tiež podporuje profil A2DP a je kompatibilný s BT4.0X (alebo vyššou verziou) (pozrite si „Technické údaje“ na str. 10).



APP DOWNLOAD

Naskenujte QR kód/stlačte tlačidlo „Download“ alebo vyhľadajte „Philips Headphones“ na Apple App Store alebo Google Play a stiahnite si aplikáciu.



Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

UM_TAT8505_00_SK_V1.0

