

Philips BeNear  
Беспроводной телефон

Серия 1000  
Черный

CD1962B



# Объединяет людей

## Свободные руки при разговоре

Отличное качество звука без необходимости держать телефон у уха — при разговоре ваши руки абсолютно свободны. Благодаря легкой установке, встроенному автоответчику и понятному меню приятное общение стало еще проще.

### Кристально чистый звук

- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.
- Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
- Подавление акустического эха позволяет вести разговор без эффекта эха
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества передачи голоса

### С заботой об окружающей среде

- До 95 % снижения излучения в режиме зарядки
- Низкое энергопотребление: < 0,65 Вт в режиме ожидания


### Простой и приятный

- До 15 минут для записи сообщений на автоответчике
- Удобный для считывания дисплей с точечной матрицей 4,1 см (1,6")
- Невероятное удобство и простота настройки
- Сохраняйте до 50 избранных номеров в телефонной книге
- До 16 часов работы в режиме разговора

# PHILIPS

## Особенности

### Дисплей с точечной матрицей 4,1 см (1,6")

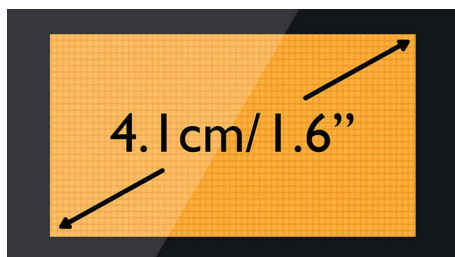

Удобный для считывания дисплей с точечной матрицей 4,1 см (1,6")

### Телефонная книга на 50 имен



Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 50 имен.

### Подавление акустического эха

Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.


### Усовершенствованная проверка звука



Мы проверяем качество звучания телефонов DECT таким же образом, что и производители наушников класса high-end. Используя имитатор уха, мы смогли с точностью воссоздать естественный слух человека, что помогает нашим инженерам

акустикам измерить и подстроить частотную характеристику, искажения и общее слуховое восприятие в целях создания идеального воспроизведения голоса как при использовании трубки, так и в режиме громкой связи.

### Простая настройка

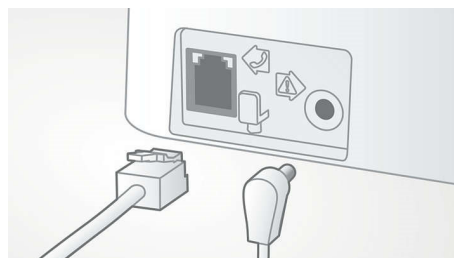

Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play

### Громкая связь на трубке



Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

### Меньше излучения при зарядке




До 95 % снижения излучения в режиме зарядки

### Низкое энергопотребление < 0,65 Вт



Телефоны Philips отличаются низким энергопотреблением, что снижает воздействие на окружающую среду. Теперь потребление электроэнергии в режиме ожидания составляет менее 0,65 Вт.

### Оптимизированное расположение антенны

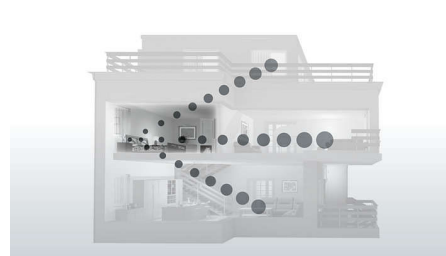

Оптимизированное расположение антенны обеспечивает мощный и стабильный прием сигнала даже в комнатах, где беспроводная связь может быть затруднена. Теперь можно принимать звонки в любом месте и наслаждаться длительным и непрерывным разговором при передвижении по дому.

### Параметрический эквалайзер



В наших телефонах при цифровой обработке звука используется параметрический эквалайзер для точной подстройки звуковой характеристики до запланированной линейной кривой амплитудно-частотной характеристики, обеспечивая чистое и четкое звучание каждого разговора.



# Характеристики

## Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических

## Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Динамик для громкой связи
- Распределение вызовов: Ожидание вызова\*, АОН/определитель номера, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Индикатор уровня сигнала
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Индикатор заряда аккумулятора
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Автоматическое прекращение разговора
- До 16 часов работы в режиме разговора
- До 250 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство &lt; 300 м, в помещении &lt; 50 м

## Мощность

- Емкость аккумулятора: 650 мА/ч
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Потребляемая мощность: &lt; 0,65 Вт

## Размеры упаковки

- высота: 13,6 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 18,5 см
- Глубина: 10,4 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 61627 4
- Вес брутто: 0,779 кг
- Вес нетто: 0,646 кг
- Вес упаковки: 0,133 кг

## Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,1 см (1,6")
- Цвет подсветки: Янтарный
- Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 2 строки значков
- Подсветка: да

## Автоответчик

- Время записи: до 15 минут
- Предварительная запись исходящих сообщений
- Счетчик сообщений на базе: LED (желтый)
- Громкоговоритель на базе
- Управление автоответчиком: с базы и трубки

## Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 записей
- Сохранение телефонной книги в базе

## Значение SAR

- Трубки Philips: &lt; 0,1 Вт/кг

## Экодизайн

- Экорегим: Автоматический

## Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 5.1.5

EAN: 87 12581 61627 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)