



Philips Fidelio
Ekte trådløse
hodetelefoner

Utsøkt og naturlig lyd

Pro+ -støyundertrykking
Overlegen samtalekvalitet
Tidløs Fidelio-design



T2

Laget for hverdagseventyr

Vakre å se på. Fantastisk lyttekvalitet. Disse førsteklasses trådløse øreproppene gir deg den mest romlige og detaljerte lyden samt den smarteste støykontrollen. Fra musikk til samtaler og filmer til podkaster – samtlige frakter deg til nye steder.

Sømløs på alle måter

- Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen
- Google Assistant. Google Fast Pair
- Avansert flerpunktstilkobling. Trådløs lading

Philips Fidelio. Laget for lyttere.

- Utsøkt. Lydsignaturen til Philips for Fidelio
- Innlevelse som tilpasser seg deg. Støyundertrykkende Pro+
- Overlegen samtalekvalitet. Hvert ord er høyt og tydelig
- Tidløs Fidelio-design
- 2-veis design. Balansert armatur og dynamiske drivere

Utsøkt og naturlig lyd mens du er på farten

- Bedre tilkobling og lyd. Neste generasjons Bluetooth*
- Suveren lyd for strømming mens du er på farten
- LC3-, AAC- og LDAC-kodeker støttes
- Mer musikk. Opptil 36 timer med den trådløse ladeenheten

PHILIPS

Ekte trådløse hodetelefoner
Utsøkt og naturlig lyd Pro+-støyundertrykking, Overlegen samtalekvalitet, Tidløs Fidelio-design

Høydepunkter

Lydsignaturen til Philips



Disse suverene øreproppene gir deg en utsøkt, naturlig lyd med presis instrumentseparasjon. Fra den stramme og kontrollerte bassen til de varme mellomtonene og de glitrende høye tonene. Balanserte armaturer og grafenbelagte dynamiske drivere tilbyr flere detaljer enn noen gang før. Du får høre sangene favorittartistene dine laget – i fullstendig originalversjon.

Pro+-støyundertrykking



Den adaptive støyundertrykkingen tilpasser seg raskt omgivelsene for å dempe støy utenfra i sanntid, inkludert vind. Musikk til samtaler. Du kan fordype deg uansett hvor du er, uten å løfte en finger. Hvis du vil justere nivået på klarheten eller vindstøyreduksjonen, må du bruke Philips Headphones-appen.

Overlegen samtalekvalitet



Du kan enkelt ringe fra de travleste og mest bråkete stedene. Mikrofoner med

stråleforming fokuserer på lyden av stemmen din, mens avanserte AI-algoritmer hindrer bakgrunnsstøy i å ødelegge samtalen. Hvis det blåser mye, fanger benledningssensoren opp stemmen din på en god måte, sånn at det fortsatt er mulig å høre deg.

Tidløs Fidelio-design



Alle elementene i Fidelio-øreproppene er nøye utvalgt. Det polerte keramiske kabinettet på hver ørepropp blander skjønnhet med slitestyrke, og IPX4-klassifiseringen gjør at de tåler vann og regnvær. Det myke Muirhead-læret framhever øreproppene og den buede og kompakte ladeenheten som er laget av eloksert aluminium.

Neste generasjons Bluetooth



Disse øreproppene fungerer med enheter som støtter Bluetooth LE Audio og LC3-kodeken. Du får klart bedre lyd og en mer stabil tilkobling som ikke forringes i urbane områder. Det er nesten ingen forsinkelser for filmer eller spill, og du er klar til å lytte til musikk via trådløse nettverk med Auracast-kringkasting.*

T2/00

Suveren lyd for strømming




AAC, LDAC og LC3-kodeker støttes for å gi suveren lyd på alle strømmetjenester, og musikken settes på pause hvis du tar ut en ørepropp. Med det avanserte Bluetooth-flerpunkt kan du enkelt veksle mellom to enheter: Lytt til musikk på den bærbare PC-en og snakk i telefonen før du går automatisk tilbake til musikken.

36 timers avspillingstid med etui



Lytt i opptil 36 timer med ANC på, eller 40 timer med ANC av. Du får opptil 9 timers avspillingstid fra en full opplading. Når du lader øreproppene raskt i ti minutter i etuiet, får du halvannen time ekstra. Du kan lade opp etuiet ved å plassere det på en trådløs Qi-lader.

Philips Headphones-appen

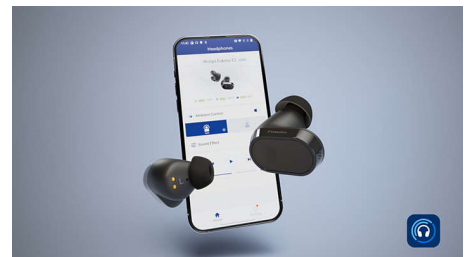

Med fire forhåndsinnstillinger og en tilpasset frekvenskorrigerer for flere bånd kan du finne den lyden du foretrekker – både for musikk og podkaster. Du kan også bruke appen til å slå av adaptiv støyundertrykking og ta kontroll selv.



Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 7–40 000 Hz
- Høyttalerdiameter: 9,2 mm + BA-driver
- Impedans: 16 Ohm
- Maksimal inngangseffekt: 5 mW
- Følsomhet: 100 dB (1 kHz–10 dB)
- Drivertype: Grafenbelagt, Balansert armatur
- Høyoppløselig lyd

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 5,3
- Trådløs
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Flerpunktstilkobling
- Støttet kodek: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Type trådløs overføring: Bluetooth

Ytre eske

- Lengde: 35 cm
- Antall kundepakker: 24
- Bredder: 26 cm
- Bruttovekt: 4.8 kg
- Høyde: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Nettovekt: 2.352 kg
- Taravekt: 2.448 kg

Anvendelighet

- Automatisk nettavslag: 60 minutter
- Vannbestandig: IPX4
- Philips Headphones-appstøtte
- Mono-modus for TWS
- Fastvareoppdateringer er mulig
- Type kontroller: Berør
- Google Fast Pair
- Google kommandoord
- Kapasitiv sensor

Innereske

- Lengde: 16.2 cm
- Antall kundepakker: 3
- Bredder: 11.8 cm
- Høyde: 12.2 cm
- Nettovekt: 0.294 kg
- Bruttovekt: 0.55 kg
- Taravekt: 0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

Drift

- Oppladbar
- Antall batterier: 3 stk.
- Ladetid: 2 time(r)
- Trådløs lading
- Avspillingstid for musikk (ANC på): 36 time(r)
- Avspillingstid for musikk (ANC av): 40 time(r)
- Kort ladetid: 10 mins for 1.5 hr

- Batteritype (ladeetui): Lithium Polymer (built-in)
- Batteritype (ørepropp): Lithium Polymer (built-in)
- Batterivekt (samlet): 11.5 g
- Batterikapasitet (etui): 650 mAh
- Batterikapasitet (ørepropp): 75 mAh
- Batterilevetid standby: 200 hr

Mål, emballasje

- Høyde: 13 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Henging
- Bredder: 11 cm
- Dybde: 5 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Bruttovekt: 0.159 kg
- Nettovekt: 0.098 kg
- Taravekt: 0.061 kg

Tilbehør

- Hurtigstartveiledning
- Ørepropper: Fem par
- Ladeenhet
- Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm

Formgivning

- Farge: Svart
- Materialet i ørekoblingen: Silikon
- Øretilpasning: Øretelefoner
- I-øret-passform: Silikonørepropp

Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: 2 AI mics
- Reduksjon av vindstøy
- Talemottakssensor (VPU)

Mål

- Mål på ladeetui (B x D x H): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Mål på ørepropp (B x D x H): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Totalvekt: 0.076 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

ANC-funksjoner

- ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro+
- Bevissthetsmodus
- Adaptiv ANC
- Mikrofon for ANC: 4 mikrofoner
- ANC (aktiv støyundertrykking)

Taleassistent

- Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivering av taleassistent: Manuell
- Støtte for taleassistent



Utgivelsesdato
2024-04-10

Versjon: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Google er et varemerke for Google LLC. Google Assistant er ikke tilgjengelig på enkelte språk eller i enkelte land.

* En programvareoppdatering er nødvendig. Philips Headphones-appen varsler deg når den nyeste programvareversjonen er tilgjengelig.