



Philips
Linea, langaton design-
puhelin

1,6 tuuman näyttö, valkoinen
taustavalo
Kaiutinpuhelin



M3301W

Linjakasta eleganssia

Yksinkertaisen tyylikäs Philips LINEA sulautuu osaksi modernin kodin sisustusta. Ammattitaidolla luodun LINEA-puhelimen siluettimuoto ilmentää todellisen taideteoksen tyylikkyyttä.

Poikkeuksellinen muotoilu ja laadukas rakenne

- Siro ja kompakti muotoilu säästää tilaa
- Tarkkaan säädetyt magneetit takaavat vakaan telakoinnin
- Kalibroidulla näppäimistöllä valitset oikean numeron vaivattomasti
- Piilotetut johdot tekevät tyylikkään vaikutelman
- Tukeva ja vakaa tukiasema jalustaan lisätyllä painolla

Täydellinen puhelu-elämys

- Kehittyntä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parantamiseksi
- Tarkka 4,1 cm:n (1,6") 2-rivinen käänteisvärinen näyttö
- Kaiutinpuhelimella handsfree-puhelut
- Tallenna jopa 50 yhteystietoa puhelinmuistioosi
- Nauti 16 tunnin puheajasta yhdellä latauksella

Ympäristöystävällinen tuote

- Virrankulutus nollassa, kun ECO+ -tila on käytössä

PHILIPS

Linea, langaton design-puhelin
1,6 tuuman näyttö, valkoinen taustavalo Kaiutinpuhelin

Kohokohdat

4,1 cm:n (1,6") käänteisvärinen näyttö



Valkoinen teksti mustalla pohjalla tekee LCD-näytöstä teräväkontrastisen ja selkeän. Se sopii myös hyvin laitteen tyylikkääseen muotoiluun.

50 nimen puhelinmuistio

Tallenna jopa 50 yhteystietoa puhelinmuistioosi

Kalibroitu näppäimistö



Kalibroidun ja tarkasti suunnitellun näppäimistön avulla valitset oikean numeron vaivattomasti. Tunnet jokaisen painikkeen painalluksen aina valitessasi numeroa tai lisätessäsi yhteystietoa puhelinmuistioon.

Kompakti muotoilu



Siro ja kompakti muotoilu säästää tilaa

ECO+ -tila



Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne on suunniteltu ympäristöä huomioiden. Puhelimen lähettämä säteily vähenee ECO-tilassa jopa 60 prosenttia ja lataustilassa jopa 95 prosenttia. ECO+ -tilan käyttöönotto vähentää säteilyä nollaan.

Kaiutinpuhelin



Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luumia korvalla puhelun aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.

Kaunis joka suunnasta



Näppärä johtojen hallintajärjestelmä piilottaa johdot näkyvistä. Fiksusti suunniteltujen piilotettujen pistokkeiden ja sisäisen

M3301W/21


johdonohjaimen ansiosta johdot pysyvät siististi piilossa.

Tukeva telakka



Sikä luuriin että tukiasemaan asennetut magneetit vetävät toisiaan puoleensa juuri sopivasti. Telakointi on vakaa ja puhelin pysyy tukevasti pystyasennossa. Tukiaseman älykkäästi suunniteltu syvennys ei ole ainoastaan viehättävä yksityiskohta, vaan se myös helpottaa luurin nostamista telakasta.

Erinomainen äänenlaatu

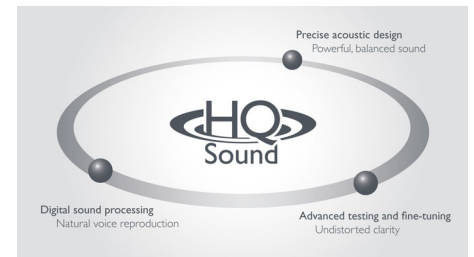

Puhelimessa käytetty HQ-äänitekniikka takaa äänentoiston vailla vertaa. Kuulet äänen niin selkeänä ja luonnollisena, että se tuntuu tulevan aivan vierestä. Laadukkaat osat ja tarkka akustinen muotoilu, edistyksellinen testaus ja huolellinen viimeistely kertovat vuosikymmenten kokemuksesta korkealaatuisten äänentoistojärjestelmien ja kuulokkeiden valmistajana.

Jopa 16 tuntia puheaikaa

Nauti 16 tunnin puheajasta yhdellä latauksella

Painotettu, tukeva jalusta

Tukeva ja vakaa tukiasema jalustaan lisätyllä painolla

Tekniset tiedot

Helpokäyttöisyys

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Sisäpuhelin - useita luureja
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Akun latauksen osoitin
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnustus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut
- Näppäimistöluukko
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
- Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
- Taustavalaistu näppäimistö: Valkoinen
- Jopa 16 tuntia puheaikaa
- Jopa 180 tuntia valmiusaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Kantama: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m

Ääni

- Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä
- HQ-Sound

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
- Näyttötyyppi: 1-rivinen pistematriisi + 1 numerorivi + kiinteät kuvakkeet
- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Valkoinen

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 merkintää
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta

- Pariston kapasiteetti: 550 mAh
- Akun/pariston tyyppi: 2 x ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Virrankulutus: <0,7 W

Turvallisuus

- Lähetyksen salausta: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco+

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 22,5 x 12 x 10 cm
- Kokonaispaino: 0,636 kg
- Nettopaino: 0,458 kg
- Taara: 0,178 kg
- EAN: 48 95185 60103 8



Julkaisupäivä 2016-07-03

Versio: 5.0.3

12 NC: 8670 001 16569
EAN: 04 89518 56010 38

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

**Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.