

Philips  
Музыкальная  
микросистема с DVD

DVD  
CD, MP3-CD, USB, FM  
20 Вт

MCD2010



## Расслабьтесь под музыку и фильмы

### Одержимые звуком

Вы по достоинству оцените качество воспроизведения дисков DVD, MP3-CD и фильмов DivX на этой микросистеме Philips с поддержкой DVD. Входы USB Direct и MP3 Link позволяют подключать портативные музыкальные проигрыватели, а акустические системы Bass Reflex гарантируют мощное и глубокое звучание басов.

#### Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

#### Наслаждайтесь музыкой и фильмами с различных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Воспроизведение DVD, DivX<sup>®</sup> Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

#### Легко использовать

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Функция RDS отображает дополнительную информацию от радиостанции.

# PHILIPS

# Основные особенности

## Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

## Dolby Digital

Dolby Digital позволяет оценить объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями. Великолепное качество Dolby Digital останется неизменным независимо от того, смотрите ли вы диск DVD или Blu-ray, ТВ или загруженный контент. Главное преимущество — это уверенность в том, что вы слышите звук именно таким, каким он был задуман автором, так как Dolby Digital также используется для создания саундтреков к фильмам и играм. Dolby Digital обеспечивает превосходный объемный звук в кинотеатрах и у вас дома.

## Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

## Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Прямой порт USB




Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

## Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

## Цифровой тюнер с предустановками

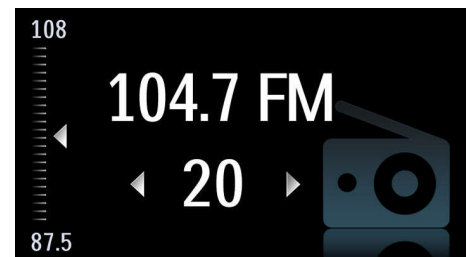

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2 x 10 Вт (среднеквадр.)
- Звуковая система: Dolby Digital
- Улучшение звука: цифровое управление звуком, Динамическое усиление басов

## Громкоговорители

- Динамики: 4" НЧ-динамик
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

## Подключения

- Разъемы на задней панели: Компонентный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Вход AUX, Линейный выход, Антенна FM, Левая и правая АС
- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Наушники: 3,5 мм

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Прочее: Поддержка меток ID3
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Диапазоны тюнера: FM моно, FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: тип программы, радиотекст, установка часов RDS, название станции
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Языки экранных меню: Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Испанский, Шведский,

- Турецкий, Греческий, Венгерский, Румынский, Русский, Словацкий
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: лоток
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ: 34-кнопочный пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

## Размеры

- Вес брутто: 3,8 кг
- Вес нетто: 3,24 кг
- Глубина основной АС: 144 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Глубина основного устройства: 210 миллиметра
- Высота основного устройства: 118 миллиметра
- Ширина основного устройства: 200 миллиметра
- Высота упаковки: 274 миллиметра
- Ширина упаковки: 576 миллиметра
- Глубина упаковки: 190 миллиметра
- Высота основной АС: 224 миллиметра

## Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Поворот, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: Video CD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, Замедленное движение, Увеличить, Ограничение на просмотр, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пауза, Повтор, Поиск вперед/назад, Пропустить, Стандартное воспроизведение
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.2.14

EAN: 87 12581 60786 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)