

Philips  
Blu-ray-/DVD-spiller

DivX Plus HD

USB 2.0-mediekobling

BDP2600



## Nyt skarpe bilder i HD

Du kan få oppleve imponerende skarpe bilder i HD med Philips Blu-ray-spilleren BDP2600. Nyt full HD 1080p fra Blu-ray-plater og nesten-HD-kvalitet fra DVD-videooppskalering. Du kan også spille av video og musikk fra USB/harddiskstasjon.

### Se mer

- Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
- Full HD 1080p for knivskarpe bilder
- 1080p ved 24 fps for kinolignende bilder
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder
- Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer

### Hør mer

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd

### Finn frem mer


- Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold

# PHILIPS

sense and simplicity

# Høydepunkter

## Blu-ray-plateavspilling

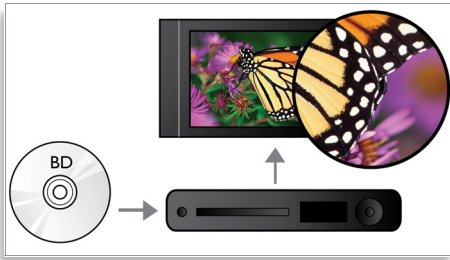

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.

## 1080p ved 24 fps



Gjør stuen til en ordentlig kinosal med video på 24 bilder i sekundet. Originalfilmer spilles inn i denne bildehastigheten for å gi en unik atmosfære og bildesammensetning. Philips Blu-ray-spillere gir 24 fps direkte fra Blu-ray-plater,

slik at du får fantastiske høydefinisjonsbilder som på kino.

## DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTVEN eller på PCen. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for ekte HD-digital video.


## Flytting av underteksting



Flytting av underteksting er en forbedringsfunksjon som lar brukeren manuelt justere undertekstenes plassering på TV-skjermen eller dataskjermen. Ved å bruke fjernkontrollen kan brukere flytte undertekstene opp og ned på skjermen. På widescreenskjermer, for eksempel 21:9-kino og projektorer, kan undertekstene noen

ganger bli avkuttet. For å kunne se dem tydelig må brukeren endre sideforholdet på skjermen, noe som fjerner poenget med widescreen. Med funksjonen for flytting av underteksting kan brukeren beholde det riktige sideforholdet og plassere undertekstene på det beste stedet på skjermen.

## Dolby TrueHD og DTS-HD MA

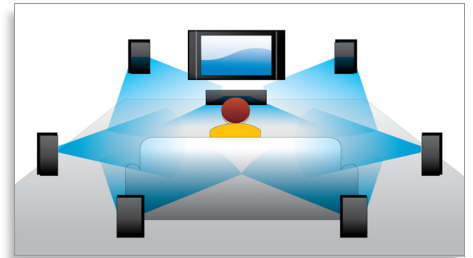

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gir 7.1-kanaler med den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører det de som laget den, vil du skal høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

## USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) er en bransjestandard som sikrer at utstyr enkelt kan kobles med høy hastighet til PCer, forbrukerelektronikk og bærbare produkter. USB 2.0 gir bedre og raskere ytelse – opptil 40 ganger raskere enn USB 1.0 og med en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps fra den opprinnelige på 12 Mbps. Når den er tilkoblet, konfigureres alt automatisk. Du kan enkelt koble USB 2.0 til dine bærbare USB-enheter eller harddiskstasjoner, velge filmen, musikken eller bildet og spille i vei.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 21:9, 16:9, 4:3
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/-SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashstasjon, DivX
- Komprimeringsformater: H.264, MPEG4 (AVC), VC-1, MPEG2, DivX Plus™ HD, MKV, XviD
- Modi for plateavspilling: Standard avspilling, Pause, Søk forover/bakover, Sakte forover, Fortsett avspilling fra stopp, Hopp over, Platemeny, Gjenta, A-B-gjentakelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Videooppskalering, Progressive Scan
- BD-regionkode: B
- DVD-sone: 2

## Lyd

- Lydsystem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC, MP3, PCM

## Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: USB-flashstasjon, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Oppløsning med høy definisjon,

Lysbildefremvisning, Snu, Zoom,  
Lysbildefremvisning med MP3-avspilling

## Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, Digital koaksialutgang, Ethernet
- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0

## Anvendelighet

- EasyLink: Ettrykks avspilling, Ettrykks standby
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Tyrkisk, Norsk, Tsjekkisk
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok, Produktregistreringskort, Fjernkontroll
- Brukerhåndbok: Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Gresk, Svensk, Tyrkisk, Tsjekkisk, Polsk

## Drift

- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk: 25 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W

## Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 420 x 90 x 303 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 2.0 kg
- Produktmål (B x H x D): 360 x 44 x 210 mm
- Produktvekt: 1,25 kg



Utgivelsesdato  
2011-10-20

Versjon: 1.1.6

12 NC: 8670 000 63729  
EAN: 87 12581 54749 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)