

PHILIPS

Полностью беспроводные
наушники

Fidelio

Исключительный естественный
звук

Шумоподавление Pro+

Превосходное качество
голосовой связи

Классический дизайн Fidelio



T2

Созданы для ежедневных приключений

Шикарный дизайн. Невероятный звук. Эти премиальные беспроводные наушники-вкладыши обеспечат вас объемным и детальным звучанием и нашим передовым умным шумоподавлением. С ними все будет звучать бесподобно: от музыки и вызовов до фильмов и подкастов.

Комфорт во всех проявлениях

- Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация
- Google Ассистент. Быстрое подключение Google
- Передовая функция одновременного подключения. Беспроводная зарядка

Philips Fidelio. Создано для меломанов.

- Исключительное качество звуковых систем Philips. Визитная карточка Fidelio
- Адаптивный эффект погружения. Шумоподавление Pro+
- Превосходное качество голосовой связи. Громкое и четкое звучание каждого слова
- Классический дизайн Fidelio
- 2-сторонний дизайн. Сбалансированный якорь и динамические излучатели

Исключительный и естественный звук даже в дороге

- Превосходный звук для потоковых трансляций в дороге
- Поддержка кодеков AAC и LDAC
- Еще больше музыки. До 36 часов прослушивания при использовании беспроводного футляра для зарядки

Основные особенности

Уникальное качество звучания Philips



Эти великолепные наушники-вкладыши воспроизводят исключительный естественный звук с передачей всех диапазонов — от упругого и четкого баса до теплых средних и ярких высоких частот. Вы слышите каждый из используемых инструментов. Динамические излучатели со сбалансированным якорем и графеновым покрытием обеспечивают улучшенную детализацию. Треки ваших любимых исполнителей будут звучать в оригинальном качестве.


Шумоподавление Pro+



Технология адаптивного шумоподавления быстро подстраивается под вашу окружающую среду, в реальном времени избавляя вас от внешних шумов, в том числе шума ветра. Вы сможете легко погрузиться в любой звук, который воспроизводится в

наушниках, — от музыки до вызовов, — где бы вы ни находились. Если вы хотите отрегулировать уровень внешнего шума или ветрозащиты, просто воспользуйтесь приложением Philips Headphones.

Превосходное качество голосовой связи

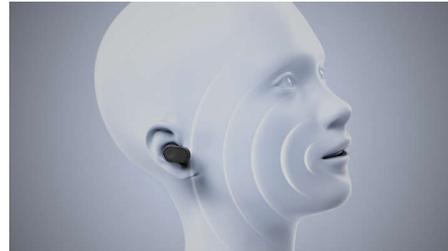

Совершайте звонки из самых оживленных и шумных мест. Лучеформирующие микрофоны фокусируются на звуке вашего голоса, а передовые алгоритмы ИИ подавляют фоновый шум. Даже при очень сильном ветре датчик с костной проводимостью уловит ваш голос, и собеседник вас услышит.

Классический дизайн Fidelio



Каждый элемент наушников-вкладышей Fidelio тщательно продуман. Полированный керамический корпус одновременно придает

им привлекательный внешний вид и обеспечивает надежность, а класс защиты IPX4 означает, что им не страшен дождь. В оформлении самих наушников и компактного футляра для зарядки изогнутой формы, изготовленного из анодированного алюминия, используется мягкая кожа от Muirhead.

Превосходный звук для потоковых трансляций



Кодеки AAC и LDAC поддерживаются и обеспечивают великолепный звук в любом сервисе потоковой передачи. Если вы вынимаете наушник, музыка приостанавливается. Передовое многоточечное соединение Bluetooth позволяет легко переключаться между двумя устройствами: слушая музыку на ноутбуке, вы можете принять вызов с телефона, а затем автоматически вернуться к прослушиванию музыки.

Основные особенности

36 часов воспроизведения с футляром



Слушайте музыку в течение 36 часов с ANC и 40 часов — без ANC. При полном заряде наушники-вкладыши могут работать до 9 часов, а десятиминутная подзарядка в футляре продлевает этот срок еще на полтора часа. Чтобы подзарядить сам футляр, нужно поместить его на любую беспроводную панель Qi.

Приложение Philips Headphones



Слушайте музыку и подкасты, настраивая звук так, как вам нужно, с помощью четырех предустановленных режимов и многодиапазонного эквалайзера. Также вы можете отключить адаптивное шумоподавление в приложении и регулировать уровень шума самостоятельно.

Google Ассистент



Google Ассистент полностью поддерживается, так что вы можете просто сказать "Окей, Google" и попросить голосового помощника выполнить нужную команду. Быстрое подключение Google позволяет всего одним касанием настраивать сопряжение с совместимым устройством Android: если вы потеряете наушники, то можете позвонить, и они ответят сигналом!

Характеристики

Звук

Частотный диапазон: 7–40 000 Гц
Диаметр излучателя: 9,2 мм + излучатель со сбалансированным якорем
Сопrotивление: 16 Ом
Максимальная входная мощность: 5 мВт
Чувствительность: 100 дБ (10 дБ относительно полной шкалы при 1 кГц)
Тип излучателя: Графеновое покрытие, Balanced Armature
Звук высокого разрешения

Подключения

Версия Bluetooth: 5,3
Беспроводное соединение
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: LDAC, AAC, SBC
Тип беспроводной передачи: Bluetooth

Внешняя упаковка

Длина: 35.00 см
Количество потребительских упаковок: 24
ширина: 26.00 см
Вес брутто: 5.60 кг
Высота: 27.50 см
GTIN: 1 48 95229 13173 3
Вес нетто: 2.35 кг
Вес упаковки: 3.25 кг

Комфорт

Автовыключение: 60 минут
Класс защиты от влаги: IPX4
Поддержка приложения Philips Headphones
Монофонический режим TWS
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Сенсорное
Google Fast Pair
Google Hotwords
Емкостный датчик

Внутренняя упаковка

Длина: 16.2 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 11.8 см
Высота: 12.2 см
Вес нетто: 0.29 кг
Вес брутто: 0.63 кг
Вес упаковки: 0.34 кг
GTIN: 2 48 95229 13173 0

Мощность

Перезарядка
Количество аккумуляторов: 3 шт.
Время зарядки: 2 часов
Беспроводная зарядка: WPC стандарта Qi
Время воспроизведения музыки (с ANC): 36 часов
Время воспроизведения музыки (без ANC): 40 часов
Быстрая зарядка: 10 mins for 1.5 hr
Тип батареи (футляра для зарядки): Lithium Polymer (built-in)
Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)
Вес аккумулятора (общий): 11.5 г
Емкость аккумулятора (футляр): 650 mAh
Емкость аккумулятора (вкладыш): 75 mAh
Время работы аккумулятора в режиме ожидания: 200 hr

Размеры упаковки

Высота: 13 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
ширина: 11 см
Глубина: 5 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 13173 6
Вес брутто: 0.159 кг
Вес нетто: 0.098 кг
Вес упаковки: 0.061 кг

Аксессуары

Краткое руководство
Амбушюры: 5 пар
Футляр для зарядки
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

Дизайн

Цвет: Черный
Заполняющий уши материал: Силикон
Плотная посадка: Вкладыши
Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры

Обмен данными

Микрофон для звонков: 2 AI mics
Подавление шумов от порывов ветра
Датчик распознавания голоса (VPU)

Размеры

Размер футляра для зарядки (ШxГxВ): 2.96 x 6.45 x 4.27 см
Размер наушника (ШxГxВ): 2.16 x 2.65 x 2.65 см
Общий вес: 0.076 кг

UPC

UPC: 8 40063 20322 8

Возможности ANC

Технология ANC: Гибридное, ANC Pro+
Режим восприятия внешних звуков
Адаптивное ANC
Микрофон для активного шумоподавления: 4 микрофона
ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу:
Многофункциональный сенсор
Поддержка голосового ассистента

