

Philips 5000 series
Blu-ray/DVD плейър

Smart TV Plus

Готов за Skype
3D

BDP5510



Blu-ray 3D и най-доброто от интернет на вашия телевизор

Потопете се в изумително филмово изживяване у дома с 3D Blu-ray DVD плейъра Philips BDP5510. Наслаждавайте се на най-доброто от интернет на телевизора си със Smart TV Plus – без проблеми с вградения WiFi-н. И гледайте повече филми от когато и да било с DivX Plus HD.

Виждате повече

- Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
- Smart TV Plus, за да се забавлявате с онлайн услуги и мултимедия на телевизора
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- Моментално 2D-3D конвертиране за реалистично филмово изживяване
- DLNA мрежова връзка, за да възпроизвеждате снимки и видеоклипове от компютър

Чувате повече

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук

Забавляват се повече

- Вграден WiFi-н за по-бърза и по-обхватна безжична производителност
- SimplyShare за свързване и поточно предаване на всички развлечения, безжично
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск
- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
- Свързване на USB клавиатура за лесно разглеждане в Smart TV и интернет

PHILIPS


Акценти

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове



Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, създавайки в собствения ви дом вълнуващото и реалистично усещане като в кинозалон. Отделните изображения за лявото и дясното око са записани с качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на екрана с висока скорост. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

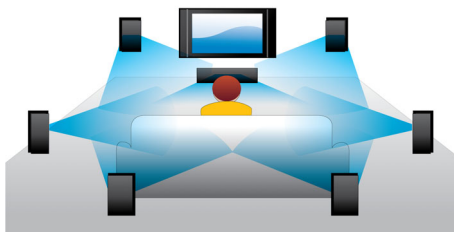

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуете. DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

Smart TV Plus



Системата за домашно кино Philips с Blu-ray плейър и Smart TV Plus ви предлага набор от усъвършенствани функции, включително Net TV, SimplyShare и MyRemote. Net TV предоставя широк спектър от онлайн информация и забавления на вашия телевизор с услуги като видео по заявка. SimplyShare ви дава достъп до снимки, музика и филми, съхранявани на компютъра, докато си седите удобно на дивана. Можете също да използвате вашия смартфон или таблет за управление на

системата за домашно кино чрез приложението MyRemote на Philips.

Моментално 2D-3D конвертиране



Наслаждавайте се на вълнуващо 3D изживяване у дома с филмите от вашата 2D колекция. Моменталното конвертиране в 3D използва най-новата цифрова технология за анализ на 2D видео съдържание, за да разпознае обектите на преден и заден план. С помощта на тези данни се генерира карта на дълбочината и стандартните 2D видео формати се конвертират във вълнуващо 3D. С вашия съвместим 3D телевизор, сега сте готови да се наслаждавате на Full HD 3D.

SimplyShare



Philips SimplyShare ви позволява да споделяте музика, филми и снимки от вашия таблет, смартфон и компютър на системата за домашно кино и Blu-ray плейъра. Можете да възпроизвеждате поточно всички развлечения директно от вашите съвместими с DLNA устройства или да използвате дистанционното управление за достъп и поточно предаване на мултимедийни файлове от компютъра. Радвайте се на най-доброто безжично изживяване, като инсталирате приложението SimplyShare на вашия таблет или смартфон. Сега сте готови да се забавлявате с всички ваши развлечения без усилие.

Спецификации

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, CD-R (Ръководство за потребителя), Захранващ кабел, Карта за регистриране на продукта, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя
- Допълнителни акcesoари: Избрана Skype камера*

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрене на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Масшабиране

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- DVD регионален код: 2
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Дисково меню, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Пропускане, Бавно напред, Стандартно възпроизвеждане, Масшабиране
- Подобрене за видео: Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, Deep Color, x.v. Color

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Снимки: GIF, JPEG, JPG
- Видео: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: USB 2.0
- Мрежови връзки: 802.11 b/g/n, Вграден WiFi
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5
- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Ethernet, HDMI изход, Слот за карти SD/SDHC, USB 2.0
- Smart TV Plus: Приложение MyRemote, Net TV,

SimplyShare

Удобство

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- Лесна употреба: Бързо събуждане, Приложение MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн
- Езици на екранното меню: чешки, датски, холандски, български, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, норвежки, Полиране, португалски, румънски, словашки, испански, шведски, турски
- Готов за Skype

Размери

- Продукт (Ш x В x Д): 435 x 38 x 213 мм
- Тегло на изделието: 1,82 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 495 x 87 x 300 мм
- Тегло вкл. опаковката: 2,26 кг

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9, 21:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита / 148 MHz
- Подобрене на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео
- Blu-ray 3D: 2D-3D конвертиране, Full HD 1080p

Power

- Потребявана електроенергия: 20 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,3 W

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Динамичен обхват (1 kHz): =90 dB
- Честотен обхват: (20 kHz): = |0,2|dB (макс./мин. 2-кан., DVD) Hz Hz
- Съотношение сигнал/шум: = 100 dB
- Подобрене на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS цифров обменен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD Master Audio



Дата на издаване
2014-08-17

Версия: 4.1.4

12 NC: 8670 000 91181
EAN: 08 71258 16486 40

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Специална FreeTalk Skype камера <TALK-7191>, за повече информация посетете www.freetalk.me/philips