

飛利浦 3000 series
藍光光碟 / DVD 播放機

3D 播放
WiFi-Ready
BD-Live



BDP3380

體驗 3D 電影的效果

以這台時尚的播放機播放高畫質藍光 3D 與 DivX Plus HD 影片，為居家帶來電影的影音魔力。透過 USB 2.0 連線從 USB 隨身碟或可攜式硬碟，以便利的方式直接欣賞您最喜愛的影片與音樂檔案。

瞭解更多

- 藍光 3D 光碟播放，在家體驗 Full HD 3D 畫質效果
- DivX Plus HD 認證，提供高畫質 DivX 播放效果
- 輕鬆存取您最喜愛的 YouTube 影片和 Picasa 相片
- RealMedia Video 功能可播放電腦中的電影檔案

更細緻的聽覺饗宴

- Dolby Digital DTS2.0 讓您享受極致的觀影體驗
- Dolby TrueHD 提供高傳真音效

更沉醉其中

- 讓智慧型手機搖身一變成為飛利浦影音產品遙控器
- WiFi-n Ready* 提供更快速、更寬廣的無線效能
- SimplyShare 可無線連接與串流所有娛樂
- 支援 USB 2.0，能夠播放 USB 隨身碟 / 硬碟上的影片 / 音樂

PHILIPS

焦點

藍光 3D 光碟播放




Full HD 3D 能提供視覺上的深度錯覺，展現的強化真實劇院體驗讓您在家就能享受。左眼與右眼的影像是以 1920 x 1080 Full HD 品質分開錄製，並以高速在螢幕上交互播放。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可產生 Full HD 3D 觀影體驗。

DivX Plus HD 認證



藍光播放機及 / 或 DVD 播放機上的 DivX Plus HD 可提供最新 DivX 技術，讓您透過飛利浦 HDTV 或電腦直接觀賞網際網路上的 HD 視訊和電影。DivX Plus HD 不僅支援播放 DivX Plus 內容 (包含 H.264 HD 視訊與高品質 AAC 音訊的 MKV 檔案容器)，同時也支援舊版 DivX 視訊畫質高達 1080p。DivX Plus HD 專為真正 HD 數位視訊量身打造。

Dolby TrueHD

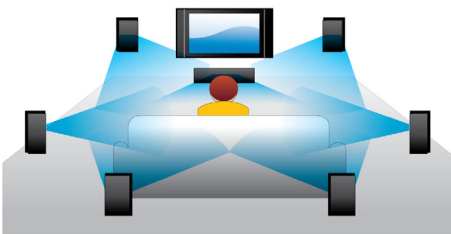

Dolby TrueHD 可完整呈現藍光光碟最細緻之音效。而音效再生技術可媲美錄音大師，

讓您聽見原創者最初的音效呈現。Dolby TrueHD 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 讓您享受極致的觀影體驗

WiFi-n Ready



WiFi-n Ready* 提供更快速、更寬廣的無線效能

SimplyShare



飛利浦 SimplyShare* 讓您從平板裝置、智慧型手機與 PC 分享影片、音樂與相片至您的家庭劇院與藍光光碟播放機。您可從啟用 DLNA 的裝置直接串流所有娛樂，或從 PC 使用遙控器存取與串流媒體檔案。為享有最佳無線體驗，請在您的平板裝置 / 智慧型手機上安裝 SimplyShare 應用程式。您便可輕鬆享受所有娛樂。

存取 YouTube 和 Picasa



在電視上直接欣賞 YouTube 影片和 Picasa 相片。無需啟動電腦，即可在大螢幕上享

受數量龐大的線上影片。只要確保您的藍光播放機或家庭劇院系統已透過 Wi-Fi 無線連線至網際網路，或以有線方式連接到 LAN 接頭，即可放鬆享受 YouTube 和 Picasa 的最佳精采內容。

MyRemote 應用程式



飛利浦 MyRemote 應用程式可讓您將 iPhone、iPod Touch 或 Android 智慧型手機當作遙控器來控制飛利浦網路影音產品。該應用程式可自動識別您 * 連接至家用 Wi-Fi 網路的飛利浦藍光播放機、家庭劇院或 Streamium 音響，而且讓您在家中的每個角落都能隨處立即控制裝置。如果您擁有多項飛利浦網路影音產品，該應用程式可讓您在不同產品間切換，並個別進行控制。本免費應用程式是由飛利浦獨家設計。

USB 2.0

通用序列匯流排 (即 USB) 是一種工業標準，可讓您以簡便而高速的方式將周邊設備連接到個人電腦、消費性電子產品及行動產品。USB 2.0 的效能較佳，速度也較快。與 USB 1.0 相較，其速度快了高達 40 倍，資料傳輸速率也從原本的 12 Mbps 提升至高達 480 Mbps。一經插入，所有裝置便能自動進行設定。有了 USB 2.0，您只要插入 USB 可攜式裝置或硬碟，便能選擇電影、音樂或相片然後輕鬆播放。

RealMedia Video 功能

RealMedia Video 功能可播放電腦中的電影檔案



規格

配件

- 相容配件：WUB1110 Wi-Fi USB 轉接頭
- 附配件：2 枚四號 (AAA) 電池, HDMI 纜線, 產品註冊卡, 快速入門指南, 遙控器, 使用者手冊

音訊播放

- 壓縮格式：AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

靜態相片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG, PNG
- 畫面增強：旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

視訊播放

- BD 區碼：A
- DVD 區碼：3
- 壓縮格式：DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV 9, XviD
- 光碟播放模式：A-B 段重複播放, 視角選擇, 光碟功能表, 暫停, 重複播放, 恢復播放, 向前 / 向後搜尋, 跳過, 慢速快轉, 標準播放, 縮放
- 視訊增強：循序掃描, 影像放大, Deep Color, x.v. Color

檔案格式

- 音訊：aac, mka, mp3, ra, wma
- 圖片：GIF, JPEG, JPG
- 視訊：asf, avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

連線

- 前方連接：USB 2.0/Wi-Fi 接受器插槽
- MyRemote 應用程式：SimplyShare, 虛擬遙控
- 網路連線：支援 Wi-Fi (802.11 g/n)*
- 後方連接：類比音訊輸出左 / 右, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出, 乙太網路, HDMI 輸出
- 電腦網路連線：DLNA 1.5 認證

便利

- BD-Live(需要 1GB USB 記憶體)
- 兒童保護：父母監控鎖定
- EasyLink (HDMI-CEC): 支援 21:9 格式字幕, 單鍵播放, 單鍵待機, 遙控傳遞
- 韌體可升級：可透過 USB 升級的韌體, 線上韌體升級
- 螢幕顯示語言：中文, 簡體中文, 泰文, 繁體中文

尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 深)：435 x 38 x 212 mm
- 產品重量：1.37 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深)：495 x 87 x 300 mm
- 產品含包裝重量：2.16 kg

多媒體應用程式

- 播放格式：RMVB (RealMedia var. bitrat)
- 影片播放格式：RealMedia (.rm \ .rmvb \ RV8-10)

畫面 / 顯示

- 長寬比：4:3, 16:9, 21:9
- 數位 / 類比轉換器：12Bit/148MHz
- 畫面增強：高解析度 (720p \ 1080i \ 1080p), 循序掃描, 影像升級

電源

- 耗電量：12 W
- 電源供應器：110-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率：0.25 W

音效

- 數位 / 類比轉換器：24 位元, 192 kHz
- 動態範圍 (1kHz)：92 dB
- 頻率反應：(20kHz) ±0.5 分貝 (最大 / 最小 2ch, DVD) Hz
- 訊噪比：105 分貝
- 加強音效：夜間模式
- 音效系統：杜比數位 5.1, 杜比數位 Plus, 杜比 True HD, DTS 2.0 + 數位輸出



發行日期 2013-12-16

版本：3.1.3

12 NC: 8670 000 88205
EAN: 87 12581 63858 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 需使用飛利浦 Wi-Fi USB 轉接器 WUB1110 (另售)