



Philips
SoundBari kõlar

2.1 CH juhtmevaba basskõlar

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia
HDMI ARC
120 W

HTL3110B



Võimas heli igale telerile

juhtmevaba basskõlariga

Päästke valla oma kõikide meediaseadmete täielik helipotentsiaal ja nautige võimalust paigaldada juhtmevaba basskõlar sinna, kuhu soovite. See Soundbar-kõlar töötab teleri, plaadimängija, mängukonsooli, USB- ja Bluetooth-seadmetega.

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest
- Töötab telerite, BD/DVD-mängijate, mängukonsoolide, MP3-mängijatega
- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
- Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefoni

Disaini sõnumiks on lihtsus

- Sobib tänu väikese tõusuga profiilile suurepäraselt teleri ette
- Paindlik paigutus seinale, lauale või alusele


See pakub teleri ja filmide vaatamisel rikkalikumat heli

- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakkumiseks
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
- Kaks kõrgsageduskõlarit optimaalse selguse tagamiseks
- Väline basskõlar muudab tegevuse põnevamaks
- Wireless basskõlar muudab tegevuse põnevamaks

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Virtual Surround Sound

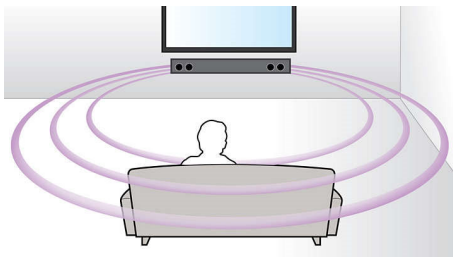

Philipsi Virtual Surround Sound loob külluslikku ja kaasahaaravat heli ka süsteemist, kus on vähem kui viis kõlarit. Keerukad ruumilised algoritmid loovad ideaalses 5.1-kanalises helikeskkonnas esinevad heliomadused. Iga kvaliteetne stereo heliallikas teisendatakse elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid või kõlarialuseid.

Dolby Digital

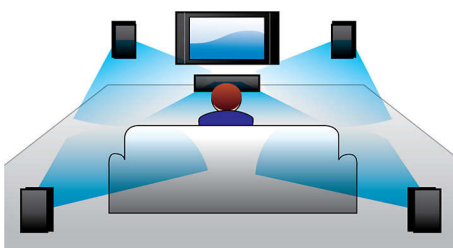

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

Kaks kõrgsageduskõlarit (HC 1212)

Kaks kõrgsageduskõlarit optimaalse selguse tagamiseks

One-Touch NFC-ga



Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth®-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga SoundStage'i NFC-alale, et SoundStage sisse lülitada, alustada Bluetooth®-i sidumist ja muusika voogedastust.

Voogedastage muusikat Bluetooth™-i kaudu



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid,

SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

USB



Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest

Juhtmevaba bassikõlar



Wireless basskõlar muudab tegevuse põnevamaks

Väikese tõusuga profiil



Sobib tänu väikese tõusuga profiilile suurepäraselt teleri ette

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Virtual Surround Sound
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Basskõlari väljundvõimsus: 60 W
- Kõlari väljundvõimsus: 2 x 30 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 10% THD: 120 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Basskõlari sagedusvahemik: 45–200 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 5,25" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Juhtmevaba bassikõlar
- Basskõlari impedants: 3 ohm
- Kõlarimagnetite arv külje kohta: 1 basskõlar, 1 Mylarist kõrgsageduskõlar
- Kõlarite impedants: 8 ohm
- Kõrgsageduskõlarite impedants: 16 ohm

Ühenduvus

- Sisseehitatud ühendused: Bluetooth, NFC
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC)
- iPod/iPhone: Bluetoothi kaudu
- Ülemised ühendused: USB 2.0

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele

- seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Heli tagasisidekanal
- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp

Võimsus

- Võimsustarve: 35 W
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Basskõlari võimsustarve: 20 W
- Basskõlari toiteallikas: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Põhiseadme toiteallikas: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, AAA-patarei (1 tk), Vahelduvvooluadapter, 2 x toitejuhe

Disain

- Seinapaigaldusega

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 843 x 52 x 60 mm
- Kaal (koos pakendiga): 8,2 kg
- Peaseadme kaal: 1,4 kg
- Pakend (L x K x S): 400 x 292 x 349 mm
- Basskõlar (L x K x S): 190 x 250 x 315 mm
- Basskõlari kaal: 3,9 kg

