

Philips
Klasični mikro zvučni
sustav

• CD uložnica s motorom

MCM205



Opsesija zvukom

Opustite se uz odličnu glazbu

Dobar zvuk je vaš - uz klasični mikro glazbeni sustav tvrtke Philips. Slušajte omiljenu MP3/WMA glazbu koristeći USB Direct ili MP3 Link tehnologiju. Elegantno dizajnirani zvučnici za klasičan izgled koji nikada neće izaći iz mode.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Obogatite doživljaj zvuka

- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Ukupna izlazna snaga od 10 W RMS

Jednostavna uporaba

- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Budilica i funkcija automatskog isključivanja



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Istaknute znač.

Digital Sound Control




Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

10 W RMS

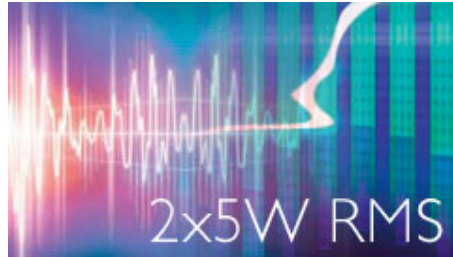

Ukupna izlazna snaga ovog glazbenog sustava tvrtke Philips iznosi 10 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Uložnica CD-a s motorom

Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih

reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.



"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: snaga glazbe od 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W
- Poboljšavanje zvuka: 4 načina rada Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3,5-inčni woofer
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Ostalo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo, MW
- Memorirane stanice: 30
- Antena: Fiksna FM "pigtail" antena, MW antena
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- USB: USB priključnica

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm, USB alarm
- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta punjača: motorizirana, ladica
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: linijski stereo ulaz od 3,5 mm, AC-DC adapter za napajanje
- Daljinski upravljač
- Ostalo: Kratke upute za korisnike
- Korisnički priručnik: višejezični
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto težina: 4,4 kg
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 146 x 140 mm
- Visina glavnog zvučnika: 232 mm
- Dubina glavne jedinice: 222 mm
- Širina ambalaže: 370 mm
- Visina glavne jedinice: 228 mm
- Visina ambalaže: 330 mm
- Širina glavne jedinice: 152 mm
- Dubina ambalaže: 275 mm

Snaga

- Napajanje: 50/60 Hz
- Napajanje: 110 - 240 V

Zelena

- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W



Datum izdavanja
2013-05-28

Verzija: 1.0.6

12 NC: 8670 000 50598
EAN: 87 12581 47060 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com