

Philips  
Справжні бездротові  
навушники

**Природний звук**  
Система шумопоглинання  
Чіткіші виклики на ходу  
Bluetooth LE Audio



TAT3508BK

## Від музики до викликів протягом цілого дня

Завжди в роботі! Ці справжні бездротові навушники з системою шумопоглинання звучать чудово, а також знижують шум вітру. Ви можете зануритися у мелодії та насолоджуватися чіткими викликами на ходу. Вставте зарядний футляр у кишеню, і ви готові до нового дня.

### Чудовий звук

- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips
- Завжди чуйте музику. Система шумопоглинання
- Чіткіші виклики на ходу. Чутимуть вас, а не навколишній шум
- Кращі можливості з'єднання та звуку. Bluetooth наступного покоління\*

### Комфортно і зручно

- Надійна, комфортна фіксація у вусі
- Захист від бризок і поту IPX4
- Багатоточкове з'єднання і сенсорне керування
- Додаток для навушників Philips Headphones. Керуйте функцією компенсації шумів та іншими функціями

### Готові для вас

- Повна готовність. Зарядний футляр кишенькового розміру і моно-режим
- Жодних хвилювань. До 21 години відтворення з футляром
- Швидко заряджання протягом 15 хвилин забезпечує 1 додаткову годину

# PHILIPS

# Основні особливості

## Система шумопоглинання




Система шумопоглинання приглушує зовнішні шуми, зокрема вітер, тому ви можете зосередитися на своїй музиці або викликах. Залиште автоматичний параметр або використовуйте додаток Philips Headphones для налаштування. Хочете чути більше того, що відбувається навколо вас? Щоб активувати режим пильності, торкніться навушника-вкладиша.

## Чіткіші виклики на ходу



Під час виклику спеціальний мікрофон захоплює звук вашого голосу, а алгоритм ШІ усуває фоновий шум із навколишнього середовища. Людина, з якою ви розмовляєте, чути вас, а не трафік чи балачки людей поблизу!

## Bluetooth наступного покоління

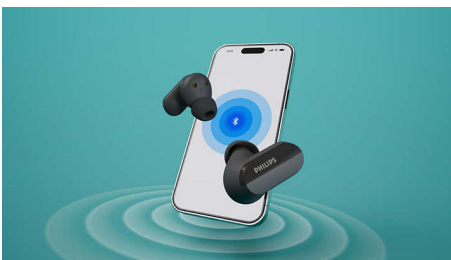

Ці навушники працюватимуть із пристроями, які підтримують Bluetooth LE

Audio та кодек LC3, для забезпечення стабільнішого з'єднання та помітно кращого звучання. Звук не пропадатиме, якщо ви транслюватимете музику або телефонуватимете в населених пунктах, а під час перегляду фільмів чи ігор не буде практично жодних затримок.\*

## Фірмове звучання Philips

Від музики до подкастів – вам сподобається те, що ви чутимете! Ці справжні бездротові навушники-вкладиші мають великі 10-мм динаміки із налаштованим фірмовим звучанням Philips. Що б ви не слухали, ви будете насолоджуватися теплим, природним звучанням із глибокими басами.

## Зарядний футляр кишенькового розміру

Рушайте з дому з малим зарядним футляром у кишені, і навушники завжди будуть готові до використання. Коли ви ними не користуватиметесь, вони будуть захищені й заряджатимуться, а моно-режим означає, що ви можете користуватися одним навушником, а інший заряджати.

## Багатоточкове підключення і сенсорне керування

Сенсорні елементи на ніжках навушників-вкладишів спрощують керування, а багатоточкове підключення дозволяє під'єднувати одночасно два пристрої через Bluetooth (iOS або Android). Функція швидкого з'єднання в парі Google Fast Pair дозволяє під'єднатися до сумісного пристрою Android одним дотиком.

## Захист від бризок/поту IPX4

Не зважайте на погоду, адже рейтинг IPX4 означає, що ці навушники стійкі до бризок води, тому вони не бояться невеликого дощу! Носіть їх під час короткого тренування або в особливо спекотний день? Вони також не проти трохи попотіти.

## 21 година відтворення з футляром

Ви отримуєте 7 годин відтворення після повного зарядження та додатково 14 годин роботи від футляра. Вставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібно швидко підзарядити навушники, всього за 15 хвилин ви отримаєте додаткову годину використання. Чохол можна заряджати через USB-C.

## Додаток Philips Headphones

Можна використовувати додаток Philips Headphones для налаштування шумопоглинання, вимкнення автоматичного усунення шуму вітру та регулювання рівня прозорості під час режиму пильності. Еквалайзер дозволяє точно налаштувати звуки, а через додаток можна також оновлювати програмне забезпечення навушників.

## Надійна, комфортна фіксація у вусі

Ви зможете насолоджуватися справжнім комфортом завдяки м'яким, взаємозамінним силіконовим ковпачкам вушних вкладишів. Вушні наконечники надійно фіксуються у вушному каналі, створюючи ідеальне ущільнення, яке допомагає послабити зовнішній шум. До того ж, завдяки ніжкам ці навушники-вкладиші легко вставляти у вуха і виймати.

## Розміри зарядного футляра

Розміри зарядного футляра: 35x62x28 мм

## Швидке зарядження протягом 15 хвилин

Швдке зарядження протягом 15 хвилин забезпечує 1 додаткову годину

# Специфікації

## Звук

- Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
- Діаметр динаміків: 10 мм
- Опір: 32 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 5 мВт
- Чутливість: 95 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний

## Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.3
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Багатоточкове з'єднання
- Підтримуваний кодек: SBC, LC3
- Тип бездротової передачі: Bluetooth

## Зовнішня коробка

- Довжина: 29.5 см
- Кількість споживчих комплектів: 24
- Ширина: 25.5 см
- Вага брутто: 3.83 кг
- Висота: 27.7 см
- Код GTIN: 1 48 95229 13160 3
- Вага нетто: 1.584 кг
- Вага тари: 2.246 кг

## Зручність

- Водонепроникність: IPX4
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Швидке з'єднання в пару Google Fast Pair
- Режим моно для TWS
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Дотик

## Внутрішня коробка

- Довжина: 13.7 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 11.7 см
- Висота: 11.9 см
- Вага нетто: 0.198 кг
- Вага брутто: 0.41 кг
- Вага тари: 0.212 кг
- Код GTIN: 2 48 95229 13160 0

## Потужність

- Кількість батарей: 3 шт.
- Тривалість відтворення музики: 7 + 14 годин(-и)
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15 mins for 1 hr
- Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)
- Вага батареї (всього): 11.5 г

- Ємність батареї (корпус): 400 mAh
- Ємність батареї (вкладиші): 55 mAh

## Розміри упаковки

- Висота: 13 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 11 см
- Глибина: 4.2 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 13160 6
- Вага брутто: 0.113 кг
- Вага нетто: 0.066 кг
- Вага тари: 0.047 кг

## Аксесуари

- Короткий посібник
- Вушні втулки: 3 пари (S, M, L)
- Зарядний футляр
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

## Конструкція

- Колір: Чорний
- Матеріал з'єднання: Силікон
- Кріплення на вусі: Вкладиші
- Внутрішньовушний тип кріплення: Силіконовий вушний наконечник

## Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: an AI mic
- Пониження шуму вітру

## Розміри

- Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 6.28 x 2.81 x 3.54 см
- Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 2.52 x 2.14 x 2.55 см
- Загальна вага: 0.045 кг

## UPC

- UPC: 8 40063 20310 5

## Характеристики ANC

- Технологія ANC: Гібридна
- Режим зовнішніх звуків.
- ANC (активне шумопоглинання)
- Автоматичне приглушення шуму вітру

## Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
- Активація голосового помічника: Вручну
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-03-12

Версія: 4.0.1

EAN: 48 95229 13160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Потрібно оновити програмне забезпечення. Додаток Philips Headphones повідомить вас про наявність найновішої версії програмного забезпечення.