




Philips
Bezdrátová televizní
sluchátka do uší

3x nastavení ekvalizéru

Komfortní tvarování
Až 12 hodin přehrávání
Automatické zapnutí/vypnutí

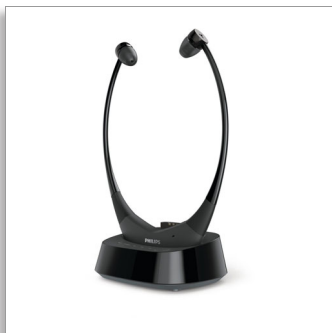

TAE8005BK

Hlasitě a zřetelně

Vychutnejte si hlasitější a zřetelnější zvuk z televizoru, aniž byste rušili ostatní. Tato televizní sluchátka do uší automaticky vyberou bezdrátový kanál s tím nejlepším zvukem a umožňují nastavovat hlasitost v obou uších. Jejich používání vám navíc usnadní automatické zapínání a vypínání.

Vychutnejte si každý zvuk

- Každý film, každá show. Vždy ideální zvuk
- 14,8mm neodymové reproduktory. Ovládací prvky pro levo-pravé vyvážení
- Režim Awareness. K usnadnění konverzací
- Automaticky vyladěné digitální bezdrátové připojení. Vždy čistý zvuk

Vždy pohodlné a bezpečné uchycení

- Lehký a pohodlný pásek na krk v stetoskopovém stylu
- 3 vyměnitelné pogumované kryty na koncích sluchátek
- Přednastavené zvukové režimy: Extra Bass, Extra Treble a Voice
- Bezdrátový dosah 40 m. Poslouchejte kdekoli doma

Ať už rádi sedíte kdekoli

- Automatické zapnutí/vypnutí. Zapněte sluchátka tím, že si je nasadíte
- 2 dobíjecí baterie poskytují 6 hodin přehrávání
- Dokovací/bezdrátová stanice také nabíjí náhradní baterii
- Jakýkoli televizor. Optické kabely a audio kabely 3,5 mm

PHILIPS

Přednosti

Každý film, každou show



Dvě nabíjecí baterie vám poskytnou 6 hodin přehrávání, celkem tedy 12 hodin. 14,8mm reproduktory poskytují čistý zvuk. Chcete-li hlasitost o něco zesílit, stačí otočit ovládací knoflík pro pravo-levé vyvážení v některém ze dvou směrů, a zvýšit tak hlasitost v odpovídajícím uchu.

Vždy čistý zvuk



Tato bezdrátová sluchátka se mohou pochlubit zvukem bez rušení a bez latence. Automaticky se zapnou, když je nasadíte, a automaticky vyberou nejlepší dostupné připojení. Nebudete muset nic upravovat a vždy získáte ten nejlepší zvuk.

Přednastavené zvukové režimy



Režimy Extra Bass, Extra Treble a Voice umožňují vybrat zvuk, který je pro vás

nejpříjemnější. Pokud chcete slyšet, co se děje kolem vás, režim Awareness vypne televizor nebo vstupní zvuk a zesílí zvuk v prostředí.

Lehké a pohodlné

Tato bezdrátová televizní sluchátka vám pohodlně sedí v uších a jsou užitečná zejména v případě, že nosíte brýle. Tři styly vyměnitelných gumových krytek sluchátek vám umožní vybrat si ideální nastavení zajišťující vynikající pasivní izolaci hluku.

Jakýkoli televizor

Přiložené optické a audio kabely 3,5 mm umožňují připojení těchto sluchátek téměř k jakémukoli televizoru. Ať už vás baví cokoli, od seriálů po filmy, přiblížte si hlasitější a čistší zvuk.

Bezdrátový dosah 40 m

Doba nabíjení každé baterie sluchátek je pouhé 3 hodiny. Budete-li náhradní baterii uchovávat v nabíjecí základně, budete vždy připraveni na další epizodu. Automatické zapnutí/vypnutí znamená, že tato sluchátka se po sejmutí z ucha automaticky vypnou.

Specifikace

Zvuk

- Impedance: 16 ohmů
- Průměr reproduktoru: 14,8 mm
- Citlivost: 127 dB (1 kHz)
- Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
- Maximální příkon: 20 mW
- Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

- Maximální dosah: Až 40 m
- Výběr kanálu: Automatické
- Odnímatelný kabel
- Konektor pro připojení sluchátek: 3,5 mm
- Typ bezdrátového přenosu: Digitální rádio FM
- Bezdrátové provedení

Pohodlí

- Automatické vypnutí
- Typ ovládání: Tlačítkový panel
- Ovládání hlasitosti

Design

- Barva: Černá
- Způsob nošení: Do uší
- Padnou do uší: Do uší
- Typ, který padne do uší: Silikonová koncovka sluchátek
- Materiál náušníků: Silikon

Spotřeba

- Doba přehrávání hudby: 12 h
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová baterie
- Kapacita baterie (sluchátka): 350 mAh
- Výdrž baterie v pohotovostním režimu: až 7 000 h
- Doba nabíjení: 2,5 h
- Počet baterií: 2 ks
- Hmotnost baterie (celková): 22,24 g
- Nabíjecí

Příslušenství

- Audiokabel: 3,5mm TV kabel
- Ušní nástavce: 3 páry
- Dokovací stanice (konektor): 3,5 mm
- Dokovací stanice (vysílač)
- Adaptéry součástí balení: Nabíječka, Televizní RCA adaptér
- Jiné: 2x lithium-polymerová baterie, 3,5mm optický kabel
- Stručný návod

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 3
- Vnější obal (D x Š x V): 30,5 x 25,5 x 31,5 cm
- Hrubá hmotnost: 2,92 kg
- Čistá hmotnost: 1,545 kg
- Hmotnost obalu: 1,375 kg
- GTIN: 1 48 95229 11222 0

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V):
15,89 x 2,15 x 21,61 cm
- Hmotnost stetoskopu: 0,065 kg
- Hmotnost dokovací stanice: 0,112 kg
- Rozměry dokovací stanice: 12,0 x 9,5 x 4,2 cm
(Š x H x V)

Rozměry balení

- Typ balení: Krabice
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Rozměry balení (Š x V x H): 24 x 32 x 9,5 cm
- Hrubá hmotnost: 0,837 kg
- Čistá hmotnost: 0,515 kg
- Hmotnost obalu: 0,322 kg
- EAN: 48 95229 11222 3



Datum vydání 2023-02-12

Verze: 7.4.8

12 NC: 8670 001 70407
EAN: 48 95229 11222 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.