



Philips  
Проигрыватель Blu-ray

USB2.0 Media Link

DivX Ultra

BDP2700



## Откройте для себя Blu-ray

Наслаждаться видео в высоком разрешении стало гораздо проще со сверхтонким проигрывателем Blu-ray BDP2700 от Philips. Оцените высокое качество звука благодаря объемному звучанию Dolby TrueHD и функцию DivX Ultra для улучшенного воспроизведения видео DivX через USB.

### Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- 1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре
- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране

### Услышать больше

- Dolby TrueHD для высокого качества объемного звука 7.1

### Чувствовать лучше

- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

# PHILIPS

разумно и просто


## Основные особенности

### Смещение субтитров



Смещение субтитров — это усовершенствованная функция, позволяющую вручную настроить расположение субтитров к фильмам на экране телевизора или компьютера. С помощью пульта ДУ можно переместить субтитры в верхнюю или нижнюю часть экрана. На широких экранах, например устройств سینема 21:9 и проекторов, край субтитров может быть обрезан. Для их просмотра потребуются изменить экранный формат, что противоречит назначению широкоэкранного формата. Функция смещения субтитров позволяет пользователю сохранить необходимый экранный формат и выбрать идеальное положение для субтитров.


### Воспроизведение дисков Blu-ray

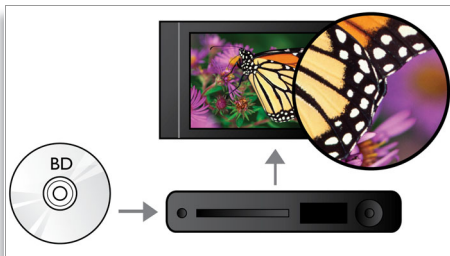

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость

Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

### Dolby TrueHD

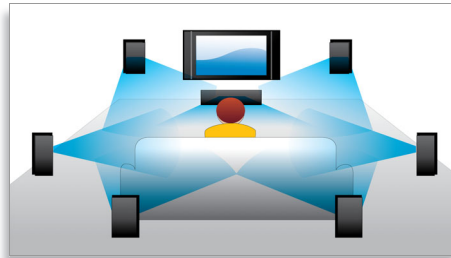

Dolby TrueHD обеспечивает 7.1-канальный высококачественный звук при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь


просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.

### 1080p при 24 кадра/сек



Настоящий кинотеатр у вас дома: видео с частотой 24 кадра в секунду. Изначально все фильмы записываются с такой частотой кадров, таким образом, уникальная атмосфера и текстура кадра передается максимально точно. Проигрыватели Blu-ray Philips обладают всеми необходимыми характеристиками для воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду при считывании дисков Blu-ray, обеспечивая изображение сенсационного качества, не уступающее изображению высокого разрешения на экране кинотеатра.

### Высокоскоростное соединение USB 2.0

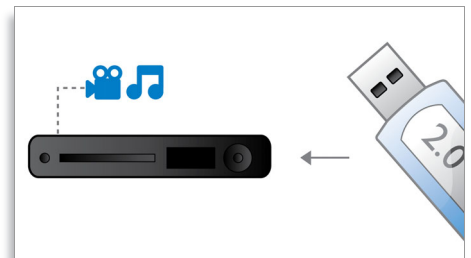

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео
- ЦАП: 12 бит/148 МГц

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: BD Video, Формат BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB, DivX
- Форматы сжатия: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Масштаб, Угол
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, x.v. Color, Повышение качества видео, Прогрессивная развертка
- Код региона BD: B
- Регион DVD: 2

## Звук

- Звуковая система: Dolby True HD, DTS 2.0 + цифровой выход, DTS, Dolby Digital
- Отношение сигнал/шум: 105 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 95 дБ
- Диапазон частот: (20 кГц)±0,5 дБ (макс./мин. 2 кан., DVD) Гц
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц

## Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Флэш-накопитель USB
- Формат сжатия: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM

## Просмотр цифровых фотографий

- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Формат сжатия изображений: JPEG
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу, Поворот, Масштаб,

Демонстрация слайдов с воспр. MP3

## Подключения

- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Цифровой коаксиальный выход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Аналог. аудиовыход: левый/правый, Ethernet
- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0

## Функции управления

- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранных меню: Английский, Немецкий, Французский, Голландский, Итальянский, Португальский, Испанский, Датский, Финский, Польский, Шведский, Норвежский, Турецкий, Чешский, Русский
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- BD-Live (требуется 1 Гб памяти на устройстве USB): Да
- Обновляемое ПО: Обновление ПО через USB, Обновление программы устройства через Интернет

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: руководство пользователя, Регистрационная карта изделия, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.
- руководство пользователя: Английский, Немецкий, Французский, Голландский, Испанский, Итальянский, Португальский, Датский/Норвежский, Финский, Греческий, Польский, Шведский, Турецкий, Русский

## Питание

- Источник питания: 220-230 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность: 18 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,25 В

## Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 488 x 97 x 300 мм
- Вес, включая упаковку: 2,8 кг
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 435 x 44 x 200 мм
- Вес продукта: 2,3 кг



Дата выпуска 2013-02-22

Версия: 4.1.8

12 NC: 8670 000 66561  
EAN: 87 12581 55824 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)