



Philips  
Home Cinema 2.1 Blu-ray  
3D

### Πεντακάθαρος ήχος

Ενσωματωμένο Wi-Fi και  
Bluetooth®  
2 είσοδοι HDMI και έξοδος  
HDMI ARC  
500W

HTB5255D

## Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος Surround με βαθιά μπάσα

### Πάθος για ήχο

Η μουσική και οι ταινίες αποκτούν άλλη διάσταση με αυτό το home theater από τη Philips. Με κωνικό τουίτερ με μαλακό θόλο 15 χιλιοστών, ποτέ ο ήχος δεν είχε λιγότερη παραμόρφωση, ενώ το σύστημα ανάκλασης μπάσων διαθέτει ραβδωτή επιφάνεια και είναι τρεις φορές πιο ισχυρό, για ολοζώντανες χαμηλές νότες.

#### Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Η ισχύς RMS 500W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Crystal Clear Sound, για κορυφαία ευκρίνεια και ρεαλισμό
- Dolby TrueHD Digital Plus, για ήχο Surround υψηλής πιστότητας

#### Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- Ασύρματη μετάδοση Bluetooth από τις μουσικές σας συσκευές
- Ενσωματωμένο Wi-Fi για να απολαμβάνετε ασύρματα τα συνδεδεμένα σας μέσα
- Συνδεθείτε σε HDMI x 2 για άψογη ποιότητα εικόνας και ήχου
- Για να απολαμβάνετε τους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς όλου του κόσμου
- Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone μέσω της θύρας USB

#### Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Οθόνη αφής για διαισθητικό έλεγχο αναπαραγωγής και έντασης ήχου

# PHILIPS

## Home Cinema 2.1 Blu-ray 3D

Πεντακάθαρος ήχος Ενσωματωμένο Wi-Fi και Bluetooth®, 2 είσοδοι HDMI και έξοδος HDMI ARC, 500W

# Χαρακτηριστικά

### Full HD Blu-ray 3D




Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπιεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

### Ισχύς RMS 500W




Η ισχύς RMS 500W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

### Ενσωματωμένο Wi-Fi

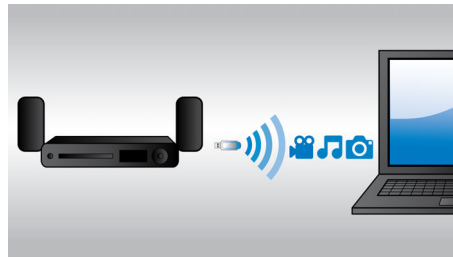

Χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi και συνδέοντας απλώς το home cinema απευθείας στο οικιακό σας δίκτυο, μπορείτε να απολαύσετε μια πλούσια γκάμα δημοφιλών online υπηρεσιών. Απολαύστε μερικές από τις καλύτερες τοποθεσίες web που προσφέρουν φωτογραφίες, infotainment και άλλα online περιεχόμενα, ειδικά προσαρμοσμένα στην οθόνη της τηλεόρασής σας.

### Πεντακάθαρος ήχος

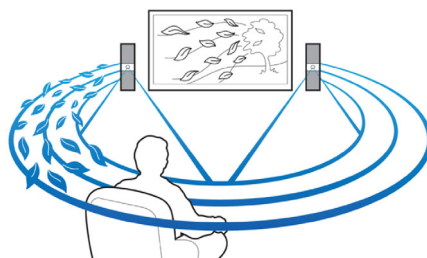

Crystal Clear Sound, για κορυφαία ευκρίνεια και ρεαλισμό


### Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone! Συνδέστε το iPod/iPhone με το καλώδιο USB του τηλεφώνου στην υποδοχή USB του home cinema, και το

HTB5255D/12

iPod/iPhone θα φορτίζει όσο παίζει μουσική. Οι συσκευές Apple πρέπει να είναι πάντα ετοιμοπόλεμες!

### HDMI x2

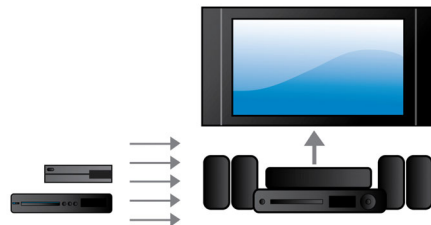

Απολαύστε τρισδιάστατη αναπαραγωγή που κόβει την ανάσα και πεντακάθαρο ήχο 5.1 ή 7.1, συνδέοντας απλώς την έξοδο ήχου HDMI x 2 της συσκευής αναπαραγωγής με το μη τρισδιάστατο δέκτη AV.

### Dolby TrueHD Digital Plus

Το Dolby TrueHD Digital Plus αποδίδει εκπληκτικό ήχο από home cinema. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο, για να μπορείτε να απολαμβάνετε αυθεντικό ήχο, όπως ακριβώς τον δημιούργησε κάθε καλλιτέχνης. Το Dolby TrueHD ολοκληρώνει την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.



# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Ισχύς εξόδου κεντρικού ηχείου: 166 W
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Ταϊνία, Μουσική, Αυθεντικό, Ειδήσεις, Παιχνίδια
- Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 2 x 166 W
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Νυκτερινή λειτουργία, Surround Plus, Έλεγχος τριών και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Ψηφιακή έξοδος DTS 2.0 +
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 166 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 500 W

## Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 2 x Δορυφορικά ηχεία
- Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: 1 τούιτερ, 2 γούφερ 3"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-20k Hz
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20-150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

## Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ethernet, Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Έξοδος βίντεο συνιστωσών, Υποδοχές ηχείων Easy-Fit
- Μπροστινές συνδέσεις: Είσοδος ήχου, USB
- Ενσωματωμένες συνδέσεις: Bluetooth, Wi-Fi
- iPod/iPhone: μέσω USB

## Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων μορμά 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Dynamic Lipsync, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color
- Ευκολία στη χρήση: DLNA

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

## Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

## Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9

## Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ

## Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

## Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 80 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

## Βιωσιμότητα

- Περιβλήμα: Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης

## Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 435 x 58 x 280 μμ
- Μπροστινό ηχείο (Π x Υ x Β): 100,17 x 227,7 x 130,33 χιλ. μμ
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 3 ιγ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 228,8 x 293 x 310 μμ
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 ιγ
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,63 κ.
- Βάρος υπογούφερ: 4 κ.

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Επίπεδο φως VDE με 2 ακροδέκτες, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

## Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 68353 5
- Μικτό βάρος: 9,14 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 50,1 x 37,9 x 38,6 εκ.
- Καθαρό βάρος: 7,97 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Καθαρό απόβαρο: 1,17 κ.

## Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 50,1 x 38,6 x 37,9 εκ.
- EAN: 87 12581 68353 5
- Μικτό βάρος: 9,14 κ.
- Καθαρό βάρος: 7,97 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Καθαρό απόβαρο: 1,17 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

## Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 43,5 x 5,8 x 28 εκ.



Ημερομηνία έκδοσης  
2016-04-18

Έκδοση: 5.0.11

12 NC: 8670 001 01875  
EAN: 08 71258 16835 35

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Βάρος: 2,66 κ.

\* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.  
\* Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Inc.