



Philips Fidelio
bezvadu studijas skaļruņi

Bluetooth® aptX, AAC un NFC

Digitālā ieeja, analogā ieeja
USB ports uzlādei
100 W maks.



BTS7000

Bezvadu stereo skaļruņi

Iespaidīga hi-fi skaņa no šiem 100 W studijas skaļruņiem un nepārspējama basu reprodukcija. Straumējiet mūziku bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth® ar aptX® un AAC. Augstākās klases apdare, kas papildina jebkuru stilīgu mājokļa interjeru.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- 100 W maksimālā izvades jauda
- Zīda kupola augsto frekvenču skaļrunis kristālskaidrai skaņai
- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- Bluetooth® (aptX® un AAC) mūzikas straumēšanai bezvadu tīklā
- HDMI ARC, lai piekļūtu skaņai no televizora
- Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālrunus ar iespējotu NFC
- Optiskais/koaksiālais pievads TV, PC vai spēļu konsoles pieslēgšanai


Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- Izsmalcināts audums vislabākajam skanējumam
- Minimālistisks un elegants dizains, lai iederētos mūsdienīgā interjerā
- Īsta koka apdare mūsdienīgam mājokļa interjeram

PHILIPS
Fidelio


Izceltie produkti

Zīda kupola augsto frekvenču skaļrunis

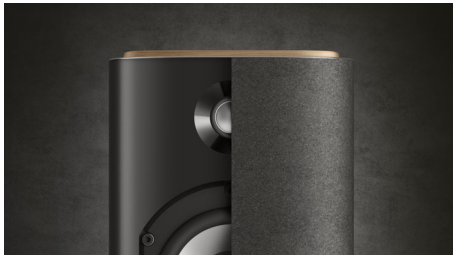


Zīda kupola augsto frekvenču skaļrunī ir no zīda darināta membrāna; salīdzinājumā ar citiem materiāliem, ko lieto parastos augsto frekvenču skaļruņos, zīds ir nepārspējams. Membrānā izmantotajam zīda materiālam ir nevainojami skaņas slāpēšanas raksturlielumi, un tā liegā tekstūra nodrošina minimālu akustikas fragmentēšanu. Tā rezultātā zīda kupola augsto frekvenču skaļruņa atveidotā skaņa ir vienmērīga, silta, ar plašu diapazonu.

Bluetooth® (aptX® un AAC)

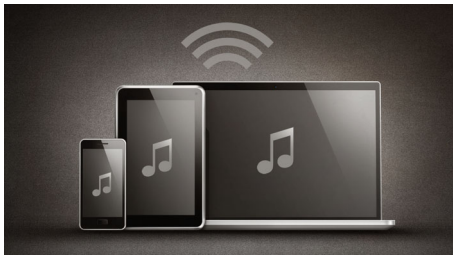

Bluetooth® (aptX® un AAC) mūzikas straumēšanai bezvadu tīklā

NFC tehnoloģija

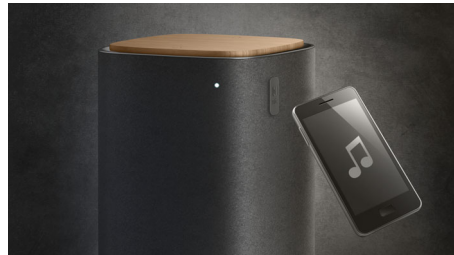


Viegli savienojiet pāri Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication) — tuva darbības lauka sakari tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienojumu pāri un sāktu mūzikas straumēšanu.

HDMI ARC

HDMI ARC, lai piekļūtu skaņai no televizora

Dolby Digital

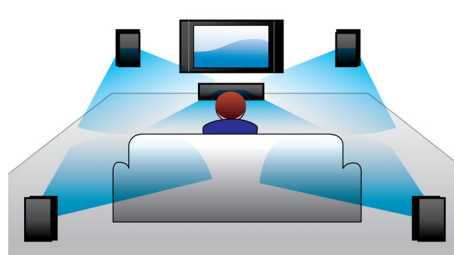

Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamās kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 100 W 30% THD

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 4" zemfrekvenču skaļrunis, kupolveida augstfrekv. skaļruņis
- Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma

Savienojamība

- MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja
- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja
- Bezvadu savienojumi: Bluetooth APT-X un AAC
- HDMI 1: HDMI (audio atgriezeniskais kanāls)
- USB uzlāde

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Sistēmas skaļuma kontrole, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu
- USB uzlāde: 0,5 A

Izmēri

- Komplekta izmēri (W x H x D):
161 x 305 x 161 mm

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Ātrā lietotāja pamācība, Lietotāja rokasgrāmata, Baterijas tāl vadības pultij, DIN vads, IFU / lietotāja rokasgrāmata

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W



Izlaides datums
2015-01-09

Versija: 2.2.6

12 NC: 8670 001 07113
EAN: 08 71258 16985 46

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com