



Philips
Boxă portabilă

• Gri



SBA1710



Boxă mobilă

Emițând sunete profunde, boxele Philips SBA1710 sunt livrate împreună cu un suport mobil, comod, care asigură utilizarea incredibil de ușoară a acestora!

Sunet impresionant

- Amplificator digital clasa "D", pentru un sunet de calitate
- Putere totală de ieșire 4 W RMS

Creată pentru transport

- Bucurați-vă de muzică la drum
- Redă până la 8 ore de muzică

Simplitate

- Alimentată cu baterii pentru portabilitate
- Compatibil cu orice suport media

PHILIPS

Boxă portabilă
Gri

Specificații

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 13,2 x 7,7 x 9,9 cm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 5,2 x 3,0 x 3,9 inch
- Greutate: 0,283 kg
- Greutate: 0,624 lb

Compatibil cu

- Smartphone-uri
- iPod
- iPhone
- player Mp3

Design și finisare

- Culoare: Gri

Sunet

- Impedanță: 4
- Putere RMS: 4 W
- Răspuns în frecvență: 200Hz – 20KHz (+/- 3 dB)

Alimentare

- Durată de funcționare cu baterii: 8 oră
- Tip baterie: 4 x AA (neincluse)

Cutie exterioară

- Greutate brută: 1,873 kg

- Greutate brută: 4,130 lb
- GTIN: 1 69 23410 71552 8
- Cutie exterioară (L x L x Î): 13,0 x 8,3 x 6,0 inch
- Cutie exterioară (L x L x Î): 33 x 21 x 15,2 cm
- Greutate netă: 2,787 lb
- Greutate netă: 1,264 kg
- Număr de ambalaje: 4
- Greutate proprie: 1,343 lb
- Greutate proprie: 0,609 kg


Dimensiunile ambalajului

- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 16 x 14 x 10 cm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 6,3 x 5,5 x 3,9 inch
- EAN: 69 23410 71552 1
- Greutate brută: 0,437 kg
- Greutate brută: 0,963 lb
- Greutate netă: 0,697 lb
- Greutate netă: 0,316 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Dummy
- Greutate proprie: 0,266 lb
- Greutate proprie: 0,121 kg

SBA1710/00

Repere

Amplificator digital clasa D

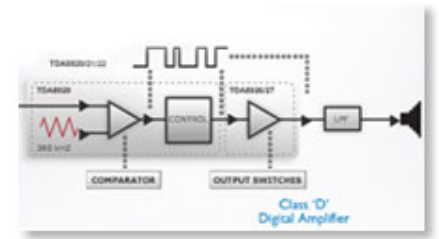


Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl convertește în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obținerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficiență cu 90% mai mare față de amplificatoarele tradiționale AB.

Putere totală de ieșire 4 W RMS



RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica și boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Redă până la 8 ore de muzică

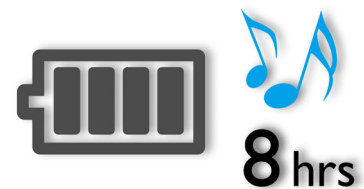

Bucurați-vă de până la 8 de ore de muzică la o singură încărcare.

Bucurați-vă de muzică la drum

Bucurați-vă de confortul redării muzicii așa cum vă doriți - redați la volum mare prin boxa mobilă.



Data apariției 2013-08-25

Versiune: 4.0.13

12 NC: 8670 000 88784
EAN: 06 92341 07155 21

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com