



Philips  
Blu-ray Disc-/DVD-Player

Netflix und YouTube  
USB 2.0 Media Link  
DVD Video-Upscaling

BDP2200



## Verbinden mit Premium-Online-Unterhaltung

### mit Netflix und YouTube

Mit dem BDP2200 haben Sie Filme noch nie besser gesehen. Er liefert unglaublich scharfe Bilder in Full HD 1080p von Blu-ray-Discs, während DVD-Upscaling eine HD-ähnliche Videoqualität bietet. Erleben Sie mit Netflix und YouTube das Beste aus der Welt des Internets direkt auf Ihrem Fernseher.

#### Mehr hören

- Dolby TrueHD für HiFi-Sound

#### Mehr sehen

- DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für Bilder in annähernder HD-Qualität
- Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p
- Übertragung von Fernsehserien und -filmen über das Internet mit Netflix
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- Untertitelverschiebung für Breitbild ohne fehlende Untertitel
- Einfacher Zugriff auf Ihre liebsten YouTube-Videos und Picasa-Fotos


#### Mehr genießen

- Genießen Sie all Ihre Filme und Ihre Musik von CDs und DVDs
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Genießen Sie mit BD-Live (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Wiedergabe von Blu-ray Discs

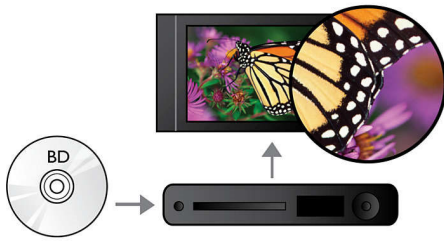

Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen. Nahtlose Navigation während der Wiedergabe und andere spannende Funktionen wie Pop-up-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.

## BD-Live (Profil 2.0)




BD-Live eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten in der Welt des High Definition. Erhalten Sie aktuelle Inhalte, indem Sie einfach Ihren Blu-ray Disc-Player mit dem Internet verbinden. Es erwarten Sie interessante Neuigkeiten wie exklusive Downloads, Live-Events, Live-Chats, Spiele und Online-Shopping. Nutzen Sie High Definition optimal mit Blu-ray Disc-Wiedergabe und BD-Live.

## Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

## Dolby TrueHD

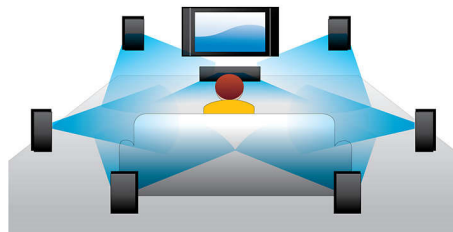

Dolby TrueHD bietet besten Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie laut Hersteller hören sollten. Dolby TrueHD vervollständigt ihr hochauflösendes Home Entertainment Erlebnis.

## DVD Video-Upscaling



HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. DVD-Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

## EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.



# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digital-Ausgang

## Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: Koaxialer Digital-Ausgang, Ethernet, HDMI-Ausgang

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 71904 3
- Länge: 35.5 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Länge: 14.0 Zoll
- Breite: 27.9 cm
- Bruttogewicht: 1.56 kg
- Höhe: 8.7 cm
- Breite: 11.0 Zoll
- Höhe: 3.4 Zoll
- Nettogewicht: 1.2 kg
- Bruttogewicht: 3.439 lb
- Nettogewicht: 2.646 lb
- Eigengewicht: 0.36 kg
- Eigengewicht: 0.794 lb

## Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch
- Online-Dienste: Netflix, Picasa, YouTube
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware

## Leistung

- Stromverbrauch: 11 W
- Stromversorgung: 220–230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

## Verpackungsmaße

- Höhe: 27.9 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalauflage: Liegend
- Breite: 35.5 cm
- Tiefe: 8.7 cm
- Höhe: 11.0 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 71904 3
- Breite: 14.0 Zoll
- Bruttogewicht: 1.56 kg
- Tiefe: 3.4 Zoll
- Nettogewicht: 1.2 kg
- Bruttogewicht: 3.439 lb
- Nettogewicht: 2.646 lb

- Eigengewicht: 0.36 kg
- Eigengewicht: 0.794 lb

## Produktabmessungen

- Höhe: 3.95 cm
- Breite: 31 cm
- Tiefe: 21.7 cm
- Breite: 12.2 Zoll
- Höhe: 1.6 Zoll
- Tiefe: 8.5 Zoll
- Gewicht: 1.02 kg
- Gewicht: 2.249 lb

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Produktregistrierungskarte, Kurzanleitung, Fernbedienung, CD-R (Bedienungsanleitung)

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 1.56 kg
- Verpackung (B x H x T): 355 x 87 x 279 mm
- Produkt (B x H x T): 310 x 40 x 217 mm
- Produktgewicht: 1,2 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, JPG

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9, 21:9, 4:3
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

## Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Vorwärts/rückwärts suchen, Skip, Langsam vorwärts, Standard-Wiedergabe, Zoom
- Video-Verbesserung: Deep Color, Progressive Scan, Video Upscaling, x.v. Color
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 4.0.5

EAN: 87 12581 71904 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)