





Philips  
Draadloze home cinema-  
hoofdtelefoon

SRS WOW-Surround Sound  
Oplaadstation

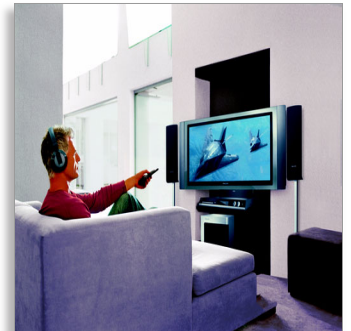

SHC8585

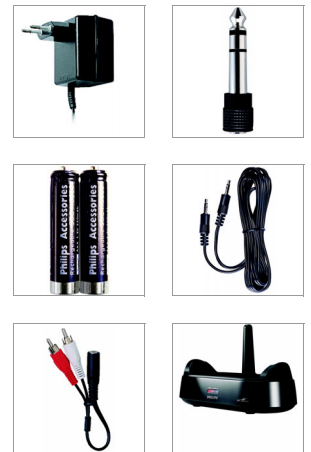

## Uw persoonlijke thuisbioscoop

Ultiem draadloos Surround Sound

Wij ervaren geluid in drie dimensies. Een sensationeel, driedimensionaal geluidsveld creëren is dan ook de optimale manier om van muziek en home cinema te genieten met deze hoofdtelefoon.

### U vergeet dat u hem draagt!

- De zacht beklede oor- en hoofdbandkussens bieden veel gebruikscomfort
- 3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties
- De voorgevormde oorkussens bieden een comfortabele pasvorm

### De perfecte draadloze luisterervaring

- SRS WOW biedt een Surround Sound-ervaring voor hoofdtelefoons
- Stel de basrespons in naar uw persoonlijke voorkeur
- De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming

### Altijd klaar om te vertrekken

- Draadloze FM-transmissie biedt meer bewegingsvrijheid
- Eenvoudiger afstemmen op ontvangstfrequentie met ATS
- In het docking station kunt u de ontvanger opbergen en opladen



**PHILIPS**

# Specificaties

## Geluid

- Akoestisch systeem: gesloten
- Frequentiebereik: 9 - 21.000 Hz
- Magneettype: Neodymium
- Gevoeligheid: 100 dB
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Signaal-ruisverhouding: 70 dB

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Zenderscheiding: >30 dB
- Piloottoonfrequentie: 19
- Effectief bereik: 100 m
- Bereik van de draagfrequentie: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulatie: FM
- Kanaalselectie: automatisch
- Aantal kanalen: 3

## Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Opladindicator batterij
- Indicatie 'batterij bijna leeg'
- Dubbele PLL
- Gebruiksduur: +/- 15 uur

## Vermogen

- Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Stroomvoorziening zender: AC/DC-adapter 12 V / 200 mA

## Omdoos

- EAN: 87 10895 95798 4
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Brutoweight: 4,8 kg
- Omdoos (L x B x H): 40 x 25 x 35 cm
- Nettogewicht: 3 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,8 kg

## Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 10895 95797 7
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 12,5 x 23,5 x 30 cm
- Brutoweight: 1,4 kg
- Nettogewicht: 1 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,4 kg

# Kenmerken

## Zacht beklede oor- en hoofdbandkussens



De duurzame en zachte materialen die voor de oor- en hoofdbandkussens worden gebruikt, bieden veel comfort bij langdurig gebruik.

## Oorschelpen met drie standen

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

## Ergonomisch ontworpen oorkussens

Het ergonomische, driedimensionaal gevormde oorkussen verdeelt de belasting en zorgt zo voor een betere en meer comfortabele pasvorm.

## SRS WOW-Surround Sound

De 'WOW'-combinatie van SRS-geluidstechnologieën creëert een spannende Surround Sound-ervaring met diepe, rijke bastonen uit een mono- of stereogeluidsbron. Uw geluid klinkt voller, rijker en dieper. WOW herstelt de spatial cues die vaak verloren gaan bij geluidscompressie of als het geluid door kleine luidsprekers wordt afgespeeld.

## Bass Boost

U kunt de basprestaties met één druk op de knop verbeteren met het handige bedieningspaneel op de hoofdtelefoon.

## Luidspreker van 40 mm

De luidspreker van 40 mm is gemaakt van samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare vervorming weergeeft.

## Draadloze FM-transmissie

Met hoogfrequente draadloze FM-transmissie, die dwars door muren gaat, kunt u zelfs in een andere kamer naar uw muziek luisteren.

## Automatische kanaalafstemming

Als u op de handige afstemknop op de hoofdtelefoon drukt, wordt het microprocessor-circuit automatisch optimaal afgestemd op de zendfrequentie voor de best mogelijke ontvangst en een fantastische geluidskwaliteit.

## Docking station

De handigste manier om uw ontvanger na gebruik op te bergen. Tegelijkertijd wordt de ontvanger opgeladen, zodat hij weer klaar is voor gebruik.



Publicatiedatum  
2017-03-09

Versie: 5.0.8

12 NC: 9082 100 07832  
EAN: 87 10895 95797 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)