

Philips
Reproductor de DVD
portátil

LCD de 17,8 cm (7")



PET7402D



Duplica tus películas en la carretera

con dos LCD panorámicos

¡Disfruta de tus películas y tu música en el coche! El Philips PET7402D con dos pantallas LCD TFT de 7 pulg. te permite recrearte con tus películas en DVD o DivX®, tu música y tus fotos durante los viajes. Basta con completar el sencillo proceso de instalación y montaje para disfrutar.

Reproduce películas, música y fotos en cualquier lugar

- Compatible con DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX
- Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW
- Disfruta de las imágenes JPEG de un disco de imágenes

Disfruta más de tu experiencia de audio y vídeo

- Pantalla LCD TFT a color de 17,8 cm (7") en formato de pantalla ancha 16:9
- Disfruta más de las películas con las 2 pantallas LCD TFT
- Altavoces estéreo incorporados

Funciones extra para tu comodidad

- Adaptador de CA, adaptador para coche y cable AV incluidos
- Incluye adaptador de coche y banda de montaje
- Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música



PHILIPS
sense and simplicity


Destacados

Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW



MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que se puede reducir hasta 10 veces el tamaño de archivos de música digital sin degradar sustancialmente su calidad de audio. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música.


DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

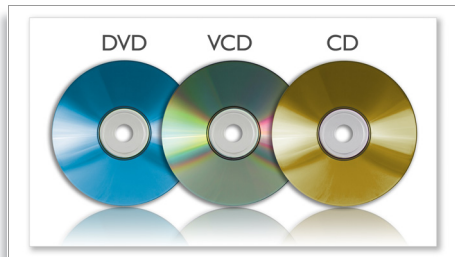

El reproductor de DVD portátil Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y

CD disponibles en el mercado. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD y CD: todos pueden reproducirse en el reproductor de DVD. DVD+/-R es una abreviatura que se utiliza para las unidades de DVD que aceptan ambos formatos de DVD grabables. De igual modo, el formato DVD+/-RW acepta ambos tipos de discos grabables.

Certificado DivX

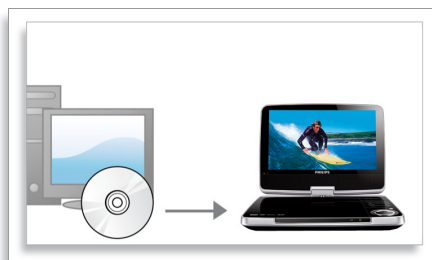

Con la compatibilidad con DivX® podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.

2 pantallas de visualización LCD TFT



Las 2 pantallas te permiten ver los mismos vídeos o imágenes desde los reproductores de DVD portátiles. Simplemente conecta y monta las pantallas en los reposacabezas del coche. Ahora podrás disfrutar de tus películas en DVD y fotos JPEG favoritas con familiares y amigos en los asientos traseros de una forma sencilla y cómoda.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 7 pulgada
- Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
- Brillo: 120 cd/m²
- Tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejo
- Relación de contraste (típica): 200:1
- Área de visualización efectiva: 154,1 x 86,6 mm
- Tiempo de respuesta (típico): 30 ms

Sonido

- Potencia de salida: 250 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (auriculares), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, CD de imágenes, SVCD, CD de vídeo, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reproducción del disco: Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Reproducción aleatoria, Zoom
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compresión: Divx, MPEG4

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Soporte para reproducción: CD, CD-RW, MP3-

- CD, CD-R
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet

Conectividad

- Entrada CC: 9 V 1 A
- Conexión para auriculares: 2 auriculares estéreo de 3,5 mm
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1

Cómodas funciones

- A prueba de golpes

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: Entrada de CC de 9 V (110-240 v, 50/60 Hz)
- Cables: 1 cable AV
- Kit para coche: cargador de encendedor, 2 bandas de montaje en reposacabezas
- Manual de usuario: Varios idiomas
- Segunda pantalla LCD: LCD TFT de 7" (PAC134) x 1 pcs

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje principal: 225 x 305 x 370 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Peso de la caja principal: 7,65 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 360 x 295 x 70 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 199 x 38 x 153 mm
- Tipo de embalaje: D-box
- Peso del producto: 1 kg



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 3.0.4

12 NC: 8670 000 49636
EAN: 87 12581 46467 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.