



Philips
Soundbar 2.1, jossa
langaton bassokaiutin

2.1-kanavainen langaton
subwoofer

HDMI ARC
Dolby Audio
300 W



TAB7305

Tehoa elokuvaan tai musiikkiin.

Ole toiminnan keskipisteessä. Tehokkaassa 300 watin soundbarissa on langaton bassokaiutin sekä Dolby Audio, joten sen ansiosta kuulet äänen täyteläisenä ja puheen kristallinkirkkaana. Kuulet kaiken paremmin toimintaelokuvista koukuttaviin sarjoihin. Nauti enemmän.

Musiikkia ja elokuvia

- HDMI ARC. Hallitse soundbaria TV:n kaukosäätimellä
- Laajenna ääntä yhdistämällä lempilähteesi
- Äänitulo. Optinen liitäntä. Bluetooth. USB

Isompi ääni televisioon

- 2.1 kanavaa. Langaton subwoofer takaa syvemmän basson
- 300 W:n lähtöteho. Voimakas ääni
- Dolby Audio. Ole toiminnan keskipisteessä
- Kestävä metallisäleikkö takaa selkeän äänen

Näe se. Kuule se. Rakasta sitä.

- Seinäkiinnikkeet vakiovarusteena
- Erottuva geometrinen muotoilu. Helppo sijoittaa
- Soundbarin mitat: 800 x 95 x 64,7 mm
- Subwooferin mitat: 380 x 280 x 190 mm

PHILIPS

Kohokohdat

2.1 kanavaa

2.1 kanavan kautta elokuvat ja sarjat kuulostavat täyteläisemmiltä, syvemmiltä ja selkeämmiltä. Kompakti langaton subwoofer toistaa bassot jyrkästi samalla, kun kaksi keskialueen kaiutinta ja kaksi diskanttikaiutinta yhdessä takaavat erinomaisen tasapainoisen äänentoiston ja kristallinkirkkaan puheen.

300 W:n lähtöteho. Voimakas ääni

Räjähdysäänten jyllinä ja ikoninen elokuvamusiikki. Tässä soundbarissa ja langattomassa subwooferissa on 300 wattia täyttä tehoa, joten musiikin ja tehosteiden äänet kuuluvat entistä vaikuttavimpina. Hiljaisissa kohtauksissa kuuluu enemmän

yksityiskohtia ja toimintakohtaukset räjäyttävät tajuntasi.

Dolby Audio

Uppoudu suosikkiohjelmiisi ja -elokuviisi. Soundbar, jossa on langaton bassokaiutin, tukee Dolby Digital Plus -muotoa, joka tuottaa laajemman ja vaikuttavamman äänen. Äänet kuuluvat selkeinä ja tehosteet vaikuttavampina.

Erottuva geometrinen muotoilu

Soundbarin muoto on vino ja matala. Mukana tulevien seinäkiinnikkeiden ansiosta sijoittelumahdollisuudet ovat monipuoliset. Tehokas bassokaiutin on pienikokoinen, joten se on helppo kätkeä.

HDMI ARC

Voi lopettaa usean kaukosäätimen metsästyksen. Tämä soundbar yhdistetään TV:hen HDMI ARC -tekniikalla, joten voit hallita soundbarin äänenvoimakkuutta samalla kaukosäätimellä kuin TV:tä.

Yhdistä lempilähteesi

Suoratoista soittolistoja mobiililaitteesta Bluetoothin kautta. Liitä äänilähteitä äänitulon, optisen liitännän tai USB-liitännän kautta. Kaikki kuulostaa hyvältä tämän soundbarin kautta.

Tekniset tiedot

Ääni

- Harmoninen kokonaishäiriö: 10 %
- Kaiutinjärjestelmän lähtöteho: Enintään 300 W / 236 W RMS (10 % THD)

Kaiuttimet

- Subwoofer: Aktiivikaiutin, Langaton subwoofer
- Äänikanavien määrä: 2,1
- Bassokaiuttimien määrä: 1
- Bassokaiuttimen halkaisija: 6,5"
- Etuelementit: 2 keskialueen elementtiä (V + O), 2 diskanttielementtiä (V+O)
- Ulkoinen subwooferkotelo: Bassorefleksi

Liitännät

- Bluetooth: Vastaanotin
- Bluetooth-versio: 4,2
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Subwooferin lähtöliitäntä: ei
- USB-toisto
- Äänitulo: 1 x 3,5 mm
- Optinen tulo x 1
- HDMI-lähtö (ARC) x 1
- DLNA-standardi: ei
- Usean kaiuttimen yhteys: ei
- Älykoti: Ei
- Langaton kaiutinyhteys: Subwoofer

Tuetut äänimuodot

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC, OGG
- Optinen: Dolby Digital, LPCM 2ch

Ulompi pakkaus

- Pituus: 89,8 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Leveys: 56,5 cm
- Kokonaispaino: 27,8 kg
- Korkeus: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10965 7
- Nettopaino: 20,648 kg
- Bruttopaino: 7,152 kg

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Valmiustila yhdellä painikkeella
- Kaukosäädin
- Yökuuntelutila: ei

Virta

- Virrankulutus valmiustilassa: < 2 W
- Subwooferin virrankulutus: 117 W
- Pääyksikön virrankulutus: 84 W
- Pääyksikön virtalähde: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Subwooferin virtalähde: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Automaattinen valmiustila

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 23 cm
- Pakkaustyyppi: Laatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Leveys: 87,5 cm
- Syvyys: 42,5 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 10965 0
- Kokonaispaino: 13,044 kg
- Nettopaino: 10,324 kg
- Bruttopaino: 2,72 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 1 x CR2025 paristo, Kaukosäädin, Virtajohto, Seinäteline, Pikaopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Muotoilu


- Väri: Musta
- Seinäkiinnitys

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 800 x 95 x 64,7 mm
- Päälaitteen paino: 2,27 kg
- Subwoofer (L x K x S): 380 x 280 x 190 mm
- Subwooferin paino: 7,57 kg

Video

- 3D pass-through: ei

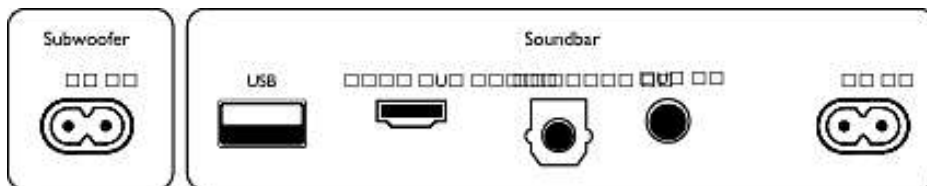

Julkaisupäivä 2024-05-25

Versio: 9.4.3

EAN: 48 95229 10965 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com