

Philips  
Home cinema-luidsprekers



HTS3111



## Geef uw TV het voordeel van Surround Sound

### Bezeten van muziek

Voeg geweldige Surround Sound toe aan uw TV en geniet van verbluffend entertainment op uw Blu-ray- of DVD-speler zonder extra luidsprekers. De Philips home cinema-luidspreker HTS3111 kunt u aan de wand bevestigen, maar ook op tafel zetten.

#### **Geweldig geluid**

- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
- Dolby Digital en DTS voor een geweldige Surround Sound

#### **Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop**

- Gewelfd SoundBar-ontwerp voor een grotere geluidsverdeling
- Ontworpen om opeenhoping van stof te voorkomen en geluidsvervorming tegen te gaan
- Past overal: aan de muur, op tafel of op de standaard

#### **Nog meer genieten van al uw entertainment**

- Sluit eenvoudig uw apparaten aan voor een betere TV-ervaring
- MP3 Link speelt muziek af vanaf draagbare mediaspelers

# PHILIPS


# Kenmerken

## DoubleBASS-technologie



DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en regeneert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

## Dolby Digital en DTS

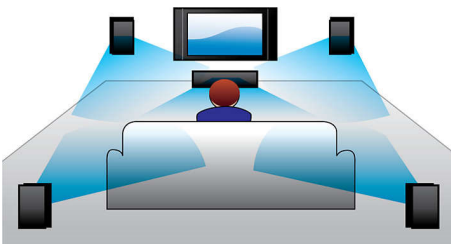

Stap over op digitaal en haal het meeste uit uw muziek en films. Zelfs stereomuziek klinkt geweldig, omdat Dolby Digital en DTS Digital Surround digitale muziek en video's verbeteren door deze krachtiger te maken, zodat u een overweldigende Surround Sound uit uw home cinema-luidspreker krijgt.

## Gewelfd SoundBar-ontwerp




Gewelfd SoundBar-ontwerp voor een grotere geluidsverdeling

## Geoptimaliseerde geluidskwaliteit



Speciaal stofbestendig materiaal beschermt de luidsprekers tegen vuil dat de geluidsverdeling kan beïnvloeden.

## Past overal

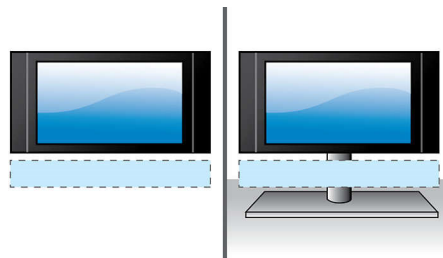

Geniet van de veelzijdigheid van dit home cinema-systeem, want u kunt het plaatsen waar u maar wilt. Of het nu op een TV- of tafelstandaard staat of aan de muur hangt, het ziet er sensationeel uit en werkt probleemloos. U kiest zelf wat u het mooist vindt. U hoeft nu


niet meer te kiezen tussen uw interieur en een home cinema-systeem.

## Uw apparaten eenvoudig aansluiten



Het geluid van TV-uitzendingen is nu niet alleen beter, maar ook het geluid van alle apparaten die aan uw TV zijn gekoppeld, is sensationeel. Het apparaat kan in één stap worden aangesloten en is ontworpen om u probleemloze entertainment te bieden. U kunt op uw TV genieten van alle apparaten die op uw home cinema zijn aangesloten voor een ultieme TV-ervaring met levendige, heldere en rijke tonen voor fantastische muziek- en filmmomenten.

## MP3 Link

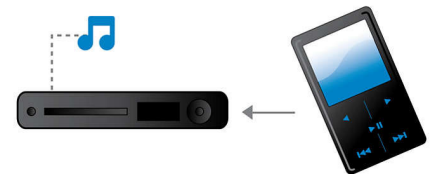

Met MP3 Link kunt u MP3-bestanden rechtstreeks vanaf uw draagbare mediaspeler op uw home cinema-systeem afspelen. Sluit uw draagbare MP3-speler gewoon aan op de ingebouwde MP3 Link-aansluiting en geniet van uw MP3-muziek in superieure geluidskwaliteit dankzij het Philips home cinema-systeem. MP3 Link brengt uw draagbare muziek tot leven in uw woonkamer.

# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Nachtstand, Treble-, mid- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uitgangsvermogen subwoofer: 40W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 30 W x 2
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 100 W

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Passief
- Subwooferimpedantie: 3 ohm
- Luidsprekers aan elke kant: 1 tweeter van 1,5 inch, 1 woofer van 2,5 inch
- Frequentiebereik van de luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Tweeterimpedantie: 4 ohm

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3 Link
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang,

Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang

## Vermogen

- Energieverbruik: 20 W
- Stroomvoorziening: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: <math>\leq 1\text{ W}</math>

## Accessoires

- Compatibele accessoires: 2 schroeven van 2,5 cm, 2 muurpluggen
- Meegeleverde accessoires: 1 x CR2025-batterij, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Wandbevestiging, Wereldwijde garantietaal

## Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 945 x 93 x 58 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 9,8 kg
- Gewicht hoofdunit: 1,7 kg
- Verpakking (b x h x d): 1010 x 487 x 186 mm
- Subwoofer (b x h x d): 123 x 309 x 369 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,81 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 4 m



Publicatiedatum  
2024-04-19

Versie: 7.3.5

EAN: 87 12581 61493 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)