



Philips Harmony
DVD 組件 Hi-Fi 系統

iPod/iPhone/iPad 機座
HDMI 1080p

Harmony



DCD7010



享受高品質的音樂和電影

附 Hi-Fi 半球形高音喇叭

透過此款配備 Hi-Fi 半球形高音喇叭的華麗鋁製 Philips DCD7010/12 組合，盡享清晰細膩及自然的視聽效果。收聽光碟，或者播放 iPod/iPhone/iPad，同時進行充電。以 HDMI 1080p 解像度加強技術觀賞 DVD，投入豐富精彩的電影體驗。

豐富你的音響體驗

- Hi-Fi 半球形高音喇叭，發出細膩自然的音質
- Class 'D' 數碼放大器提供高品質音效
- 可以輕鬆設定高低音的高低音控制功能
- 鍍金的喇叭連接器確保最優質的音訊傳輸
- 100W RMS 總輸出功率

享受來自多種來源的音樂和影片

- 播放您的 iPod/iPhone/iPad 並為其充電
- 播放 DVD、DivX[®] Ultra、MP3/WMA-CD、CD 以及 CD-RW
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗
- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰
- USB Direct 播放音樂及相片
- 適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

以高貴物料製造的優質塗層

- 鋁質外殼帶來高質外型及質感

PHILIPS

產品特點


高、低音控制

高低音控制屬於調平器功能，分別控制高頻和低頻聲音的音量。高音專門控制音樂中高音部份的放大等級，而低音控制低音部份的放大等級。使用上下鍵，聆聽者可以方便地強化高低音效果，也可以不作更改，以原來的錄音設定播放音樂。高低音控制功能，讓你可以按照自己喜歡的方式欣賞音樂。

Class 'D' 放大器

Class D 數碼放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。

杜比數碼解碼器

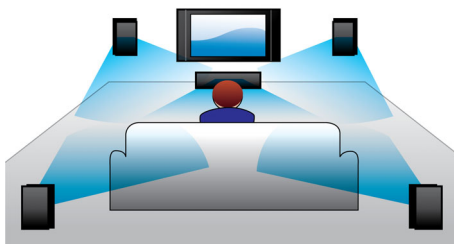

杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你

體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

HDMI 1080p



HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電



一邊為 iPod/iPhone/iPad 充電，一邊享受最愛的 MP3 音樂！您可透過機座將便攜式裝置直接連接到 Philips 系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone/iPad 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至機座時，系統會自動為其充電。

鍍金的喇叭連接器



相對於傳統的 click-fit 連接器，鍍金的喇叭連接器確保更優質的音訊傳輸。它能夠把擴音器和喇叭盒之間的電訊流失減至最低，確保原音重現。

規格

音效

- 輸出功率 (RMS) : 2 x 50 瓦
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器
- 音效增強 : Class D 數碼放大器, 高、低音控制, 音量

喇叭

- 喇叭類型 : 半球形高音喇叭
- 主喇叭 : 5 吋低音喇叭, 雙聲道, 低音反射式喇叭系統, 可拆式喇叭網
- 喇叭增強功能 : 鍍金的喇叭連接器

播放聲音

- 光碟播放模式 : 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首 / 曲目搜尋, 重複 / 隨機 / 節目
- 插座播放模式 : 播放及暫停, 快進及反帶, 功能表, 上和下, 下一及上一曲目
- USB Direct 播放模式 : 播放 / 暫停, 快退 / 快進, 前一首 / 下一首, 重複, 隨機播放, 停止
- 播放媒體 : CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 快閃磁碟
- 其他 : ID3-tag 支援

影像播放

- 播放媒體 : DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, 影像 CD/SVCD, USB 快閃磁碟
- 光碟播放模式 : 標準播放, 向前搜尋 / 反向搜尋, 快速反帶, 快速前進, 暫停, 跳過, 從停止狀態恢復播放, A-B 重複, 重複, 角度, 慢動作, 縮放, 監管控制, 光碟功能表, OSD
- DVD 區域碼 : 2

影像 / 顯示

- 影像增強功能 : 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 高清 (720p / 1080i / 1080p)

數碼相片播放

- 影像壓縮格式 : JPEG
- 影像增強功能 : 高清晰像度, 旋轉, 幻燈片展示連 MP3 播放功能, 縮放
- 播放媒體 : CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 快閃磁碟

選台器 / 接收 / 傳送

- 記憶選台 : 20
- RDS: 電台名稱, 節目類型, 無線電文字, RDS 時鐘設定
- 天線 : FM 天線 (75 歐姆)
- 接收器增強 : 輕鬆設定 (隨插即用), 自動數碼選台, 自動掃描
- 選台器波段 : FM 單聲道, FM 立體聲

連接

- 前方 / 側面連接 : USB 2.0

- MP3 Link: 3.5 毫米立體聲輸入端子

- 耳筒 : 3.5 毫米
- 後方連接 : HDMI 輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸出, 輔助輸入, 輸出端子, FM 天線, 左右喇叭

便利

- 鬧鐘 : CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, USB 鬧鐘, iPod 鬧鐘
- 時鐘 : 在主屏幕上
- 顯示類型 : VFD 顯示
- 指示功能 : DIM 模式
- 屏幕操作系統語言 : 英文, 法文, 德文, 意大利文, 丹麥文, 荷蘭文, 芬蘭文, 挪威文, 波蘭文, 葡萄牙文, 西班牙文, 瑞典文, 土耳其文, 俄文, 捷克文, 希臘文, 匈牙利文, 羅馬尼亞文, 斯洛伐克文
- EasyLink (HDMI-CEC) : 一鍵播放, 單鍵待機, 系統音量控制

配件

- 附配件 : 複合影像線 (Y), AC 電源線, FM 天線, 3.5 毫米立體聲輸入電線, 保用證, IFU / 用戶手冊
- 遙控器 : 44 鍵遙控, 附 2 粒 AAA 電池

尺寸

- 主機闊度 : 250 毫米
- 主機高度 : 92 毫米
- 主機深度 : 285 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 深) : 174 x 240 毫米
- 主喇叭高度 : 260 毫米
- 包裝寬度 : 425 毫米
- 包裝高度 : 441 毫米
- 包裝深度 : 310 毫米
- 總重量 : 10 千克
- 淨重量 : 8.5 千克

功率

- 電源 : 220-240V, 50 Hz

iPad 兼容性

- 兼容於 : iPad

iPhone 兼容性

- 兼容於 : iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

兼容 iPod

- 兼容於 : iPod mini, 第一代 iPod nano, 第二代 iPod nano, 第三代 iPod nano, 第四代 iPod nano, 第五代 iPod nano, 第六代 iPod nano, iPod touch, 第二代 iPod touch, 第三代 iPod touch, 第四代 iPod touch



出版日期 2016-12-14

版本 : 2.0.10

12 NC: 8670 000 71461
EAN: 87 12581 57924 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com