



Philips
2.1-kanaligt DVD-
hemmbiosystem

HDMI ARC och USB
300 W



HTD3200

Rent surroundljud

från kompakta högtalare

Med Philips DVD-spelare HTD3200 kan du njuta av film, musik och TV med realistiskt virtuellt surroundljud från synliga högtalarelement och HD-liknande bildkvalitet med förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI.

Fantastisk ljudupplevelse

- 300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

Njut av all din underhållning

- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- HDMI för HD-filmer och hög bildkvalitet
- Spelar DVD, VCD, CD och USB-enheter

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Modern modell som kompletterar ditt hem

PHILIPS


Funktioner

300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Dolby Digital

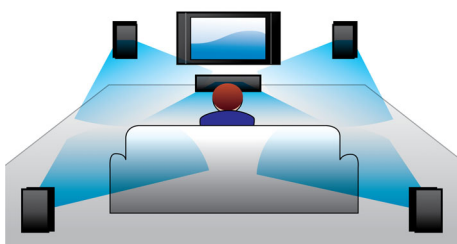


Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

Ljudingång



Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara datorer via en enkel anslutning till din hemmabio. Anslut bara ljudenheten till ljudingången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

Virtual Surround Sound

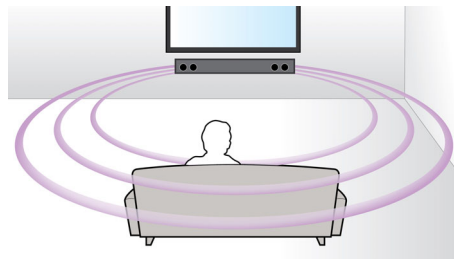

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

HDMI för HD-filmer



HDMI är en digital direktanslutning för såväl digital HD-video som digitalt flerkanaligt ljud. Genom att omvandlingen till analoga signaler elimineras får du en perfekt bild- och ljudkvalitet, helt fritt från brus. Filmer med standardupplösning kan du nu se i sann HD-upplösning, med högre detaljskärpa och verklighetstroga bilder.

Modern design

Modern modell som kompletterar ditt hem

Spelar allt



Spela praktiskt taget vilken skiva och vilka medieenheter du vill - oavsett om det gäller DVD, VCD, CD eller USB-enheter. Upplev den oslagbara bekvämligheten med att kunna spela upp flera format och lyxen med att dela mediefiler på TV:n eller hemmabiosystemet.

Blottade högtalarelement



Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

Specifikationer

Ljud

- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1
- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Ljutförbättring: Nattläge
- Uteffekt för kubhögtalare: 2 x 75 W
- Uteffekt för subwoofer: 150 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 300 W

Högtalare

- Högtalartyp: 2 x kubhögtalare
- Element per kubhögtalare: 1 x 2,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 8 ohm

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roter, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Filformat

- Ljud: MP3, wma
- Bild: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: Music iLINK, USB
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Högtalarkontakter med click-fit, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), Fast FM-antenn

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Återgångskanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, System-standby

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: STS3001 högtalarstativ
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Användarhandbok på CD-skiva, Garantisedel för hela världen

Effekt

- Strömförbrukning: 55 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Huvudenhetens vikt: 2,40 kg
- Kubhögtalare (B x H x D): 84,5 x 89 x 89 mm
- Vikt på kubhögtalare: 0,28 kg
- Kabel för kubhögtalare: 3 m
- Subwoofer (B x H x D): 195 x 265 x 265 mm
- Subwoofers kabellängd: 2 m
- Subwoofer, vikt: 3,20 kg
- Förpackning (B x H x D): 520 x 310 x 377 mm
- Vikt inkl. förpackning: 9 kg



Publiceringsdatum
2016-03-22

Version: 7.2.6

12 NC: 8670 000 91114
EAN: 87 12581 64838 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com