

Philips Fidelio
X3 kablede hodetelefoner
med åpen bakside

Bredt, naturlig lydområde

Fjærlett komfort
Førsteklasses utførelse i skinn/
metall
Avtakbar kabel på 3 m

X3



Som en konsertsal for ørene

Designet for lydentusiaster

Disse hodetelefonene for entusiaster har åpen bakside. De gir fjærlett komfort med perfekt tilpasning, og du kan høre alt fra sangerens pust til fingre som knirker på gitarhalsen. Oppdag nye lag med detaljer hver gang du tar dem på.

Fra telefon til Hi-fi av høy kvalitet

- Høyoppløselig lyd. Hør alle detaljene
- Medfølgende fiberkabel med 6,3 mm til 3,5 mm plugg

Presisjon. Balanse. Detaljer.

- Utviklet for eksepsjonell ytelse
- Fantastisk detaljerte høye frekvenser
- Balansens kunst. Finjusterte 50 mm drivere
- Tett, virkningsfull bass. Balanserte mellomtoner
- Åpent design. Bredt, naturlig lydbilde

En storslått ytelse

- Føl lidenskapen. Førsteklasses design
- Fløyelsaktige og fjærlette øreputer med minneskum
- Luksuriøst Muirhead-skin. Fra bærekraftige og etiske kilder.
- Akustisk transparent Kvadrat-stoff

PHILIPS

X3 kablede hodetelefoner med åpen bakside

Bredt, naturlig lydrområde Fjærlett komfort, Førsteklasses utførelse i skinn/metall, Avtakbar kabel på 3 m

Høydepunkter

Enestående ytelse



Fidelio X3-hodetelefonene fra Philips har øredeksler med dobbelt stofflag, som reduserer resonans og vibrasjon. Neodymdriverne er konstruert for å vippe 15 grader, slik at de passer den naturlige geometrien i øret for optimal nøyaktighet ved høye frekvenser. Resultatet: feilfri ytelse med utsøkte detaljer.

Føl lidenskapen



Disse hodetelefonene er ikke bare utformet for å gjøre lyden spektakulær – de kjennes utrolig bra ut i tillegg. Det lette, myke indre hodebåndet justeres for å sitte perfekt. Den ytre hodebøylen gir en betryggende vekt, mens passformen til de fjærlette øreputene danner en perfekt forsegling. Ideelt for lange lytteøkter.

Åpent design



Øreputedesignet med åpning bak er dekket av akustisk transparent Kvadrat-høytalerstoff.


Luften kan strømme fritt gjennom stoffet og hindrer at det bygger seg opp lufttrykk bak membranen. I tillegg lager det en oppslukende, romslig lyd.

Balanssekunst.



De 50 mm akustiske driverne har membraner som består av flere polymerlag, og er fylt med dempende gel. Flexibiliteten og jevnheten til membranene gir en perfekt balansert lyd. Bassen er virkningsfull uten å være overveldende. Mellomtonefrekvensene er fyldige og jevne. De høye frekvensene er utrolig detaljerte.


Høyoppløselig lyd.

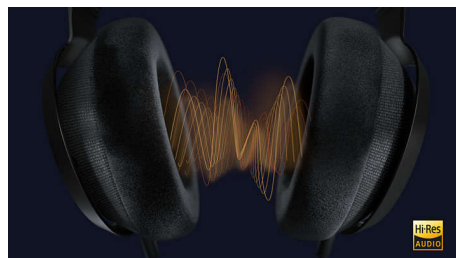

Avslappende piano. Intens rock. Uansett hva du liker, så kjenner du hver eneste tone med disse hodetelefonene med høyoppløselig lyd. Når de er koblet til en høyoppløselig kilde, får du alle fordelene ved tapsfri lyd med en høyere samplingsfrekvens enn på CD-er – for en strålende og livaktig opplevelse.


X3/00

Gjennomsiktig Kvadrat-stoff

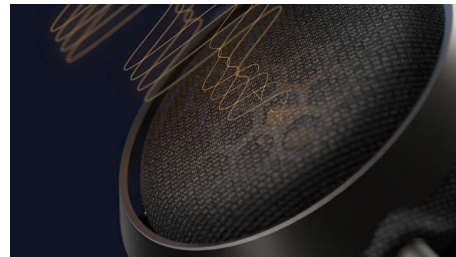

Det rene, elegante designet til disse førsteklasses hodetelefonene gjør dem til en vakker oppdatering fra forgjengeren – de legendariske Fidelio X2. Den mørke satengfinisen på metallrammen ser ut som om den svever over det slitesterke svarte Kvadrat-stoffet som dekker øreputene.

Fra bærekraftige og etiske kilder

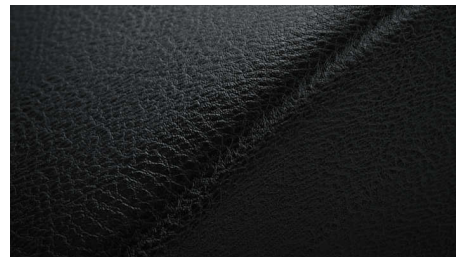

Det svarte Muirhead Scottish-skinnet som dekker det ytre og indre hodebåndet er bærekraftig og fremstilt på etisk vis. Dette myke skinnet har en fantastisk tekstur som gir en elegant touch til hodetelefonene.

- Medfølgende fiberkabel med 6,3 mm til 3,5 mm plugg

Fjærlette fløysøreputer

Fløyelsaktige og fjærlette øreputer med minneskum

Høye frekvenser

Fantastisk detaljerte høye frekvenser

- Tett, virkningsfull bass. Balanserte mellomtoner

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: Åpen
- Frekvensområde: 5–40 000 Hz
- Høyttalerdiameter: 50 mm
- Membran: LMC
- Impedans: 30 ohm
- Maksimal inngangseffekt: 500 mW
- Følsomhet: 100 dB ved 1 mW
- Forvrengning (THD): < 0,1 % THD
- Drivertype: Dynamisk
- Høyopløselig lyd

Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: avtakbar oksygenfri kabel (3 m)
- Hodesettkontakt: 3,5 millimeter

Ytre eske

- Lengde: 26,5 cm
- Antall kundepakker: 2
- Bredde: 26 cm
- Bruttovekt: 3,18 kg
- Høyde: 31 cm
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Nettovekt: 2,8 kg
- Taravekt: 0,38 kg

Mål, emballasje

- Høyde: 29 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Begge

- Bredde: 24,5 cm
- Dybde: 12,2 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Bruttovekt: 1,59 kg
- Nettovekt: 1,4 kg
- Taravekt: 0,19 kg

Produktmål

- Høyde: 22 cm
- Bredde: 17,5 cm
- Dybde: 11 cm
- Vekt: 0,34 kg

Tilbehør

- Adapterkontakt: Adapter for 3,5–6,3 mm
- Andre: 1 kabelhåndteringsklips
- Medfølgende adaptere: 3,5–6,3 mm adapterplugg
- OFC (oxygen free cable (oksygenfri kabel))

Formgivning

- Farge: Svart
- Bruksmåte: Hodebånd
- Materialet i ørekoblingen: Tekstil
- Øretilpasning: Over øret
- Øreklokketype: Åpning bak

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 8.3.7

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com