




Philips  
Auscultadores over-ear  
sem fios

Cancelamento de ruído Pro  
Assistente Google integrado  
Bluetooth multiponto  
Controlo táctil

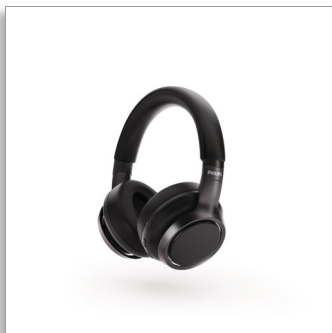

TAH9505BK

## Sinta a imersão

Inspiração. Motivação. Concentração. Com um excelente cancelamento ativo de ruído e som nítido para chamadas, estes auscultadores over-ear sem fios têm tudo aquilo de que precisa. O Assistente Google totalmente integrado permite-lhe fazer mais sem utilizar as mãos.

### Som soberbo. Design elegante.

- Cancelamento ativo de ruído híbrido. Concentre-se naquilo que quiser
- Modo de perceção. Ouça o mundo à sua volta quando quiser
- Design arredondado over-ear. Aparência elegante, som soberbo
- Diafragmas de 40 mm. Graves profundos, gama média equilibrada. Agudos nítidos
- Aplicação Philips Headphones. Controlo de som personalizado

### Conforto durante todo o dia para música e chamadas

- 27 horas de reprodução (ligar/desligar cancelamento ativo do ruído)\*
- Almofadas para as orelhas em espuma de memória. Controlos táteis
- Chamadas nítidas. Conectividade sólida
- Integrados com o Assistente Google\*


### Deixe-se envolver por qualquer fonte

- Ligue a qualquer fonte. Sem fios ou com fios
- Áudio de alta resolução certificado. Ouça todos os detalhes
- Emparelhamento de um só toque. Emparelhamento rápido Google\*

# PHILIPS

## Destaques

### Cancelamento ativo de ruído híbrido

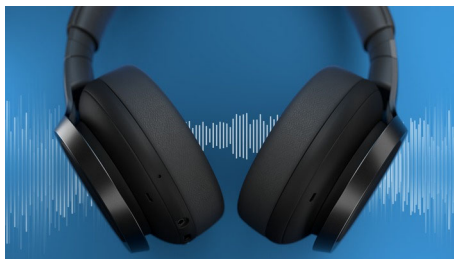

Quando a música merece toda a sua atenção, estes auscultadores sem fios permitem-lhe deixar-se envolver. Um microfone externo e um microfone interno combinam-se para filtrar o ruído externo. Cubra a proteção direita do ouvido para ativar o modo de perceção e voltar a ouvir o mundo à sua volta.

### Aparência elegante, som soberbo



As proteções redondas dos ouvidos conferem uma sensação de estilo distinta. O ajuste dos auscultadores over-ear cria um isolamento passivo do ruído externo. Os diafragmas de 40 mm estão perfeitamente afinados e fornecem graves profundos, uma gama média equilibrada e altas frequências brilhantes.

### Aplicação Philips Headphones



Aumente os graves. Diminua os agudos. A aplicação Philips Headphones permite-lhe

assumir o controlo da música que está a ouvir. Ajuste os níveis ou escolha entre os estilos de som predefinidos. Também pode alternar entre os modos de cancelamento ativo de ruído predefinidos com um único toque.

### 27 horas de reprodução\*



Não importa se o cancelamento ativo de ruído está ligado ou desligado; obtém 27 horas de reprodução e o mesmo som nítido e detalhado. Um carregamento rápido de 15 minutos proporciona-lhe 5 horas de reprodução adicionais. Um carregamento completo demora 4 horas através do cabo USB-C incluído.

### Almofadas para as orelhas em espuma de memória



As almofadas para as orelhas e o aro para a cabeça são perfeitos para audições prolongadas. Existem controlos táteis para música e chamadas e os botões na proteção direita do ouvido permitem-lhe controlar o cancelamento ativo de ruído. As proteções dos ouvidos dobram-se totalmente para uma arrumação fácil.

### Chamadas nítidas



As chamadas são nítidas e pode ligar-se a dois dispositivos Bluetooth em simultâneo. São ideais para ouvir as notificações do seu telemóvel durante a transmissão de podcasts através do seu computador portátil. Existe o emparelhamento rápido Google para telemóveis Android.

### Google Assistant\*

Basta premir o botão de voz para ativar o Assistente Google ou qualquer outro assistente de voz. O Assistente Google totalmente integrado permite-lhe interagir com o seu telemóvel com as mãos totalmente livres. Peça-lhe para ler as notificações, reproduzir música e muito mais.

### Ligue a qualquer fonte

Estes auscultadores certificados com áudio de alta resolução permitem-lhe deixar-se envolver seus álbuns favoritos do seu dispositivo inteligente, dos seus sistemas em casa, do seu televisor ou do seu computador portátil. Pode ligar o cabo amovível a um equipamento de alta resolução para uma reprodução com fios.

### Emparelhamento rápido Google\*

O emparelhamento rápido Google permite-lhe emparelhar os seus auscultadores com um dispositivo Android compatível com um único toque. Quando os auscultadores estiverem perto do seu dispositivo Android, é-lhe perguntado automaticamente se pretende ligar.

# Especificações

## Som

- Impedância: 32 ohm
- Diâmetro da coluna: 40 mm
- Sensibilidade: 103 dB (1 kHz)
- Limites frequência: 20 - 40 000 Hz
- Entrada máxima de corrente: 30 mW
- Áudio de alta resolução
- Tipo de diafragma: Dinâmica

## Funcionalidades ANC

- ANC (cancelamento ativo de ruído)
- Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro
- Modo de percepção
- ANC adaptável
- Microfone para ANC: 4 microfones

## Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 1 microfone

## Conetividade

- Versão Bluetooth: 5,0
- Codecs suportados: AAC, SBC
- Alcance máximo: Até 10 m
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cabo amovível
- Ligação multiponto
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth
- Sem fios
- Tomada dos auscultadores: 2,5 mm

## Funcionalidades

- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Atualizações de firmware possíveis
- Emparelhamento rápido Google
- Tipo de controlos: Toque
- Controlo do volume

## Design

- Cor: Preto
- Design dobrável: Plano
- Estilo de utilização: Aro para a cabeça
- Ajusta à orelha: Over-ear
- Tipo de proteção: Fechado
- Material do acoplamento auditivo: Pele sintética

## Potência

- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 27 horas\*
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 27 horas\*
- Tempo conv.: 27 horas

- Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)
- Capacidade da bateria (auscultadores): 900 mAh
- Tempo de carga: 4 hr
- Carregamento rápido: 15 minutos para 5 horas
- Número de pilhas: 1 un.
- Peso da bateria (total): 17,3 g
- Recarregável

## Assistente de voz

- Suporte do assistente de voz
- Ativação do assistente de voz: Controlado por voz
- Compatível com o assistente de voz: Assistente Google, Siri da Apple

## Acessórios

- Cabo áudio: Cabo estéreo de 2,5 - 3,5 mm, L=1,2 m
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 500 mm
- Adaptadores incluídos: Adaptador para avião
- Outros: 1 estojo de transporte rígido
- Guia de Iniciação Rápido

## Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Peso bruto: 2,6 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
- Peso líquido: 0,876 kg
- Tara: 1,724 kg

## Dimensões da embalagem

- EAN: 48 95229 11191 2
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 21,85 x 22,7 x 6,5 cm
- Peso bruto: 0,766 kg
- Peso líquido: 0,292 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tara: 0,474 kg
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 17,01 x 9 x 18,92 cm
- Peso: 0,25 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Data de publicação  
2023-07-19

Versão: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599  
EAN: 48 95229 11191 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Philips Headphones App



\* Google é uma marca comercial da Google LLC. O emparelhamento rápido Google não está disponível em determinados idiomas e países.

\* A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.