




Philips
Auscultadores over-ear
sem fios

Cancelamento de ruído Pro
Assistente Google integrado
Bluetooth multiponto
Controlo táctil

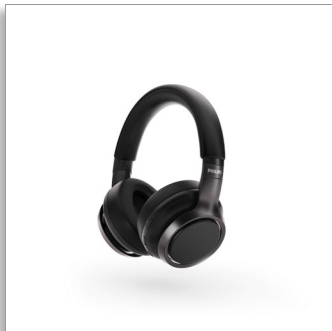

TAH9505BK

Sinta a imersão

Inspiração. Motivação. Concentração. Com um excelente cancelamento ativo de ruído e som nítido para chamadas, estes auscultadores over-ear sem fios têm tudo aquilo de que precisa. O Assistente Google totalmente integrado permite-lhe fazer mais sem utilizar as mãos.

Deixe-se envolver por qualquer fonte

- Ligue a qualquer fonte. Sem fios ou com fios
- Áudio de alta resolução certificado. Ouça todos os detalhes
- Emparelhamento de um só toque. Emparelhamento rápido Google*

Som soberbo. Design elegante.

- Diafragmas de 40 mm. Graves profundos, gama média equilibrada. Agudos nítidos
- Cancelamento ativo de ruído híbrido. Concentre-se naquilo que quiser
- Modo de perceção. Ouça o mundo à sua volta quando quiser
- Design arredondado over-ear. Aparência elegante, som soberbo
- Aplicação Philips Headphones. Controlo de som personalizado


Conforto durante todo o dia para música e chamadas

- 27 horas de reprodução (ligar/desligar cancelamento ativo do ruído)*
- Almofadas para as orelhas em espuma de memória. Controlos táteis
- Chamadas nítidas. Conectividade sólida
- Integrados com o Assistente Google*

PHILIPS

Destaques

Cancelamento ativo de ruído híbrido

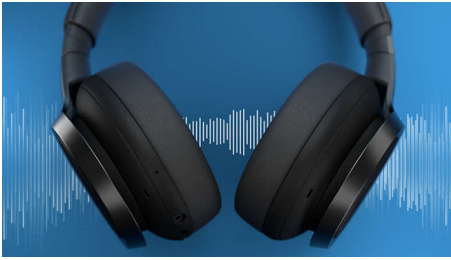

Quando a música merece toda a sua atenção, estes auscultadores sem fios permitem-lhe deixar-se envolver. Um microfone externo e um microfone interno combinam-se para filtrar o ruído externo. Cubra a proteção direita do ouvido para ativar o modo de perceção e voltar a ouvir o mundo à sua volta.

Aparência elegante, som soberbo



As proteções redondas dos ouvidos conferem uma sensação de estilo distinta. O ajuste dos auscultadores over-ear cria um isolamento passivo do ruído externo. Os diafragmas de 40 mm estão perfeitamente afinados e fornecem graves profundos, uma gama média equilibrada e altas frequências brilhantes.

Aplicação Philips Headphones



Aumente os graves. Diminua os agudos. A aplicação Philips Headphones permite-lhe

assumir o controlo da música que está a ouvir. Ajuste os níveis ou escolha entre os estilos de som predefinidos. Também pode alternar entre os modos de cancelamento ativo de ruído predefinidos com um único toque.

27 horas de reprodução*



Não importa se o cancelamento ativo de ruído está ligado ou desligado; obtém 27 horas de reprodução e o mesmo som nítido e detalhado. Um carregamento rápido de 15 minutos proporciona-lhe 5 horas de reprodução adicionais. Um carregamento completo demora 4 horas através do cabo USB-C incluído.

Almofadas para as orelhas em espuma de memória



As almofadas para as orelhas e o aro para a cabeça são perfeitos para audições prolongadas. Existem controlos táteis para música e chamadas e os botões na proteção direita do ouvido permitem-lhe controlar o cancelamento ativo de ruído. As proteções dos ouvidos dobram-se totalmente para uma arrumação fácil.

Chamadas nítidas



As chamadas são nítidas e pode ligar-se a dois dispositivos Bluetooth em simultâneo. São ideais para ouvir as notificações do seu telemóvel durante a transmissão de podcasts através do seu computador portátil. Existe o emparelhamento rápido Google para telemóveis Android.

Google Assistant*

Basta premir o botão de voz para ativar o Assistente Google ou qualquer outro assistente de voz. O Assistente Google totalmente integrado permite-lhe interagir com o seu telemóvel com as mãos totalmente livres. Peça-lhe para ler as notificações, reproduzir música e muito mais.

Ligue a qualquer fonte

Estes auscultadores certificados com áudio de alta resolução permitem-lhe deixar-se envolver seus álbuns favoritos do seu dispositivo inteligente, dos seus sistemas em casa, do seu televisor ou do seu computador portátil. Pode ligar o cabo amovível a um equipamento de alta resolução para uma reprodução com fios.

Emparelhamento rápido Google*

O emparelhamento rápido Google permite-lhe emparelhar os seus auscultadores com um dispositivo Android compatível com um único toque. Quando os auscultadores estiverem perto do seu dispositivo Android, é-lhe perguntado automaticamente se pretende ligar.



Especificações

Som

- Limites frequência: 20 - 40 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 40 mm
- Impedância: 32 ohm
- Entrada máxima de corrente: 30 mW
- Sensibilidade: 103 dB (1 kHz)
- Tipo de diafragma: Dinâmica
- Áudio de alta resolução

Conectividade

- Versão Bluetooth: 5,0
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cabo amovível
- Alcance máximo: Até 10 m
- Ligação multiponto
- Codecs suportados: AAC, SBC
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth
- Tomada dos auscultadores: 2.5 mm

Embalagem exterior

- Comprimento: 22.3 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 21.2 cm
- Peso bruto: 2.6 kg
- Comprimento: 25.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Peso líquido: 0.876 kg
- Tara: 1.724 kg

Conveniência

- Controlo do volume
- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Emparelhamento rápido Google
- Atualizações de firmware possíveis
- Tipo de controlos: Toque

Alimentação elétrica

- Recarregável
- Número de pilhas: 1 un.
- Tempo conv.: 27 horas
- Tempo de carga: 4 hora(s)
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 27 hora(s)
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 27 hora(s)
- Carregamento rápido: 15 mins for 5 hrs
- Peso da bateria (total): 17.3 g
- Capacidade da bateria (auscultadores): 900 mAh
- Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 22.7 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 21.85 cm
- Profundidade: 6.5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 11191 2
- Peso bruto: 0.766 kg
- Peso líquido: 0.292 kg
- Tara: 0.474 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 9 cm
- Largura: 17.01 cm
- Profundidade: 18.92 cm
- Peso: 0.25 kg

Acessórios

- Outros: 1 estojo de transporte rígido
- Cabo áudio: Cabo estéreo de 2,5 - 3,5 mm, L=1,2 m
- Guia de início rápido
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 500 mm
- Adaptadores incluídos: Adaptador para avião

Design

- Cor: Preto
- Estilo de utilização: Aro para a cabeça
- Design dobrável: Plano
- Material do acoplamento auditivo: Pele sintética
- Ajusta à orelha: Over-ear
- Tipo de proteção: Fechado

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5

Funcionalidades ANC

- Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro
- Modo de perceção
- ANC adaptável
- Microfone para ANC: 4 microfones
- ANC (cancelamento ativo de ruído)

Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz: Assistente Google, Siri da Apple
- Ativação do assistente de voz: Controlado por voz
- Suporte do assistente de voz



Data de publicação
2024-09-12

Versão: 22.4.6

EAN: 48 95229 11191 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google é uma marca comercial da Google LLC. O emparelhamento rápido Google não está disponível em determinados idiomas e países.

* A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.