


Philips
Boxă portabilă

• Roșu

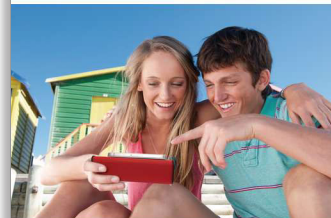

SBA1610RED

Boxă mobilă

Inundându-vă lumea cu sunet bogat, dinamic, boxe Philips SBA1610 sunt livrate împreună cu un suport mobil, comod, care le face incredibil de ușor de utilizat.

Sunet impresionant

- Amplificator digital clasa "D", pentru un sunet de calitate
- Difuzoarele cu magnet de neodim generează un sunet perfect echilibrat
- Putere totală de ieșire 2W RMS

Creată pentru transport

- Bucurați-vă de muzică la drum
- Redă până la 8 ore de muzică

Simplitate

- Alimentată cu baterii pentru portabilitate
- Compatibil cu orice suport media

PHILIPS

Boxă portabilă
Roșu

Specificații

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x l x A): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Dimensiuni produs (L x l x A): 6,4 x 1,9 x 2,0 inch
- Greutate: 0,169 kg
- Greutate: 0,373 lb

Compatibil cu

- Smartphone-uri
- iPod
- iPhone
- player Mp3

Design și finisare

- Culoare: Roșu

Sunet

- Răspuns în frecvență: 350 - 16.000 Hz
- Impedanță: 4
- Putere RMS: 2 W

Alimentare

- Tip baterie: AAA
- Durată de funcționare cu baterii: 12 oră
- Număr de baterii: 3

Cutie exterioară

- Greutate brută: 1,132 kg
- Greutate brută: 2,495 lb
- GTIN: 1 69 23410 71686 0
- Cutie exterioară (L x l x l): 7,9 x 4,9 x 6,9 inch
- Cutie exterioară (L x l x l): 20 x 12,4 x 17,5 cm
- Greutate netă: 1,772 lb
- Greutate netă: 0,804 kg
- Număr de ambalaje: 4
- Greutate proprie: 0,723 lb
- Greutate proprie: 0,328 kg


Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 8 x 19 x 5,6 cm
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 3,1 x 7,5 x 2,2 inch
- EAN: 69 23410 71686 3
- Greutate brută: 0,569 lb
- Greutate brută: 0,258 kg
- Greutate netă: 0,443 lb
- Greutate netă: 0,201 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Dummy
- Greutate proprie: 0,057 kg
- Greutate proprie: 0,126 lb
- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

SBA1610RED/00

Repere

Amplificator digital clasa D

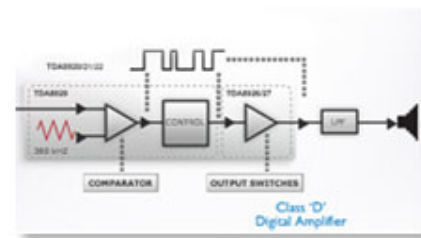

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl convertește în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obținerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficiență cu 90% mai mare față de amplificatoarele tradiționale AB.



Data apariției 2013-08-25

Versiune: 2.0.7

12 NC: 8670 000 93225
EAN: 06 92341 07168 63

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com