


Philips  
DVD/SACD-Player

DivX  
DivX

DVP5505S

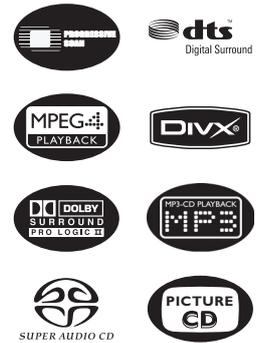

## Sehen, hören, alles abspielen

Lassen Sie sich von diesem DVD-/SACD-Player von Philips beeindrucken: mit 6-Kanal-Super Audio-CD-Musik oder Dolby Digital in Kinoqualität. Tauchen Sie in die Unterhaltungswelt ein.



### Perfekte Videoqualität

- PAL & NTSC Progressive Scan liefert hochauflösende Bilder
- RGB auf Scart: Anschlussmöglichkeit für qualitativ hochwertigen Videoausgang
- 108-MHz-/12-bit-Videoverarbeitung für hoch auflösende Bilder

### Reiner Mehrkanal-Sound

- Mehrkanal-Super Audio CDs zum vollständigen Eintauchen in die Musik
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klanguisgabe
- Integrierte Decoder für Dolby Digital und DTS

### Wiedergabe aller Formate

- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musik: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW und Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) mit Musikwiedergabe (MP3)

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technische Daten

### Bild/Display

- **Bildformat:** 4:3, 16:9
- **D/A-Konverter:** 12 Bit, 108 MHz
- **Bild-Verbesserung:** Progressive Scan, Smart Picture-Einstellung

### Sound

- **D/A-Konverter:** 192 kHz/24 bit
- **Signal/Rausch-Verhältnis:** 100 dB
- **Verzerrung und Rauschen (1 kHz):** 85 dB
- **Übersprechen (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamikumfang (1 kHz):** 90 dB
- **Soundsystem:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- **Verbesserung der Soundqualität:** 3D Virtual Surround, Nachtmodus, Smart Sound

### Video-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (Videomodus), DVD-Video
- **Komprimierungs-Formate:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Video-Wiedergabesystem:** NTSC, PAL

### Audio-Wiedergabe

- **Komprimierungs-Format:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SACD Stereo, SACD Multichannel
- **MP3-Bit-Raten:** 32 bis 256 kbit/s

### Standbild-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** DVD+R/+RW, Picture CD
- **Bildkomprimierungs-Format:** JPEG
- **Bild-Verbesserung:** Fotos umdrehen, Drehen, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe

### Anschlussmöglichkeiten

- **Weitere Anschlüsse:** Scart, Progressive Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (CVBS), Analoger Mehrkanal-Audio-Anschluss, Koaxialer Digital-Ausgang

### Komfort

- **Kinderschutz:** Kindersicherung, Kindersicherung
- **Bildschirmdisplay (OSD) Sprachen:** Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Polnisch

### Netzanschluss

- **Stromversorgung:** 50 Hz, 220 bis 240 V
- **Stromverbrauch:** 10 W
- **Standby-Stromverbrauch:** <0,8 W

### Zubehör

- **Batterien:** 2 x AA
- **Kabel:** Keine
- **Fernbedienung:** 3 139 258 70081
- **Garantiekarte**
- **Betriebsanleitung:** En/De/Fr/Sp/It/Gr/Po/Fi/Sw/Dä/No/Po/Tu/Ru

### Abmessungen

- **Abmessungen Gerät (B x H x T):** 435 x 37 x 265 mm
- **Gerätegewicht:** 2,17 kg
- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 490 x 82 x 352 mm
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 3,45 kg

## Wichtige Produktinfos

### PAL & NTSC Progressive Scan

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst die ungeraden Zeilen und danach geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide gleichzeitig geschrieben. Es wird ein flimmerfreies, hochauflösendes Bild erzeugt, das Ihnen ein optimales Fernseherlebnis bietet.

### RGB auf Scart-Verbindung

RGB auf Scart ist eine Kabelverbindung, die eine einfache Anschlussmöglichkeit für einen qualitativ hochwertigen Video-Ausgang bietet.

### 108-MHz-/12-bit-Videoverarbeitung

Dank der Video Upsampling-Technologie wird die Verzerrung reduziert und die Bildqualität deutlich verbessert. Mit dieser Technologie können normale 13,5 MHz Videosignale auf eine bis zu achtfach höhere Abtastrate gesteigert werden.

### Mehrkanal-Super Audio CD

Mehrkanal-SACD ist ein Musikformat der nächsten Generation, das Musikwiedergabe in Ultra-Qualität bietet. Es bietet 5.1 Mehrkanal-Surround Sound und vollständige Vorwärts- und Rückwärtskompatibilität mit der CD. Diese perfekte Audioleistung sorgt für ein unübertroffenes Hörvergnügen.

### 192 kHz/24 Bit Audio-DAC

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

### Integrierte DD- und DTS-Decoder

Dank eines integrierten Dolby Digital-Decoders erübrigt sich ein externer Decoder, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround-Sound-Erlebnis und eine besonders natürliche Atmosphäre sowie einen realistischen, dynamischen Klang zu bieten.

### Multi-Format-Filme mit DivX

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehvergnügen.

### Musik: SACDWindows Media™ Audio

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein optimales Hörerlebnis.

### Picture CD mit MP3-Wiedergabe

Bei einer Picture CD handelt es sich um eine CD-R oder CD-RW, auf der Sie Ihre MP3-Dateien und digitalen Bilder speichern können. Wenn Sie eine Picture CD in den DVD-Player eingelegt haben, wird ein Bildschirmmenü eingeblendet, in dem Ihre JPEG- und/oder MP3-Dateien auf der Disc angezeigt werden. Wählen Sie lediglich die Musik- und Bilddateien, die Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie auf die Wiedergabetaste oder auf OK. Sie können dann auf dem Fernseher Ihre Bilder ansehen und gleichzeitig Musik wiedergeben.



Ausstellungsdatum  
2007-06-02

Version: 8.0

12 NC: 8622 810 12186  
EAN: 87 10895 85785 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)